
DJI OSMO MOBILE 8P

Kullanıcı Kılavuzu

v1.0 2026.04

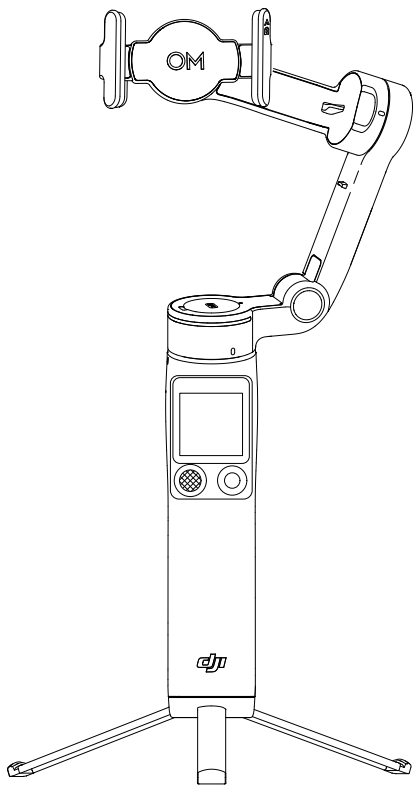

Bu belgenin telif hakkı DJI'a aittir ve tüm hakları saklıdır. DJI tarafından aksi yönde bir yetki verilmediği sürece, belgeyi veya belgenin herhangi bir bölümünü çoğaltarak, aktararak ya da satarak başkalarının kullanmasına izin veremezsiniz. Bu belgeye ve içeriğine yalnızca DJI ürünlerini çalıştırma talimatları olarak başvurun. Bu belge başka amaçlarla kullanılmamalıdır.

Farklı versiyonlar arasında tutarsızlık olması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

Anahtar Kelime Arama

Bir konuyu bulmak için “pil” ve “takma” gibi anahtar kelimeleri arayın. Bu kılavuzu okumak için Adobe Acrobat Reader kullanıyorsanız, bir arama başlatmak için Windows’ta Ctrl+F’ye veya Mac’te Command+F’ye basın.

Bir Konu Başlığına Gitme

Konu başlıklarının tamamının listesini içindekiler tablosunda görebilirsiniz. İstediğiniz bölüme gitmek için ilgili başlığa tıklayın.

Bu Belgeyi Yazdırma

Bu belge, yüksek çözünürlüklü yazdırmayı destekler.

 © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Bu Kılavuzun Kullanımı

Açıklamalar

⚠ Önemli İpuçları ve Püf Noktalar Referans

Kullanımdan Önce Okuyun

DJI™ size, eğitim videoları ve aşağıdaki belgeleri sağlar:

1. *Güvenlik Yönergeleri*
2. *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*
3. *Kullanıcı Kılavuzu*

İlk kullanımdan önce, tüm eğitim videolarının izlenmesi ve *Güvenlik Yönergelerinin* okunması önerilir. İlk kullanımdan önce *Hızlı Başlangıç Kılavuzu* gözden geçirdiğinizden emin olun ve daha fazla bilgi için bu *Kullanıcı Kılavuzu* bakın.

Eğitim Videoları

Ürünün nasıl güvenle kullanılacağını gösteren videoları izlemek için aşağıdaki adrese gidin veya QR kodunu tarayın:

https://www.dji.com/osmo-mobile-8p/video

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

İçindekiler

Bu Kılavuzun Kullanımı 3
- Açıklamalar 3
- Kullanımdan Önce Okuyun 3
- Eğitim Videoları 3

1 Ürün Profili 6

2 İlk Kez Kullanım 7
- 2.1 Katlanmış Durumdaki Cihazı Açma 7
- 2.2 Telefonun Takılması 8
- 2.3 DJI Mimo Uygulamasına Bağlanma 9
- 2.4 Ürün Yazılımı Güncellemesi 10
- 2.5 Kullanım 11
  - Uzaktan Çekim 11
  - Elde Çekim 11
- 2.6 Şarj Ediliyor 13

3 Temel Özellikler 14
- 3.1 Düğmeler ve Bağlantı Noktaları 14
- 3.2 Uzaktan Kumanda Dokunmatik Ekranı 16
  - Ana Sayfa 16
  - Aşağı Kaydırın - Kontrol Merkezi 17
  - Yukarı Kaydırın - Gimbal Ayarları 18
  - Sağa Kaydırın - Çok İşlevli Modül 18
  - Sola Kaydırın - Telefon Ekranını Yansıtma 19
- 3.3 Takip Modları 20
- 3.4 Otomatik Kamera Hareketleri 21
- 3.5 Göstergeler 22
- 3.6 Tel. Şarj Ol. 24
- 3.7 Depolama 25

4 Gelişmiş Özellikler 26
- 4.1 Çok İşlevli Modül (İsteğe bağlı) 26
  - Takma 26
  - Takip ve Çekim 27
    - Dokunmatik Ekranla Kontrol 28
    - Düğmelerle Kontrol 28
    - Hareketlerle Kontrol 29
    - ActiveTrack Ayar. 31
  - Dolgu Işığı 32

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.


Tel. Şarj Ol. 32
4.2 Kablosuz Mikrofonlara Bağlama 33
4.3 Apple DockKit Takibi 33
4.4 Saat ile Uzaktan Kontrol 35

5 Bakım 36

6 Ek 37
6.1 Teknik Özellikler 37
6.2 Telefon Uyumluluğu 37

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

1 Ürün Profili

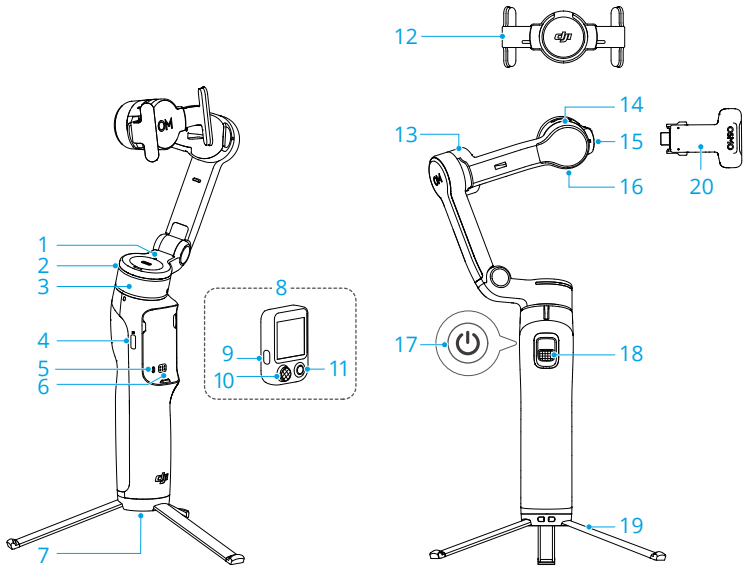


1. NFC Eşleştirme Durum Göstergesi
2. Takip Durum Göstergesi
3. Çevirme Motoru
4. Şarj Bağlantı Noktası (USB-C)
5. Sistem Durum Göstergesi
6. Temas noktaları
7. 1/4”-20 UNC Bağlantı Noktası
8. Osmo FrameTap (bundan sonra "uzaktan kumanda" olarak anılacaktır)
9. İşlev Düğmesi
10. Denetim Kolu
11. Deklanşör/Kayıt Düğmesi
12. DJI OM Manyetik Telefon Kıskacı 5 (bundan sonra "telefon kıskacı" olarak anılacaktır)
13. Eğme Motoru
14. Yatma Motoru
15. Çıkış Bağlantı Noktası (USB-C)
16. Ağırlık Dengeleyici Montaj Deliği
17. Güç Düğmesi
18. Tetik
19. Dahili Tripod
20. DJI OM Çok İşlevli Modül 2 (isteğe bağlı olarak bundan sonra “Çok İşlevli Modül” olarak anılacaktır)

 © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

2 İlk Kez Kullanım


2.1 Katlanmış Durumdaki Cihazı Açma

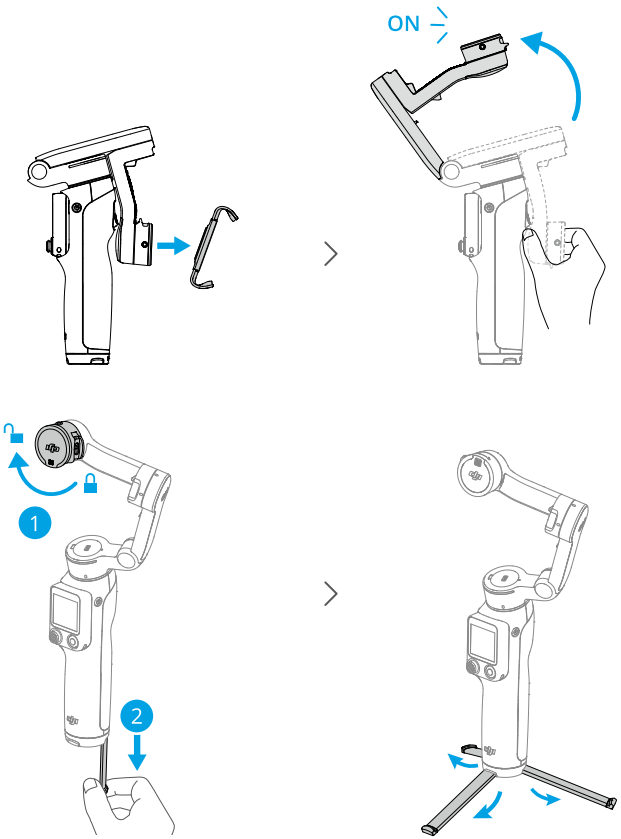

- Yatma ekseni varsayılan olarak kilitlidir. Gimbalın doğru şekilde çalışmasını sağlamak için kilidi açık konuma döndürün.
- Koldaki uzaktan kumanda, gimbal ile birlikte otomatik olarak açılır. Kurulumu tamamlamak için uzaktan kumanda dokunmatik ekranındaki talimatları izleyin.
- Dahili tripod, rüzgarsız ortamlarda sabit ve düz yüzeyler için uygundur. Diğer koşullarda gimbalın altına DJI OM Tutucu Tripodu (ayrı satılır) aksesuarının takılması önerilir.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.


2.2 Telefonun Takılması

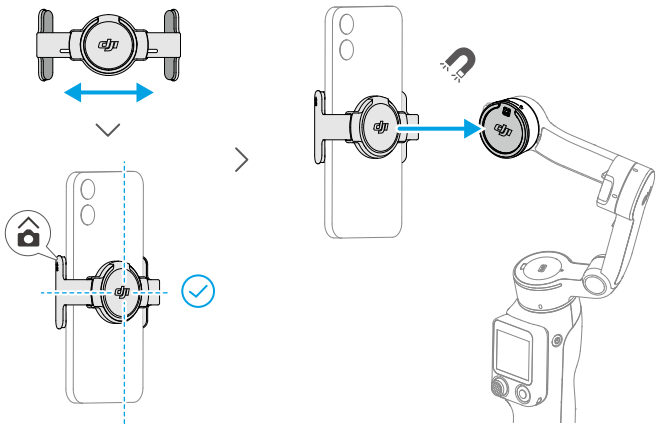

Telefon kıskacı yerine oturduğunda gimbal telefonu otomatik olarak stabilize eder. Gimbal stabilizasyonu durdurursa stabilizasyonu etkinleştirmek için Güç Düğmesine basın.

Dahili uzatma çubuğunu uzatacaksanız, Pan Motorunun zeminle aynı hizada olduğundan emin olun. Bu, telefon gimbale takıldıktan sonra dengede kalmasını sağlar.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

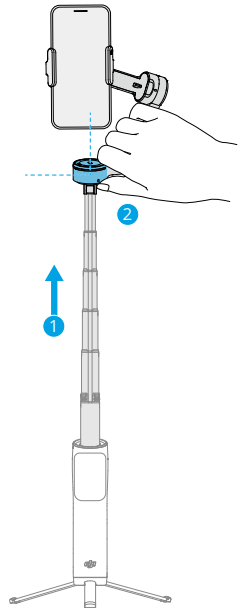


2.3 DJI Mimo Uygulamasına Bağlanma

1. DJI Mimo Uygulamasını indirmek için QR kodunu tarayın.

2. Telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin, DJI Mimo uygulamasını açın ve gimbale bağlanın.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

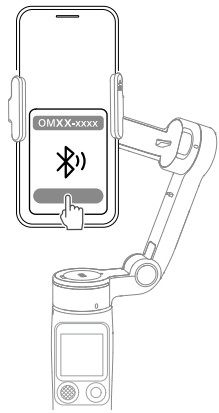

- DJI Mimo tarafından desteklenen Android ve iOS işletim sistemi sürümlerini kontrol etmek için https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo adresini ziyaret edin.
- Yazılım sürümü güncellendiği için DJI Mimo arayüzü ve işlevleri değişiklik gösterebilir. Gerçek kullanım deneyimi, kullanılan yazılım sürümüne bağlıdır.

Bluetooth bağlantısı başarısız olursa aşağıdaki adımları deneyin:

1. Telefonunuzdan Bluetooth ayarlarını açın. Gimbal ile mevcut tüm bağlantıları kaldırın ve cihazı unutun.
2. Gimbalden Bluetooth'u sıfırlayın.
3. Bluetooth ayarlarından yeni cihaz adına dokunun. Bağlandıktan sonra DJI Mimo uygulamasını yeniden başlatın.

2.4 Ürün Yazılımı Güncellemesi

Yeni bir donanım yazılımı mevcut olduğunda DJI Mimo üzerinde bir uyarı mesajı görünecektir. İsteme dokunun ve aygıt yazılımını güncellemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Gimbalın ve uzaktan kumandanın ürün yazılımı aynı anda güncellenecektir. Uzaktan kumandanın kola takılı olduğundan emin olun. Güncelleme sırasında DJI Mimo uygulamasından ÇIKMAYIN veya arka planda çalıştırmata GEÇMEYİN.

Güncelleme başarısız olursa DJI Mimo uygulamasını yeniden başlatın, Bluetooth bağlantısını yeniden kurun ve tekrar deneyin.


 © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

- Güncelleme sırasında gimbalın yeterli güce sahip olduğundan ve cep telefonunun internete bağlı olduğundan emin olun.
- Güncelleme sırasında gimbalın stabilizasyonu durdurması, yeniden başlatılması ya da uzaktan kumandanın yeniden başlatılması normaldir.

2.5 Kullanım

Uzaktan Çekim


Uzaktan kumanda koldan ayrıyken uzaktan çekim yapabilir ve kamera görünümünü uzaktan kumanda dokunmatik ekranından izleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bk. Sola Kaydırın - Telefon Ekranını Yansıtma ve Sağa Kaydırın - Çok İşlevli Modül.

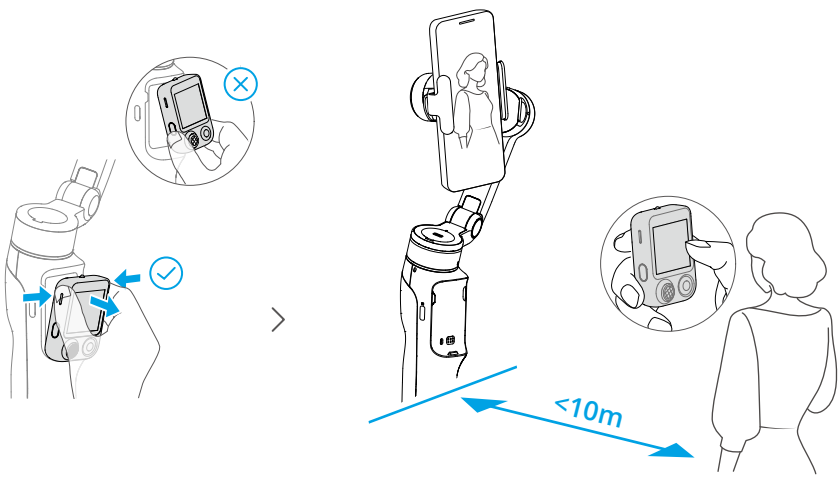

Elde Çekim

Uzaktan kumanda kola takılıyken çekim yapmak için gimbalı tutabilirsiniz.


© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

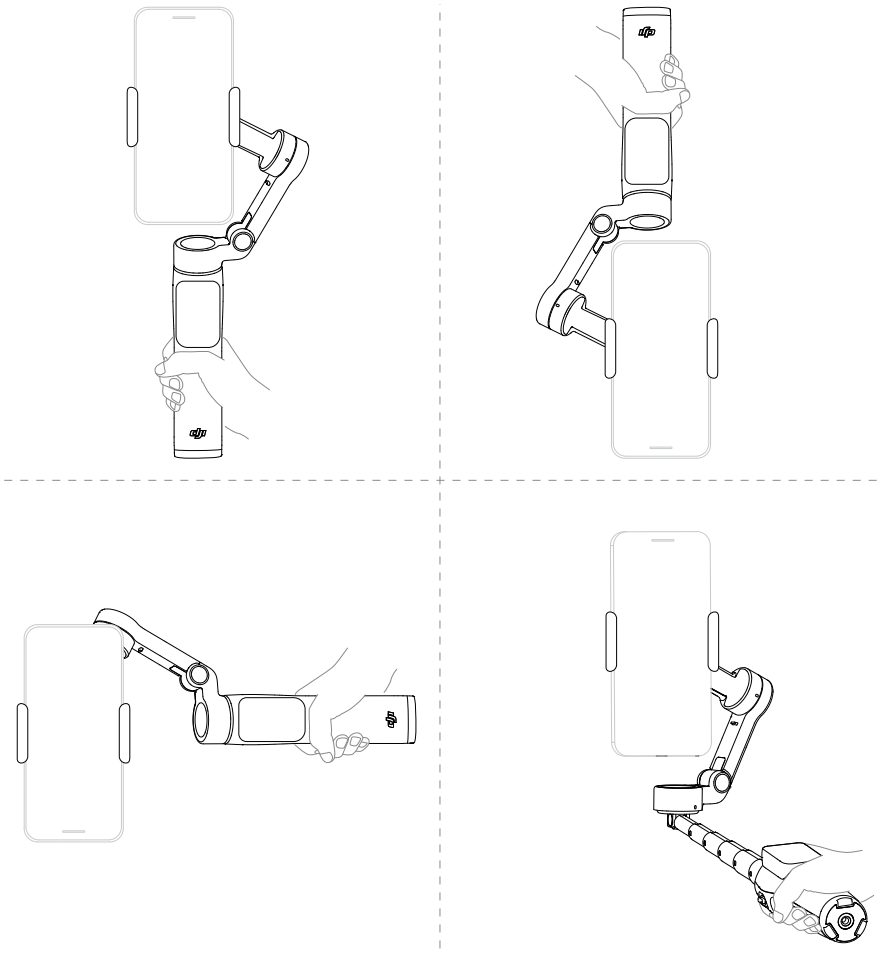


- Tutucu hareketleri hem yatay hem de dikey yönler için geçerlidir.
- Dahili tripod uzatılmışsa dengeyi sağlamak için sapından tutun. Yalnızca tripodu TUTMAYIN.

 © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

- Osmo Mobile 8P dahili uzatma çubuğu, düşük açılı çekimler için kullanılabilir. Eğitim videolarını izlemek için tıklayın.

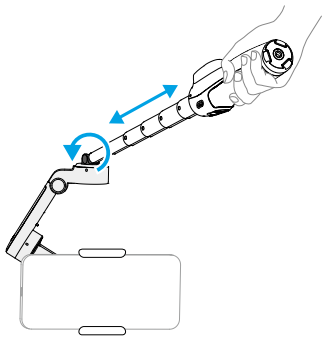

2.6 Şarj Ediliyor

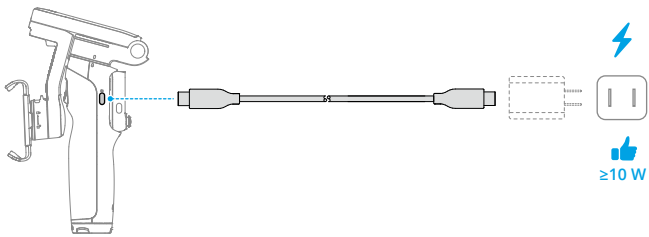


© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

3 Temel Özellikler

3.1 Düğmeler ve Bağlantı Noktaları

Aşağıdaki özellik açıklamalarında **örnek olarak DJI Mimo kullanılmıştır**. Sistem kamerasındaki bazı özelliklerin desteklenme durumu telefon modeline göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için https://www.dji.com/osmo-mobile-8p adresini ziyaret edin.

Gimbal

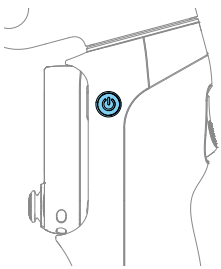

Güç Düğmesi

Güç kapalıyken

Gimbal açık durumdayken bir kez basın: Güç açık

Gimbal katlanmış durumdayken bir kez basın: Batarya seviyesini kontrol et


Güç açıkken

Bir kez basın: Gimbal modları arasında geçiş yapar

Üç kez basın: Uyku moduna girer

* Uyku modundan çıkmak için Güç Düğmesi, Deklanşör/Kayıt Düğmesi veya Tetik Düğmesine basın ya da uzaktan kumandanın dokunmatik ekranında yukarı kaydırın.

Basılı tutun: Kapat

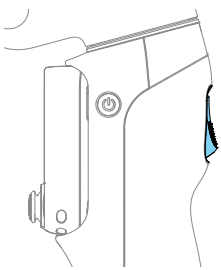

Tetik


Bir kez basın: ActiveTrack'i başlatır veya durdurur (Çok İşlevli Modül, DJI Mimo ve yerleşik telefon kamerasının takip özelliği için geçerlidir)

İki kez basın: Gimbalı tekrar ortalar

Üç kez basın: Telefonu yatay düzlemde 180 derece döndürün

Bir kez basın ve ardından basılı tutun: Takip hızını hızlı moda ayarlar. Çıkmak için bırakın.


Basılı tutun: Kilit moduna girer. Çıkmak için bırakın.

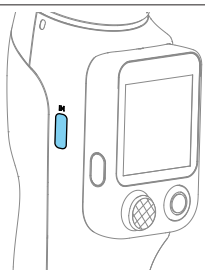


Şarj Bağlantı Noktası (USB-C)

Gimbalı şarj etme

 © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

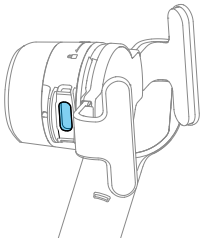


Çıkış Bağlantı Noktası (USB-C)
Çok İşlevli Modül (isteğe bağlı) veya DJI OM Dolgu Işığı (ayrı satılır) aksesuarlarını takmak ya da Tel. Şarj Ol. için dahili şarj kablosunu (15 cm) bağlamak için kullanılır.

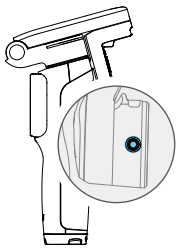


Ağırlık Dengeleyici Montaj Deliği
Telefon üzerine ağır bir lens modülü veya lens filtreleri takılı olduğunda ağırlık dengeleyicileri takmak için kullanılır.

* Ağırlık dengeleyicileri satın almak için resmi teknik destek ekibiyle iletişime geçin.

Uzaktan Kumanda

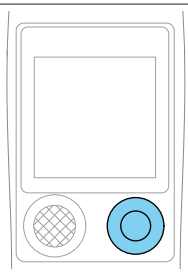


Deklanşör/Kayıt Düğmesi
Kamera görünümünde bir kez basın: Fotoğraf çeker veya kaydı başlatır/durdurur
Diğer görünümlerde bir kez basın: Kamera görünümüne döner
İki kez basın: Kayıt sırasında fotoğraf çeker
Basılı tutun: Fotoğraf modundayken çoklu çekim yapar

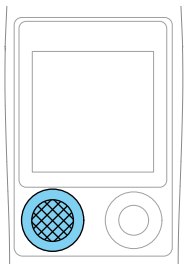


Denetim Kolu
Gimbal Kontrolü
Varsayılan olarak denetim kolu, gimbal hareketini tüm yönlerde kontrol eder.
Denetim kolunu sola veya sağa iki kez ittiğinizde gimbal otomatik olarak dönecektir.
Uzaktan kumanda çıkarıldığında denetim kolu, gimbal tetik düğmesi işlevi görür ve tek, çift ve üç kez basmayı destekler.
Yakınlaştırma Kontrolü
Bir sonraki yakınlaştırma seviyesine geçmek için hızlıca yukarı veya aşağı itin. Sürekli yakınlaştırmak için basılı tutun.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

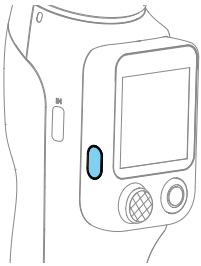


İşlev Düğmesi
Bir kez basın: Mevcut denetim kolu kontrol modunu kontrol etmeyi sağlar. Modu değiştirmek için tekrar basın
İki kez basın: Denetim kolu kontrol modunu değiştirir
Uzaktan kumanda ayrıyken basılı tutun: Uzaktan kumandayı ayrı olarak açıp kapatır

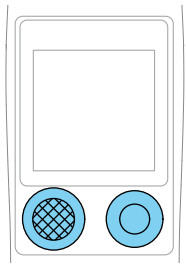

Denetim Kolu + Deklanşör/Kayıt Düğmesi
Aynı anda basın ve 2 saniyeden uzun süre basılı tutun: Telefonla yeniden eşleştirmek için gimbal Bluetooth bağlantısını sıfırlar

3.2 Uzaktan Kumanda Dokunmatik Ekranı

Ana Sayfa

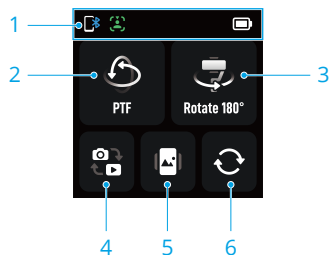

1. Durum Çubuğu

: Gimbal ile telefon arasındaki bağlantı durumunu gösterir.

: Takip durumunu gösterir. Sabit şekilde yanması takip özelliğinin kullanılabilir olduğunu, yanıp sönmesi ise bir nesnenin takip edildiğini gösterir. Çok İşlevli Modül, DJI Mimo ve yerleşik telefon kamerasının takip özelliği için geçerlidir.

: Gimbal ve uzaktan kumandanın batarya seviyelerini görmek için dokunun.


 © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

2. Takip Modları

   Mod değiştirme ekranına girmek için dokunun. İstediğiniz modu seçmek için kaydırın ve seçiminizi onaylamak için moda tekrar dokunun.
3. Telefonu yatay düzlemde 180 derece döndürün
4. Fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapın
5. Yatay ve dikey yönler arasında geçiş yapın
6. Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapın

Sistem kamerasındaki bazı özelliklerin desteklenme durumu telefon modeline göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için https://www.dji.com/osmo-mobile-8p adresini ziyaret edin.

Aşağı Kaydırın - Kontrol Merkezi

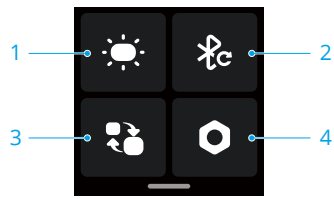

1. Dolgu Işığı

   Çok İşlevli Modül (isteğe bağlı) veya DJI OM Dolgu Işığı (ayrı satılır) aksesuarlarını taktıktan sonra Dolgu Işığı özelliğini kullanmak için bu simgeye dokunun.
2. Gimbal Bluetooth Bağlantısını Sıfırlayın

   Sıfırlama işleminden sonra gimbal bir telefonla yeniden eşleştirilebilir.
3. Uzaktan Kumanda Bağlantısını Değiştirin

   Başka bir cihaza bağlanmak için uzaktan kumandayı gimbaldan ayırın, bu simgeye dokunun ve bağlantıyı tamamlamak için yeni cihaz adını seçin.

   Yeni bir gimbala bağlanırken otomatik bağlantı için uzaktan kumandayı kola takın.
4. Ayarlar
   - Ekran: Otomatik kilit süresini ve ekran parlaklığını ayarlayın. Ekran görüntüsünü döndürmek için öğesine dokunun.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

- ActiveTrack Göstergesi: Varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Ayrıntılı açıklamalar için Göstergeler bölümüne bakın.
- Diğer ayarlar: Parametre sıfırlama, dil, cihaz bilgileri ve ürün yazılımı sürümü gibi seçenekler içerir.

Yukarı Kaydırın - Gimbal Ayarları



1. Gimbal Takip Hassasiyeti

   Gimbalın el hareketlerini ne kadar hızlı takip edeceğini ayarlayın.
2. Denetim Kolu Ayarları

   Denetim koluyla kontrol edildiğinde gimbal dönüşü hızını ve yönünü ayarlayın.
3. Yaratıcı Çekim

   Ayrıntılı bilgi için Otomatik Kamera Hareketleri bölümüne bakın.
4. Gimbal Durumu

   Simge rengi, gimbalın mevcut denge durumunu gösterir.
   - Yeşil: Mükemmel
   - Turuncu: Kötü
   - Kırmızı: Aşırı kötü

   Gimbal dengesi kötü durumdaysa bu simgeye dokunun, manuel dengelemeyi seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Sağa Kaydırın - Çok İşlevli Modül


Çok İşlevli Modülü taktıktan sonra bu ekranda takip ön izlemesini görebilir, takibi hızlıca etkinleştirip devre dışı bırakabilir ve ilgili ayarları özelleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Dokunmatik Ekranla Kontrol bölümüne bakın.

 © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Sola Kaydırın - Telefon Ekranını Yansıtma

Uzaktan çekim sırasında ön izleme kompozisyonunun gerçek çekimle eşleşmesini sağlamak için telefon ekranını uzaktan kumandaya yansıtabilirsiniz.

Yansıt öğesine dokunun, işletim sistemini seçin ve bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

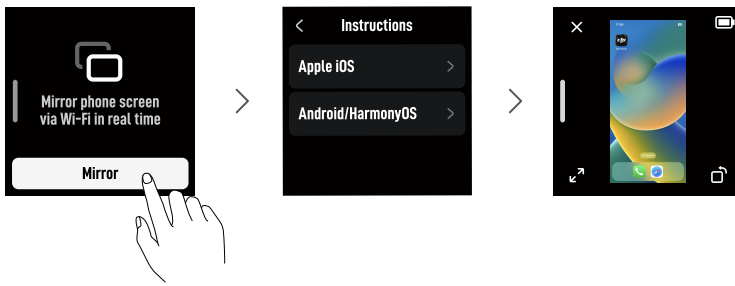

Telefon ekranını yansıtırken:

- Tüm düğmeleri gizlemek için herhangi bir yere dokunun. Düğmeleri göstermek için tekrar dokunun.
- Ana ekrana dönmek için sağa kaydırın. Ekran yansıtma arka planda çalışır ve üstteki durum çubuğunda ile gösterilir. Bu süre zarfında gimbal gerekli şekilde ayarlanabilir.
- Ekran yansıtmayı sonlandırmak için öğesine dokunun. Ayrıca iOS kullanıcılarının telefondaki ekran kaydını durdurması gerekir.


Desteklenen cihazlar hakkında daha fazla bilgi için uyumluluk listesine bakın.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.


3.3 Takip Modları

Eğitim videolarını izlemek için tıklayın.

Takip modu	Efekt
PTF (Çevirme ve eğme takibi)	①+②
PF (Çevirme takibi)	①
FPV (Çevirme, eğme ve yatma takibi)	①+②+③
SpinShot	①+②+③+④
Kilit	Telefon kol hareketlerini takip etmez




① Kolu yatay düzlemde döndürdüğünüzde telefon hareketi takip eder

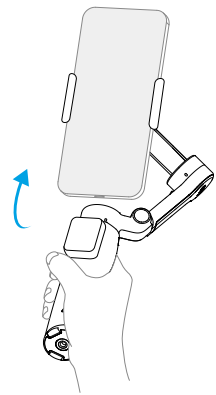


② Kolu ileri geri salladığınızda telefon hareketi takip eder

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

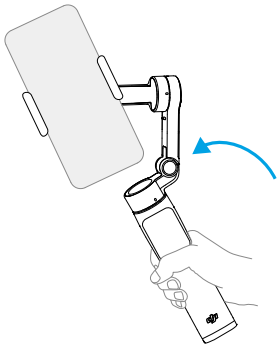

③ Kolu dikey düzlemde döndürdüğünüzde telefon hareketi takip eder

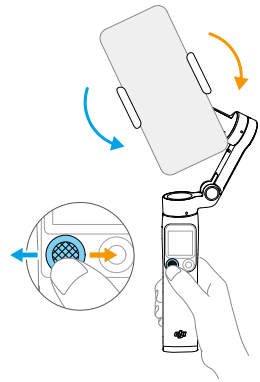


④ Telefonu dikey düzlemde döndürmek için kumanda çubuğunu sola veya sağa hareket ettirin

3.4 Otomatik Kamera Hareketleri


Otomatik kamera hareketleri örnekleri:

① Otomatik yatma

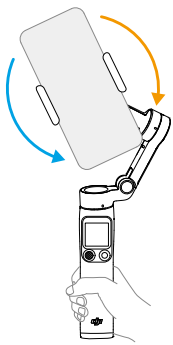

Gimbal sınırına ulaşıldığında dönüş durur

② Otomatik çevirme

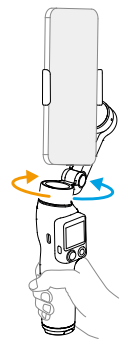

360 ° için otomatik çevirme

Otomatik kamera hareketleri aşağıdaki yollarla tetiklenebilir. İstediğiniz etkiye göre uygun yöntemi seçin.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Yaratıcı Çekim Özelliğinin Kullanımı

Uzaktan kumandanın ana ekranından yukarı kaydırın, öğesine dokunun ve istediğiniz Yaratıcı Çekim modunu seçin. Süre ve yön gibi parametreleri ayarlayın ve ardından **Başlat** öğesine dokunun. Gimbal, önceden ayarlanmış yörünge boyunca otomatik olarak hareket eder ve çekimi tamamlar.


Yaratıcı çekim modu	Efekt
SpinShot	①
Çevre Çekimi	②
A/B Yolu	A noktasından B noktasına hareket eder

* A/B Yolunu kullanırken mevcut gimbal konumunu A noktası olarak ayarlayın, ardından gimbalı farklı bir konuma ayarlamak için denetim kolunu kullanın ve bu konumu B noktası olarak belirleyin.

Denetim Kolunun Kullanımı

Denetim kolunu iki kez sola veya sağa itin. Gimbal, mevcut takip moduna bağlı olarak otomatik olarak çevirme veya yatma hareketi yapacaktır.


Tetik düğmesine veya denetim koluna iki kez basarak dönüşü durdurun ve gimbalı yeniden ortalayın.

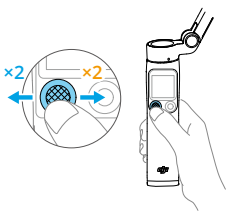

Takip modu	Efekt
SpinShot	①
PTF	②
PF	②
FPV	②

Denetim kolunun gimbalı kontrol edecek şekilde ayarlandığından emin olun.

3.5 Göstergeler

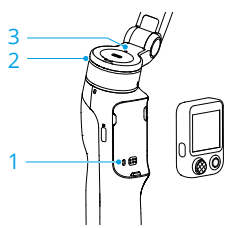

 © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

1. **Sistem Durum Göstergesi**

Bağlantı Durumu		
	Mavi renkte yanıp söner	Uzaktan kumanda bağlantısı kesildi
	Sabit mavi	Uzaktan kumandaya bağlandı
Gimbal Batarya Seviyesi		
* Gimbal katlanmış durumdayken göstergeyi kullanarak gimbal batarya seviyesini kontrol etmek için Güç Düğmesine bir kez basın.		
	Sabit yeşil	%51~100
	Sabit sarı	%26~50
	Sabit kırmızı	%1~25
Diğer Durum		
	Yanıp sönen yeşil	Şarj Ediliyor
	Kırmızı renkte hızla yanıp söner	Gimbal hatası (batarya düşük veya sıcaklık yüksek)

2. **Takip Durum Göstergesi**

Çok İşlevli Modül, DJI Mimo ve yerleşik telefon kamerasının takip özelliği için geçerlidir.

	Sabit yeşil	Takip için hazır
	Yanıp sönen yeşil	Özne takip ediliyor
	Kapalı	Takip kullanılamıyor

3. **NFC Eşleştirme Durum Göstergesi**


Apple DockKit Takibi için geçerlidir. Bu gösterge varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için DJI Mimo içindeki Diğer Ayarlar sayfasına gidin.

	Beyaz renkte yanıp söner	NFC eşleştirilmedi
	Beyaz renkte hızla yanıp söner	NFC eşleştiriliyor
	Sabit beyaz	NFC başarıyla eşleştirildi

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

3.6 Tel. Şarj Ol.


Gimbalın yeterince şarj edildiğinden emin olun.

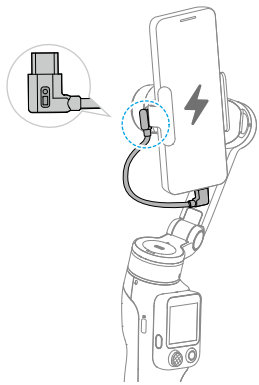

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

3.7 Depolama


- Dahili uzatma çubuğunu önceden geri çektiğinizden emin olun.
- Gimbal kapandığında otomatik olarak katlanmış pozisyona döner.
- Koldaki uzaktan kumanda, gimbal ile birlikte otomatik olarak kapanır.

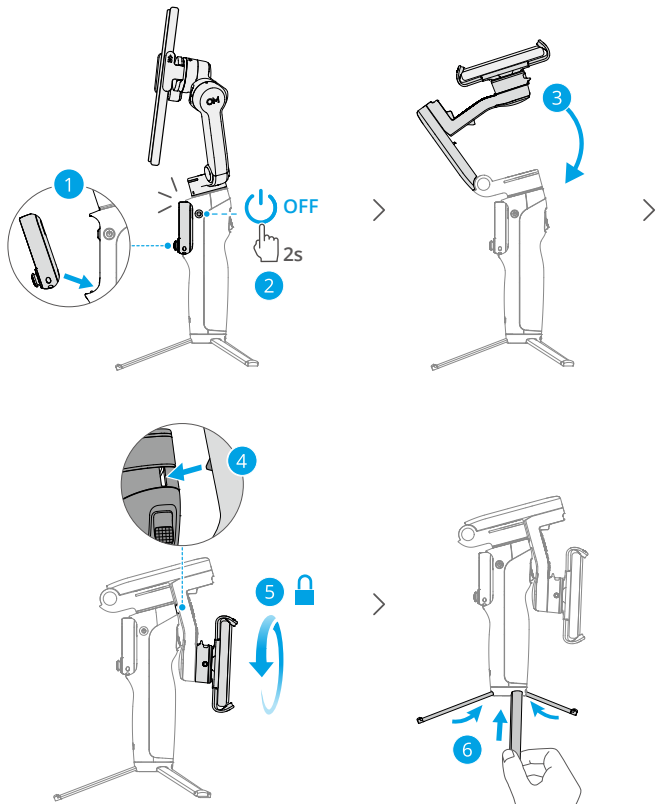

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.


4 Gelişmiş Özellikler

4.1 Çok İşlevli Modül (İsteğe bağlı)

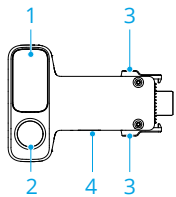


1. Dolgu Işığı
2. Takip Kamerası
3. Çıkarma Düğmesi
4. Çıkış Bağlantı Noktası (USB-C)

Takma

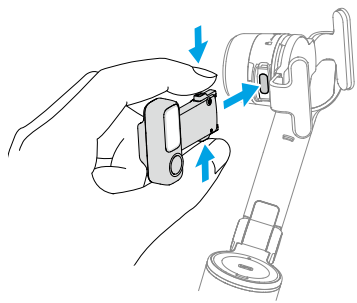


- Çok İşlevli Modül takıldığında gimbal üzerindeki Takip Durum Göstergesi sabit yeşile döner (varsayılan olarak etkinleştirilir).
- Çok İşlevli Modül beş dakikadan fazla süre kullanılmadığında otomatik olarak uyku moduna girer ve gösterge söner. Uyku modundan çıkmak için gimbal üzerinde bulunan tetiğe basın.
- Çok İşlevli Modül önceden takılıysa yatma ekseninin kilidini açmak için döndürün, ardından gimbalı açarak kullanmaya başlayın.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

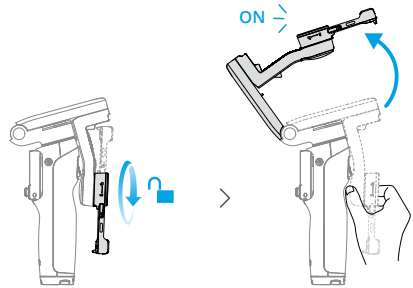

Kamera yönünü değiştirmek için Çok İşlevli Modül öğesini çıkarın, ters çevirin ve yeniden takın.

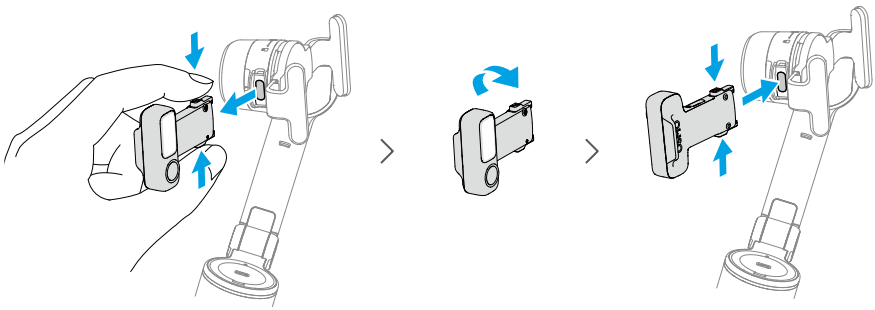

Takip ve Çekim

Çok İşlevli Modül, yerel kamera ve üçüncü taraf kamera uygulamalarında DJI Mimo kullanmanıza gerek olmadan takip özelliğini etkinleştirmenize olanak tanır.

Çok İşlevli Modül; insanlar, araçlar, evcil hayvanlar (kedi ve köpekler) ve diğer nesnelerin takibini destekler. Farklı nesne türleri, takip ve çekim kontrolünde farklı seçenekler sunar.

Nesne	Takibi etkinleştirme/devre dışı bırakma	Kompozisyonu ayarlama
Kişiler	Dokunmatik Ekran Düğme Hareket	Düğme Hareket
Evcil hayvanlar (kediler ve köpekler), Araçlar	Dokunmatik Ekran Düğme	Düğme


© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Nesne	Takibi etkinleştirme/devre dışı bırakma	Kompozisyonu ayarlama
Diğer Nesneler	Dokunmatik ekran (yalnızca manuel seçim)	Düğme

⚠
- Çok İşlevli Modül takip ve çekim özellikleri, DJI Mimo uygulamasında devre dışıdır.
- Çok İşlevli Modül takip kamerasını ve telefon kamerasını nesneye doğru konumlandırın.

- Arka ışık veya düşük ışık senaryolarında kullanılması önerilmez.
- İnsan takibi sırasında nesnenin takip kamerasına 0,5-8 m mesafede olmasını sağlayın.
- İnsan dışı nesneler için nesnenin takip ön izlemesinde en az %10'luk bir alanı kapladığından emin olun.

Dokunmatik Ekranla Kontrol

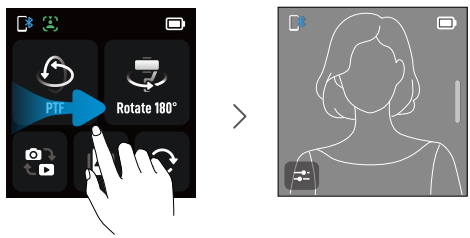

Uzaktan kumandanın ana ekranında sağa kaydırarak takip ön izleme ekranına girin.

- Otomatik Seçim: Mevcut nesneler dokunmatik ekranda otomatik olarak çerçevelenir. Takibe başlamak için bir takip kutucuğuna dokunun. Nesneleri değiştirmek için ilgili takip kutucuğuna dokunun.
- Manuel Seçim: Dokunmatik ekranda herhangi bir nesnenin etrafına kutucuğu sürükleyin. Yeşil renkli takip kutucuğu, takibin başladığını gösterir.

Düğmelerle Kontrol

Tetik düğmesine bir kez basarak takibi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

ActiveTrack Ayar. içinde **Kompozisyon Orijinal** olarak ayarlandığında takip sırasında kompozisyonu ayarlamak için denetim kolunu kullanabilirsiniz. Varsayılan kompozisyonu geri yüklemek için tetik düğmesine iki kez basın.


 © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Hareketlerle Kontrol

- Aşağıdaki görsellerde, ön telefon kamerası kullanılarak özçekim yapılmaktadır.
- En iyi hareket algılama için nesnenin takip kamerasına 0,5-3 m mesafede olmasını sağlayın.
- Gimbal Takip Durum Göstergesi, bundan sonra "gösterge" olarak anılacaktır.
- Hareketle kontrol özelliği ActiveTrack Ayar. içinde özelleştirilebilir.


Takip

1. Takibi etkinleştirme: Kameraya doğru hareketini yapın. Gösterge yeşil renkte yanıp söner.

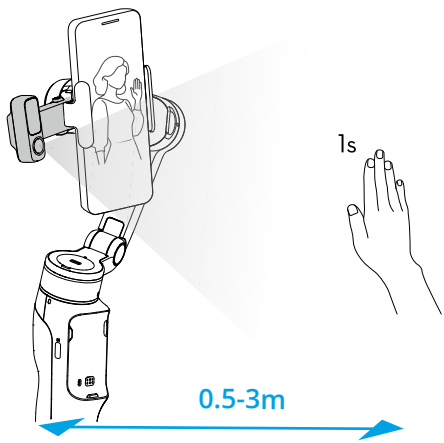

2. Kompozisyonu ayarlayın: Takibi etkinleştirdikten sonra kompozisyonu gerekli şekilde ayarlayın. Kameraya doğru hareketini yapın. Gösterge sabit yeşile döner. Nesne kadrajda istenilen konuma taşınabilir.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

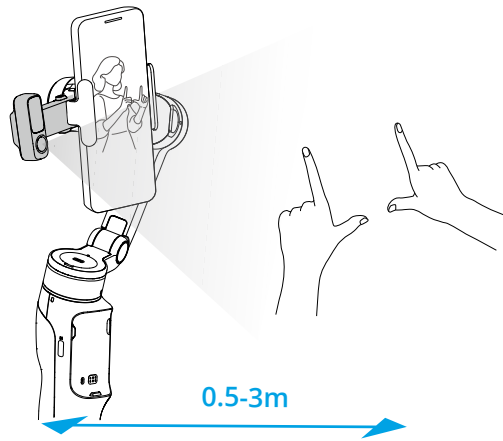

Kompozisyonu onaylamak için tekrar hareketini yapın. Gösterge yeniden yeşil renkte yanıp sönmeye başlar ve takip yeni kompozisyonla devam eder. Varsayılan kompozisyonu geri yüklemek için tetik düğmesine iki kez basın.


3. Takibi durdurma: hareketini tekrar yapın. Gösterge sabit yeşile döner.

Çekim

Telefonun Bluetooth üzerinden gimbal ile eşleştirildiğinden emin olun.


 © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Takip özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediği fark etmeksizin fotoğraf çekmek veya kaydı başlatıp durdurmak için ✌ hareketini kullanabilirsiniz.

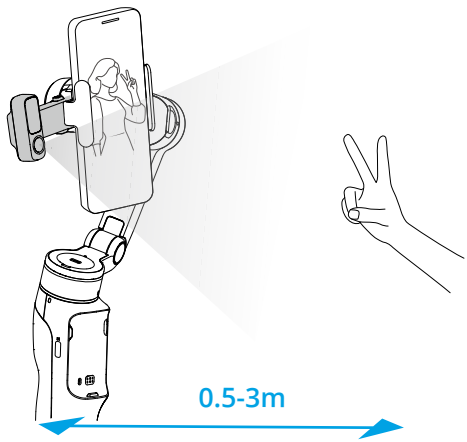

ActiveTrack Ayar.

ActiveTrack Ayarları ekranına girmek için rakip ön izlemesinde ⚙ öğesine dokunun.

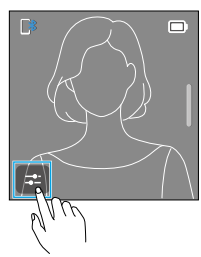

Kompozisyon

Orijinal: Takip etkinleştirildiğinde Orijinal kompozisyonu korur ancak takip sırasında manuel ayarlamaya izin verir.

Ortalanmış: Takip etkinleştirildiğinde takip ön izlemesinde nesneyi otomatik olarak ortalar ve takip sırasında bu kompozisyonu korur.

Hız

Yavaş hız, canlı yayın için ideal olan akıcı takip sağlar.

Paralel takip veya yörünge takibi için orta hız idealdir.


© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Yüksek hız, dairesel yakın çekim veya yüksek hareketli sahneler için idealdir.

Görüntü Kalibrasyonu

Takip ön izlemesindeki kompozisyon telefon ekranıyla eşleşmiyorsa **Görüntü Kalibrasyonu** öğesine dokunun, ayarlamak için denetim kolunu itin ve ardından kaydedin.

Dolgu Işığı

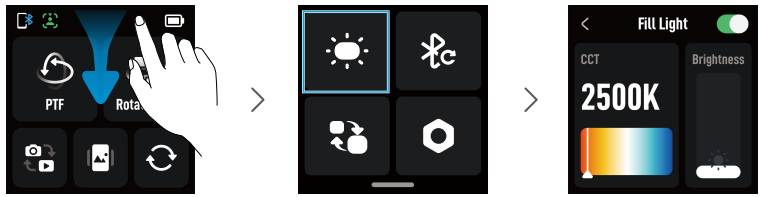

Dolgu ışığı ekranına girin ve dolgu ışığını açmak için sağ üst köşeye dokunun. Ardından aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:


- Renk sıcaklığını ayarlamak için dokunmatik ekranda sola veya sağa kaydırın ya da denetim kolunu sola veya sağa itin.
- Parlaklığı ayarlamak için dokunmatik ekranda yukarı veya aşağı kaydırın ya da denetim kolunu yukarı veya aşağı itin.

Tel. Şarj Ol.

- Gimbalın yeterince şarj edildiğinden emin olun.

 © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

- Gimbalın açık olması gerekir.

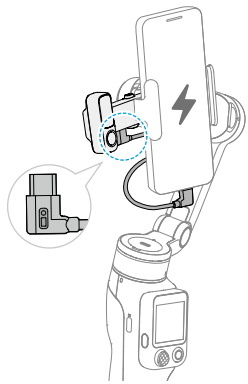

4.2 Kablosuz Mikrofonlara Bağlama

Telefona bir alıcı taktıktan sonra aynı anda en fazla 2 verici bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. *DJI Mic Series Mobile Receiver User Manual*.

4.3 Apple DockKit Takibi

- Eğitim videolarını izlemek için tıklayın.
- Bu özellik, Çok İşlevli Modül veya DJI Mimo takip özellikleriyle aynı anda kullanılamaz.


iPhone kullanıcıları, NFC ile gimbala bağlanabilir ve Apple DockKit tarafından desteklenen takip özelliğini Çok İşlevli Modül gerekmeden kullanabilir. Bu özellik, yerleşik kamera uygulamasını ve üçüncü taraf uygulamalarını destekler.

- Cihaz gereklilikleri:
  - Model: iPhone 12 serisi veya üzeri (iPhone SE 3. nesil ve iPhone 16e hariç).
  - Sistem: iOS 18.5 veya üzeri.
- Apple DockKit'i destekleyen üçüncü taraf uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için uyumluluk listesine bakın.


© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

DockKit Eşleştirme

1. Telefonun kilidini açın ve ana ekranda kalın. Ağ bağlantısının stabil olduğundan emin olun. Bluetooth ve NFC'yi etkinleştirin.
2. Gimbalı açın. Telefonun NFC alanını gimbalın NFC alanına dokundurun. Açılır pencereyi bekleyin ve talimatları izleyin.

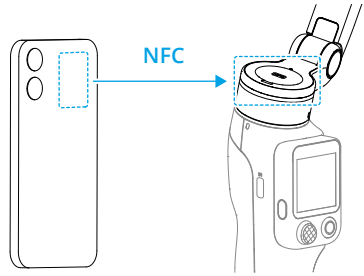

3. Çok İşlevli Modül aksesuarını çıkarın ve ardından telefonu gimbala takın.

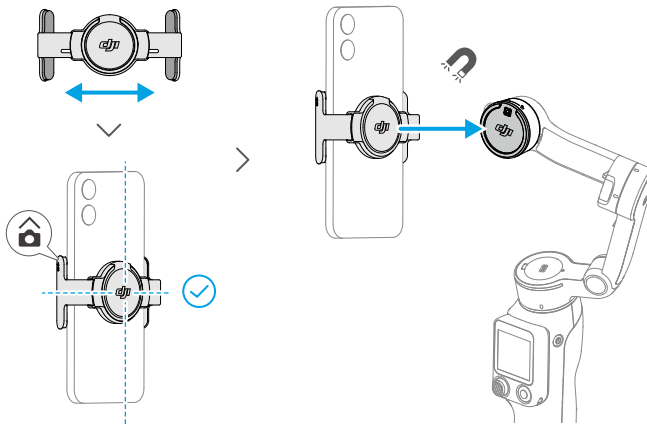

4. Eşleştirme başarılı olduğunda gimbal yukarı aşağı onay hareketi yapar.

- Lütfen bağlantının tamamlanmasını bekleyin.
- Başka bir telefonla eşleştirmek için eşleştirme işleminden önce gimbal Bluetooth bağlantısını sıfırlayın.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Takip ve Çekim

Yerleşik kamera uygulamasını açın, nesne çerçeveye girdiğinde takip otomatik olarak başlayacaktır. Tetik düğmesine bir kez basarak DockKit takibini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Telefonunuz bir Apple Watch ile eşleştirilmişse takip ve çekim özelliklerini uzaktan kontrol etmek için Kamera Kumandası uygulamasını kullanın.

* watchOS 11 veya üzeri gereklidir.

4.4 Saat ile Uzaktan Kontrol

Apple Watch'ta DJI Mimo uygulamasını kullanarak kamera akışını görüntüleyebilir, gimbalı kontrol edebilir ve ActiveTrack'i uzaktan etkinleştirebilirsiniz.

1. Saatinizi telefonunuzla eşleştirin ve her iki cihaza da DJI Mimo uygulamasını kurun.
2. Telefonunuzda DJI Mimo uygulamasını çalıştırın, gimbala bağlanın ve kamera görünümüne girin.
3. Uzaktan kontrol için saatte DJI Mimo uygulamasını çalıştırın.

- Cihazları Bluetooth kapsama alanında tutun.
- Desteklenen saatleri görüntülemek için https://www.dji.com/osmo-mobile-8p/faq adresini ziyaret edin.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

5 Bakım

⚠
- Pilden çıkan yangını, gerçek duruma göre su, kum, yangın battaniyesi , kuru toz veya karbondioksitli yangın söndürücü kullanarak söndürün.
- Pilleri hiçbir şekilde parçalarına ayırmayın veya delmeyin; aksi halde pil sızıntı yapabilir, alev alabilir veya patlayabilir.

- Ürünü temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanılması önerilir.
- Telefon gimbala takıldığında telefonun pusula özelliği parazite maruz kalabilir. Bu gibi durumlarda, pusulayı telefondaki komutlara göre kalibre edin.
- Telefon kıskacı takılıyken telefonun NFC ve kablosuz şarj işlevleri etkilenebilir. Bu işlevler, telefon kıskacı telefondan çıkarıldıktan sonra etkilenmeyecektir.
- Dahili uzatma çubuğu bir yay içerir. Eğer uzatma çubuğu bir haftadan fazla uzatılmış olarak kalırsa, yay deforme olabilir ve uzatma çubuğu artık normal olarak kullanılamaz. Kullandıktan sonra uzatma çubuğunun geri çekilmesi ve gimbalın katlanması önerilir.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

6 Ek

6.1 Teknik Özellikler

Daha fazla bilgi için https://www.dji.com/osmo-mobile-8p/specs adresini ziyaret edin.

6.2 Telefon Uyumluluğu

Daha fazla bilgi için https://www.dji.com/osmo-mobile-8p adresini ziyaret edin.

© 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Declaration of Conformity

Product : Osmo Mobile 8P

Model Number : DS508

Manufacturer's Name : SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.

Manufacturer's Address : Room S11, Floor 23, Tower 1, DJI Sky City, No. 55 XianyuanRoad, Xili Community, Xili Street, 518055 Nanshan District, Shenzhen, China.

We, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. declare under our sole responsibility that the above referenced product is in conformity with the applicable requirements of the following directives:

RED Directive : 2014/53/EU

RoHS Recast Directive : 2011/65/EU, (EU) 2015/863

WEEE Directive : 2012/19/EU

REACH Regulation : (EC) No. 1907/2006

Conformity with these directives has been assessed for the product by demonstrating compliance to the following technical standards and/or regulations:

Radio Spectrum	EN 300 328 V2.2.2;
Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Health	EN 62479:2010
EMC	EN 55032: 2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035: 2017+A11:2020, EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019 +A2:2021, EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1:2021 +A2:2024, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.3.1;
RoHS	2011/65/EU; (EU) 2015/863
WEEE	2012/19/EU
REACH	(EC) No. 1907/2006

The notified body, SGS North America Inc., notified body number 2906:, performed the EU-type examination in according with Annex III, Module B of Council Directive 2014/53/EU, and issued the EU-type examination certificate.

Signed for and on behalf of: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.

Place: Shenzhen, China Date: 2026-3-20

Name: Gary Zeng Position: Certification manager

Signature: Gary Zeng

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a)Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

Ünvan: DJI

Adres: 4th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen / China, 518057

Telefon: +86 0755 26656677

İTHALATÇI FİRMA

Ünvan: KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş

Adres: Hocapaşa Mahallesi, Ebussuud Caddesi Numara 41, Sirkeci, Fatih / İstanbul 34110

Telefon: +90 212 455 67 00

Faks: 0212 522 43 43

YETKİLİ TEKNİK SERVİS MERKEZİ

Ünvan: KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş

Adres: Hocapaşa Mahallesi, Ebussuud Caddesi Numara 41, Sirkeci, Fatih / İstanbul 34110

Telefon: +90 212 455 67 00

Faks: 0212 522 43 43

Garanti Süresi: 2 Yıl

ÜRETİCİ FİRMA
DJI
4th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building,
No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen,
China, 518057
+86 0755 26656677

İTHALATÇI FİRMA
KARFO KARACASULU DIŞ TİC. A.Ş.
Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci, Istanbul 34110
+90 212 455 67 00

YETKİLİ TEKNİK SERVİS
KARFO KARACASULU DIŞ TİC. A.Ş.
Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
Fatih / Istanbul, 34110
Tel: +90 212 455 67 00

İletişim
DJI DESTEK

Bu içerik önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
En yeni sürümü aşağıdaki adresten indirin

https://www.dji.com/downloads/products/osmo-mobile-8p#doc

Bu belge hakkında sorularınız varsa lütfen **DocSupport@dji.com** adresine bir mesaj göndererek DJI ile iletişime geçin.

DJI ve OSMO, DJI'ın ticari markalarıdır.
Copyright © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.