


dji OSMO POCKET 4P

Kullanıcı Kılavuzu

v1.0 2026.07

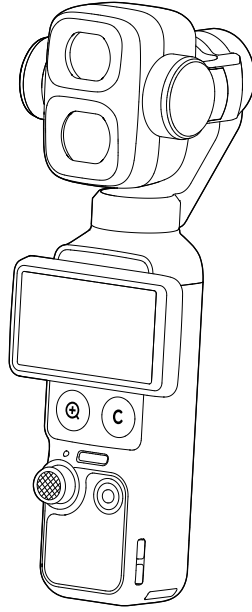



Bu belgenin telif hakkı DJI'a aittir ve tüm hakları saklıdır. DJI tarafından aksi yönde bir yetki verilmediği sürece, belgeyi veya belgenin herhangi bir bölümünü çoğaltarak, aktararak ya da satarak başkalarının kullanmasına izin veremezsiniz. Bu belgeye ve içeriğine yalnızca DJI ürünlerini çalıştırma talimatları olarak başvurun. Bu belge başka amaçlarla kullanılmamalıdır.

Farklı versiyonlar arasında tutarsızlık olması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

Anahtar Kelime Arama

Bir konuyu bulmak için “pil” ve “takma” gibi anahtar kelimeleri arayın. Bu kılavuzu okumak için Adobe Acrobat Reader kullanıyorsanız, bir arama başlatmak için Windows'ta Ctrl+F'ye veya Mac'te Command+F'ye basın.

Bir Konu Başlığına Gitme

Konu başlıklarının tamamının listesini içindekiler tablosunda görebilirsiniz. İstedığınız bölüme gitmek için ilgili başlığa tıklayın.

Bu Belgeyi Yazdırma

Bu belge, yüksek çözünürlüklü yazdırmayı destekler.

Bu Kılavuzun Kullanımı

Açıklamalar

⚠️ Önemli

💡 İpuçları ve Püf Noktalar

📖 Referans

Kullanımdan Önce Okuyun

DJI™ size, eğitim videoları ve aşağıdaki belgeleri sağlar:

1. *Güvenlik Yönergeleri*
2. *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*
3. *Kullanıcı Kılavuzu*

İlk kullanımdan önce, tüm eğitim videolarının izlenmesi ve *Güvenlik Yönergelerinin* okunması önerilir. İlk kullanımdan önce *Hızlı Başlangıç Kılavuzu* gözden geçirdiğinizden emin olun ve daha fazla bilgi için bu *Kullanıcı Kılavuzu* bakın.

Eğitim Videoları

Ürünün nasıl güvenli kullanılacağını gösteren videoları izlemek için aşağıdaki adrese gidin veya QR kodunu tarayın:



<https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/video>

İçindekiler

Bu Kılavuzun Kullanımı	3
Açıklamalar	3
Kullanımdan Önce Okuyun	3
Eğitim Videoları	3
1 Ürün Profili	6
1.1 Genel Bakış	7
1.2 1/4 İnç Vidalı Kol	8
1.3 Batarya Kolu	10
1.4 Dolgu Işığı	12
1.5 Geniş Açılı Lens	13
1.6 Osmo Mini Tripod	15
2 Başlarken	16
2.1 Güç açılıyor	16
2.2 Etkinleştirme	16
2.3 Aygıt Yazılımını Güncelle	17
2.4 Şarj Ediliyor	17
3 Temel Hareketler	19
3.1 Düğme Özellikleri	19
3.2 Dokunmatik Ekranı Çalıştırma	21
Kamera Görünümü	21
Yukarı Kaydır - Parametre Ayarları	22
Sola Kaydırın - Görüntü ve Ses Ayarları	22
Sağa Kaydırma - Oynatma	23
Aşağı Kaydırın - Kontrol Merkezi	23
3.3 Uzaktan Kumanda Kullanımı	26
Düğme Özellikleri	26
Dokunmatik Ekranı Çalıştırma	27
Kamera Görünümü	27
Aşağı Kaydırın - Kontrol Merkezi	28
Ürün Yazılımı Güncellemesi	28
4 Ürünü Kullanma	29
4.1 Çekim Modunu Ayarlama	29
4.2 Gimbal Modunu Seçme	29
4.3 ActiveTrack	31
4.4 Akıllı Gimbal Modu	31
Birden Fazla Kişi Takibi/Spotlight Takibi	32


	Dinamik Çerçeveleme	32
	SpinShot	32
4.5	Web Kamerası Modu	33
4.6	Görüntü Depolama ve Aktarma	33
	Depolama Alanı	34
	Dosyaların Aktarılması	34
	Dosyaların bir Mobil Cihaza Aktarılması	35
	Dosyaların bir Bilgisayara Aktarılması	35
4.7	Kullanım Notları	35
	Batarya	36
5	Teknik Özellikler	37

1 Ürün Profili

Farklı Combo'lar farklı aksesuarlar içerir. Aksesuarlar ayrı olarak satın alınabilir. Uyumlu aksesuarların tam listesi için [resmi mağazayı](#) ziyaret edin.

Aksesuarlar	Standart Combo	Power Expansion Combo	Creator Combo	Vlog Combo
Osmo Pocket 4 1/4 İnç Vidalı Kol (bundan böyle "1/4 inç vidalı kol" olarak anılacaktır)	✓	✓	✓	✓
Osmo Pocket 4 Dolgu Işığı (bundan böyle "dolgu ışığı" olarak anılacaktır)	✓	✓	✓	✓
Osmo Mini Tripod	-	✓	✓	✓
Osmo Pocket 4 Batarya Kolu (bundan böyle "batarya kolu" olarak anılacaktır)	-	✓	-	-
Osmo Pocket 4P Geniş Açılı Lens	-	-	✓	-
DJI Mic 3 Verici	-	-	✓	-
DJI Mic Mini 2 Verici	-	-	-	✓
Osmo FrameTap	-	-	✓	✓

1.1 Genel Bakış

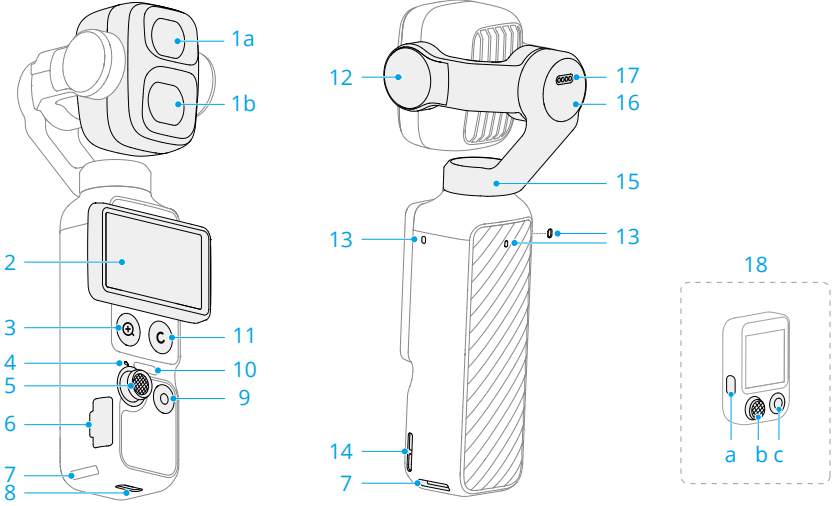

1. Kamera
 - a. Orta Boy Tele Kamera
 - b. Geniş Açılı Kamera
2. Döndürülebilir Dokunmatik Ekran
3. Yakınlaştırma Düğmesi
4. Durum LED'i

Yanıp Sönme Şekli	Açıklamalar
Sabit yeşil	Kullanıma hazır
Geçici olarak kapanır ve yeşil kalır	Fotoğraf çekme
Yavaşça kırmızı yanıp sönüyor	Video kaydediliyor
Üç kez hızlıca kırmızı yanıp sönüyor	Gücü kapatma veya düşük pil nedeniyle gücü kapatmak üzere olma
Sırasıyla kırmızı ve yeşil yanıp sönüyor	Ürün yazılımı güncelleniyor

5. 5D Denetim Kolu
6. microSD Kart Yuvası (Kapaklı)

⚠️ microSD kart yuvası kapağı su geçirmez değildir. Kapağı zorlayarak ÇEKMEYİN.

7. Kolay Açma Yuvası
8. USB-C Bağlantı Noktası
9. Deklanşör/Kayıt Düğmesi
10. Hoparlör
11. Özel Düğme
12. Eğme Motoru
13. Mikrofonlar

 Daha iyi ses kalitesi için video kaydı sırasında mikrofonların önünü KAPATMAYIN.

14. Askı İpi Deliği
15. Çevirme Motoru
16. Yatma Motoru
17. Temas noktaları


 Herhangi bir aksesuar takmadan önce temas noktalarının temiz ve kuru olduğundan emin olun.

18. Osmo FrameTap (bundan böyle "uzaktan kumanda" olarak anılacaktır)
 - a. İşlev Düğmesi
 - b. Denetim Kolu
 - c. Deklanşör/Kayıt Düğmesi

 Uzaktan kumanda yalnızca Creator ve Vlog Combo paketlerine dahildir.


1.2 1/4 İnç Vidalı Kol

Daha rahat tutuş için 1/4 inç vidalı kolu kameraya takın.

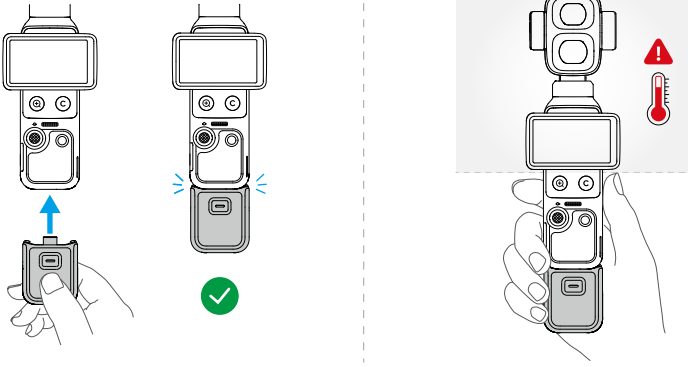


- ⚠ • Uzun süre yüksek teknik özelliklere sahip videolar çektikten sonra ürünün üst kısmı ısınabilir. Aşırı ısınmadan kaçınmak için kamerayı çok yüksekte TUTMAYIN. Aşırı ısınma algılanırsa kamera çekimi durdurur.
- Kol su geçirmez değildir. Suya DÜŞÜRMEYİN. Kolun üzerine herhangi bir sıvı dökmemeye dikkat edin.

Ayırırken koldaki serbest bırakma düğmesini basılı tutun ve cihazı koldaki bağlantı noktasından çıkarın.

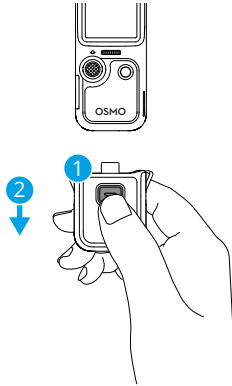


1.3 Batarya Kolu

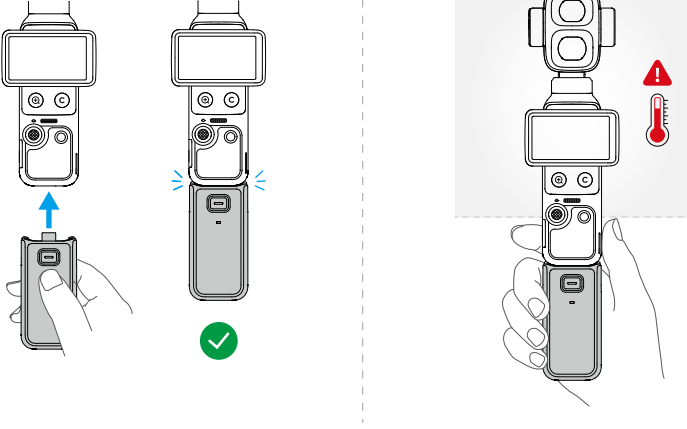

- ⚠ • Uzun süre yüksek teknik özelliklere sahip videolar çektikten sonra ürünün üst kısmı ısınabilir. Aşırı ısınmadan kaçınmak için kamerayı çok yüksekte TUTMAYIN. Aşırı ısınma algılanırsa kamera çekimi durdurur.
- Batarya kolu kameraya takıldığında ürün yazılımı, kameranın ürün yazılımı güncellemesi sırasında otomatik olarak güncellenecektir. Güncelleme başarılı olduğunda kamerada bir mesaj belirir. Güncelleme tamamlanmadan batarya kolunu ÇIKARMAYIN.
- Harici ses cihazlarıyla birlikte kullanıldığında pil kolunun gücü bulunduğundan emin olun.
- Yangın tehlikelerini önlemek için pil kolunun uygun şekilde yalıtıldığından emin olun. Pil kolunu DÜŞÜRMEYİN veya ÇARPMAYIN.
- Yabancı bir cismin USB-C bağlantı noktasını engellemesini durumunda bir hava üfleme makinesi, yumuşak bir fırça veya diğer araçlarla USB-C bağlantı noktasını temizleyin ve yabancı cismi çıkarın. Bağlantı noktasını iç kısımdan dışa doğru hareketlerle temizlemeye dikkat edin.
- Kol su geçirmez değildir. Suya DÜŞÜRMEYİN. Kolum üzerine herhangi bir sıvı dökmemeye dikkat edin.
- 10 gün veya daha uzun süre kullanmayacaksanız pil ömrünü uzatmak için pil kolunu %50 seviyesine gelecek şekilde boşaltın.

Ayırırken pil kolundaki serbest bırakma düğmesini basılı tutun ve cihazı koldaki bağlantı noktasından çıkarın. Pil kolu çıkartıldıktan sonra durum LED'ini kullanarak pil seviyesini kontrol etmek için serbest bırakma düğmesine bir kez basın.

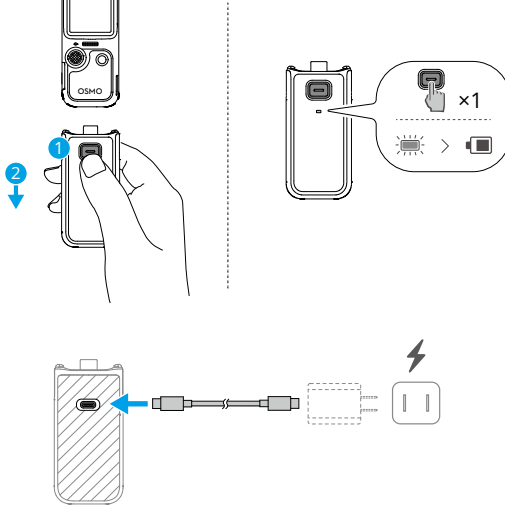

⚠ Şarj işleminden önce bağlantı noktalarının temiz ve kuru olduğundan emin olun. Fark edilir bir birikme varsa bağlantı noktalarını kuru bir bezle temizleyin.

Durum LED'i

Batarya Seviyesi Durumu

3 saniye boyunca sürekli kırmızı renkte yanıp kapanıyor %1-19

3 saniye boyunca sürekli sarı renkte yanıp kapanıyor %20-49

3 saniye boyunca sürekli yeşil renkte yanıp kapanıyor %50-100

Üç kez kırmızı yanıp sönüyor %0

Şarj Sırasında Batarya Seviyesi Durumu

Dört kez yeşil yanıp sönüyor > %75

Üç kez yeşil yanıp sönüyor %51-75

İki kez yeşil yanıp sönüyor %26-50


Yeşil yanıp sönüyor %0-25

Kapalı Şarj tamamlandı


Sistem Durumu	
Sırasıyla kırmızı ve yeşil yanıp sönüyor İki kez kırmızı yanıp sönüyor	Ürün yazılımı güncelleniyor Ortam sıcaklığı anormal ve batarya kolu şu anda kullanılamıyor. Sıcaklığın normale dönmesini bekleyin.
Sarı yanıp sönüyor	Ürün yazılımı güncellenemedi (kameraya bağlanın ve tekrar güncellemeyi deneyin)

1.4 Dolgu Işığı


Takın ve açığı ayarlayın:

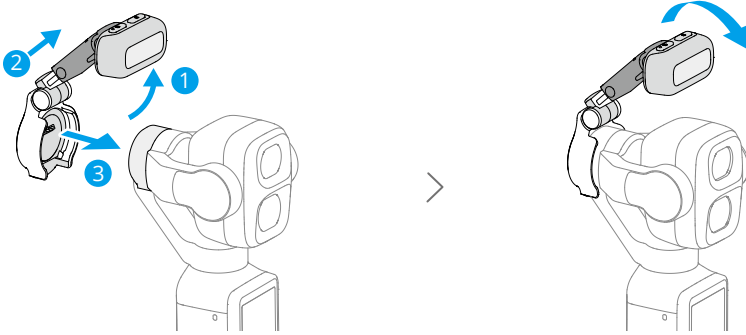

Renk sıcaklığını ayarlama:

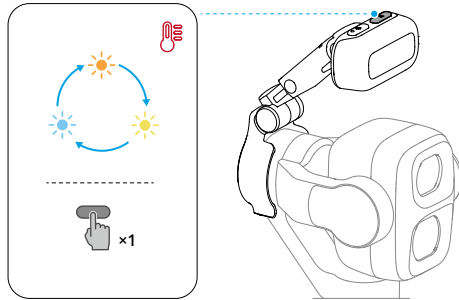

Dolgu ışığının parlaklığını ayarlayın veya kapatın:

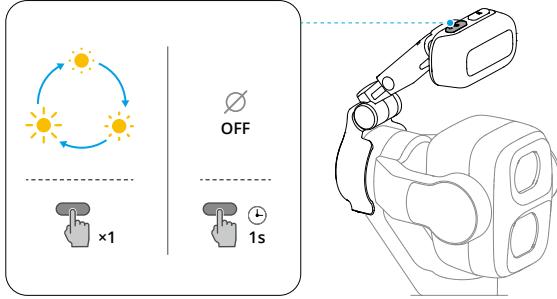


- Dolgu ışığını taktıktan sonra lens parlamasını önlemek için gimbal eğimi açısını ayarlayın.




- Bu ürün mıknatıs içerir. Paraziti önlemek için ürünü manyetik kartlar, kalp pili gibi implante edilebilir tıbbi cihazlar, sabit diskler, RAM çipleri ve benzeri cihazlardan uzak tutun.
- Dolgu ışığını takmadan önce fark edilir bir birikme varsa temas noktalarını kuru bir bezle temizleyin.
- Dolgu ışığının sıkı bir şekilde takılmasını sağlamak için gimbal ile doğru şekilde hizalandığından emin olun.
- Dolgu ışığının düşmesini önlemek için aşırı sallamaktan veya ani hareketlerden kaçının.
- Dolgu ışığını takarken veya kullanırken dolgu ışığı ile gimbal kamerasının çarpışmasından kaçının.
- Kamerayı saklamadan önce dolgu ışığı ögesini çıkarın, ardından kamerayı kapatın.

1.5 Geniş Açılı Lens

Takma işleminden önce orijinal koruyucu lensi çıkarın. Kamerayı başparmağınız ve işaret parmağınızla tutun, ardından lensi kilidini açıp çıkarmak için saat yönünün tersine döndürün. Zorla ÇIKARMAYIN. Aksi takdirde gimbal hasar görebilir.

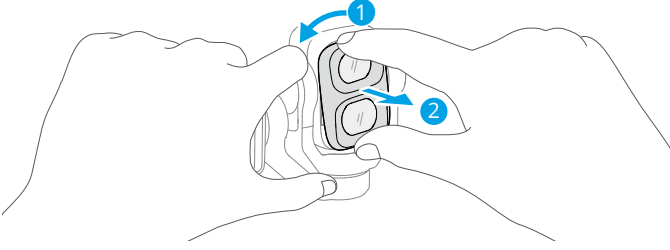


Takmak için lensi sıkıca aşağı doğru bastırın ve yerine oturana kadar saat yönünde çevirin. Lensin düşmesini önlemek için sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.

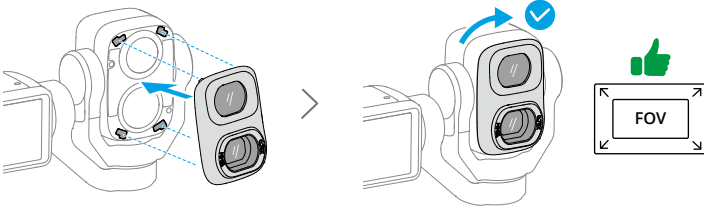


- Takma işleminin ardından geniş açılı kameranın FOV'u genişleyecek ancak orta boy tele kamerada herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
- Geniş açılı lens, panoramik fotoğraflar çekmek için uygun değildir.
- Kamera lensini ve geniş açılı lensin her iki tarafını temiz tutun. Toz veya kum tanecikleri lensi çizerek geniş açılı lensin düşmesine neden olabilir.
- Kamerayı saklamadan önce lensi çıkarın, ardından kamerayı kapatın.

1.6 Osmo Mini Tripod

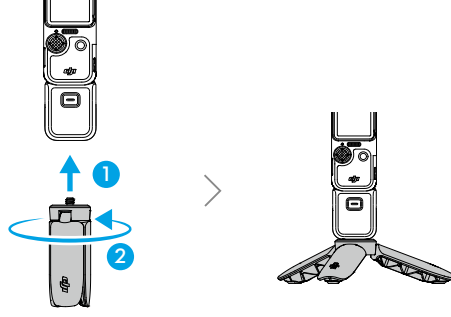

2 Başlarken

2.1 Güç açılıyor

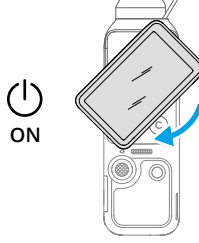

- Kayıt almıyorken kamerayı kapatmak için Deklanşör/Kayıt düğmesini basılı tutun veya dokunmatik ekranı saat yönünün tersine döndürün. Döndürme işleminden sonra kamerayı açık tutmak için kamera görünümünü aşağı kaydırarak Kontrol Merkezi'ni açın, ayarları değiştirmek için **ON > Kapatmak için ekranı döndür** öğelerine dokununuz.

2.2 Etkinleştirme

İlk kullanımdan önce DJI Mimo Uygulaması kullanarak kamerayı etkinleştirdiğinizden emin olun.

1. uygulamasını indirmek için ekrandaki kare kodu taratınDJI Mimo Uygulaması.
2. Mobil cihazda Wi-Fi ve Bluetooth'u etkinleştirin.
3. Mobil cihazda DJI Mimo Uygulaması ögesini başlatın, kamera simgesine dokunarak kamerayı bağlayın, ardından kamerayı etkinleştirmek için talimatları uygulayın.

Kamera DJI Mimo Uygulaması ile kullanıldığında mevcut kamera görünümünü izleyebilir, kamera parametrelerini ayarlayabilir ve kamerayı mobil cihaz üzerinden kontrol edebilirsiniz.

- Uygulamanın desteklediği Android ve iOS işletim sistemi sürümlerine göz atmak için <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo> adresini ziyaret edin.
- Yazılım sürümü güncellendikçe uygulama arayüzü ve işlevleri değişiklik gösterebilir. Gerçek kullanım deneyimi, kullanılan yazılım sürümüne bağlıdır.

- Combonuza Osmo FrameTap dahilse kamerayı etkinleştirmek için DJI Mimo Uygulaması ile bağlantı kurmadan önce uzaktan kumandayı kapattığınızdan emin olun.

- ile bağlantı kurulurken DJI Mimo Uygulaması bir sorun olursa aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Mobil cihazda hem Bluetooth hem de Wi-Fi bağlantısının etkinleştirildiğinden emin olun.
 2. DJI Mimo Uygulaması için en son sürümün yüklü olduğundan emin olun.
 3. Canlı görüntü modunda ekranın üst kısmından aşağı kaydırın ve **>** **Kablosuz Bağlantı > Bağlantıyı Sıfırla** öğesine dokununuz. Kamera tüm bağlantıları ve Wi-Fi parolalarını sıfırlar.

2.3 Aygıt Yazılımını Güncelle


Yeni bir donanım yazılımı mevcut olduğunda DJI Mimo Uygulaması üzerinde bir uyarı mesajı görünecektir. İsteme dokununuz ve aygıt yazılımını güncellemek için ekrandaki talimatları izleyiniz.

💡 Güncelleme başarısız olursa sorun giderme adımlarını takip edin.

1. Kamerayı yeniden başlatın ve DJI Mimo Uygulaması.
 2. Mobil cihazda Wi-Fi ve Bluetooth'u etkinleştirin.
 3. Kamerayı DJI Mimo Uygulaması ile bağlayın ve tekrar güncellemeyi deneyin.
- Güncelleme yine başarısız olursa DJI Destek ile iletişime geçiniz.

2.4 Şarj Ediliyor

Birlikte verilen kabloyu kullanarak USB-C bağlantı noktasını bir şarj cihazına bağlayınız. USB-C PD şarj cihazı kullanmanız önerilir.

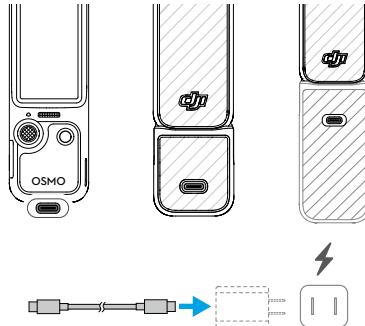



Takılı olduğunda pil kolu, el tipi gimbal kameranın pili tamamen şarj edilene kadar şarj olmaya başlamaz.



Şarj işleminden önce bağlantı noktalarının temiz ve kuru olduğundan emin olun. Fark edilir bir birikme varsa bağlantı noktalarını kuru bir bezle temizleyin.

3 Temel Hareketler


3.1 Düğme Özellikleri

5D Denetim Kolu

Gimbal Hareketini veya Kamera Yakınlaştırmasını Kontrol Etme

Sağa veya sola itin: Çevirme ekseninde kameranın hareketini kontrol eder.

Yukarı veya aşağı itin: Kamera eğimini veya yakınlaştırmasını kontrol eder.

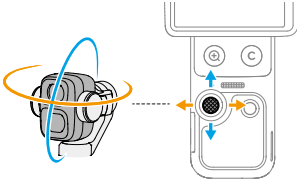

* Denetim kolunun hareket miktarı, gimbal dönüş hızını ve kamera yakınlaştırma hızını kontrol eder. Denetim kolu ne kadar ileri itilirse gimbal kamerasının dönüş veya yakınlaştırma hızı o kadar artar. Bu özelliği devre dışı bırakmak için kamera görünümünün üstten aşağı doğru kaydırın,  ögesine dokunun ve **Giriş Kilidi**'ni etkinleştirin. Bu ayar, kararlı yakınlaştırma kontrolü sağlar.

Diğer İşlemler

Bir kez basın: Önceki menüye dönün veya Active-Track'ten çıkın.

İki kez basın: Gimbalı yeniden ortalayın.

Üç kez basın: Kamera yönünü ileriye veya geriye dönük olacak şekilde değiştirir.

Basılı tutun: Gimbalı kilitleyin veya kamera yönünü sabitleyin.



Deklanşör/Kayıt Düğmesi

Kamera görünümünde bir kez basın: Fotoğraf çeker veya kaydı başlatır/durdurur.

Güç kapalıyken bir kez basın: Çalıştırır.

Basılı tutun: Kapatır.



Yakınlaştırma Düğmesi

Bir kez basın: 3x yakınlaştırmaya geçin.

İki kez basın: 6x yakınlaştırmaya geçin.

Basılı tutun: Sürekli yakınlaştırın.

Herhangi bir yakınlaştırma seviyesindeyken 1x yakınlaştırmaya geri dönmek için bir kez basın.



Özel Düğme

Kamera görünümünü üstten aşağı kaydırarak Kontrol Merkezi'ni açın ve düğme işlevlerini özelleştirmek için  öğesine dokununuz.

Varsayılan olarak:

Bir kez basın: Denetim kolu kontrolünü gimbal eğimi ile kamerayı yakınlaştırma arasında değiştirin.

İki kez basın: Gimbalı yeniden ortalayın.


Üç kez basın: Kamera yönünü kilitleyin/kilidini açın.

Basılı tutun: Sürekli uzaklaştırın.

3.2 Dokunmatik Ekranı Çalıştırma

Kamera Görünümü

Kamera açıldıktan sonra dokunmatik ekranda canlı görüntüyü gösterilir.

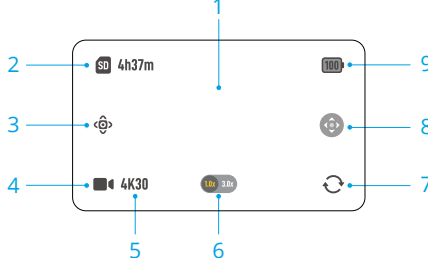

1. Canlı Görüntü

Odak ve poz ölçümünü ayarlamak için canlı görüntüye bir kez dokunun. [ActiveTrack](#) nesnesi seçmek için iki kez dokunun.

2. Depolama Kapasitesi/Kalan Kayıt Süresi

3. Akıllı Gimbal Modu

4. Çekim Modu

Çekim modu seçmek için dokunun.

5. Çekim Özellikleri

6. Yakınlaştırma Seviyeleri

Yakınlaştırma seviyeleri arasında hızla geçiş yapmak için dokunun.

7. Gimbal Döndürme

Kamera yönünü ileriye veya geriye dönük olacak şekilde değiştirmek için dokunun.

8. Denetim Kolu Kontrolü


Denetim kolu kontrolü için gimbal eğimi ile kamera yakınlaştırması arasında geçiş yapmak için dokunun.

9. Batarya Seviyesi

Batarya kolu takılıyken kamera ile batarya kolunun batarya seviyelerini görüntülemek için simgeye dokunun.

Yukarı Kaydır - Parametre Ayarları


Her çekim modu için parametreleri ayarlamak üzere ekranın alt kısmından yukarı kaydırın. Parametreleri ayarladıktan sonra canlı görüntüye dönmek için ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

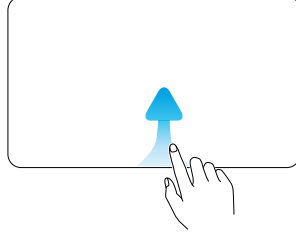

- Farklı çekim modlarında çeşitli parametreler ayarlanabilir. Gerçek arayüze bakın.

Sola Kaydırın - Görüntü ve Ses Ayarları

Kamera görünümünde sola kaydırarak görüntü ve ses ayarlarını değiştirin. Pro parametrelerini ayarlamak için **PRO**'ya dokunun.

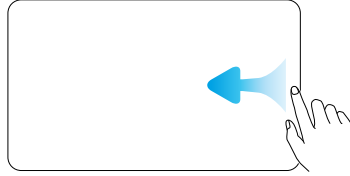


D-Log modları, son düzenlemede profesyonel renk derecelendirmesi için tasarlanmıştır. Yüksek kontrastlı veya çok renkli (örn. bahçe, tarla vb.) senaryolarda, çekim sonrasında daha fazla renkle düzenleme için dinamik aralığı genişletebilir. D-Log 10 bit/D-Log 2 10 bit renk modu seçildiğinde kamera, kamera görünümünde renklerin nasıl işleneceğini ön izlemek için Renk Kurtarma'yı etkinleştirebilirsiniz.



Odak Modu, Güzelleştirme, Uygulama Güzellik Efektleri, Film Tonu ve diğer ayarlar da desteklenir. [Eğitim videosunu](#) izlemek için tıklayın. Film Tonu ve Güzelleştirme yalnızca Video modunda kullanılabilir ve aynı anda kullanılamaz.

Sağ Kaydırma - Oynatma


Ekranda sağ kaydırarak en son kaydedilen çekimi görüntüleyin.

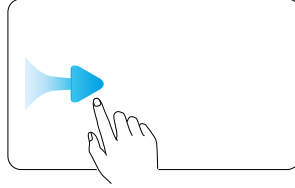

Videoyu oynatırken ekrandaki boş bir alana uzun basarak videoyu iki kat hızda oynatabilirsiniz. Oynatma sırasında canlı görünüme dönmek için ekranı sağ kenarından sola doğru kaydırın.

Aşağı Kaydırın - Kontrol Merkezi

Kontrol merkezine girmek için ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın. Canlı görüntüye dönmek için ekranın altından yukarı doğru kaydırın.

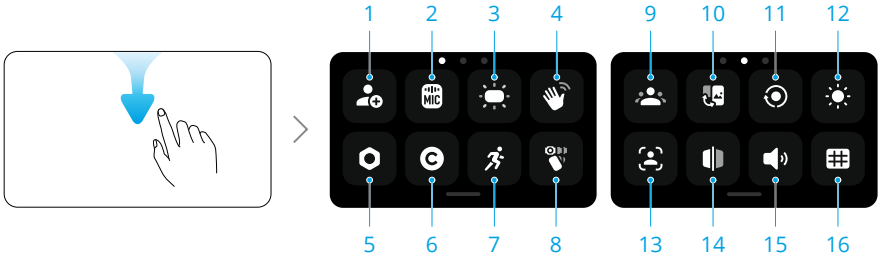

1. Özel Mod

Mevcut çekim ayarlarını özel bir mod olarak kaydedin. Daha sonra özel modlar kullanılarak benzer sahneler doğrudan çekilebilir.

2. Kablosuz Mikrofon

Kamera, aynı anda iki DJI kablosuz mikrofon vericisine bağlanabilir. Desteklenen modelleri görüntülemek için resmi web sitesini ziyaret edin.

Bağlantı için ekrandaki talimatları takip edin. Bağlantı kurulduktan sonra vericiyi kullanarak kamerayı kontrol edebilir ve ses verici tarafından yakalandığında kaydı başlatabilirsiniz.



- Daha fazla bilgi için DJI web sitesini ziyaret edin ve mikrofon ürününün kullanım kılavuzuna bakın.

- Verici kameraya bağlandığında, vericinin ses parametrelerini ayarlamak için Kablosuz Mikrofon ayarları seçeneğine dokununuz.
- Kontrol Merkezi'ne girin,  ögesine dokununuz ve **Ses Yedekleme** özelliğini etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde kameranın dahili mikrofonu, kablosuz mikrofonla video kaydedilirken aynı anda sesi de kaydedecektir. Yedek ses, ayrı bir .aac dosyası olarak veya video dosyasına gömülü ek bir ses parçası olarak kaydedilebilir. Hızlandırılmış Çekim, Web Kamerası ve DisplayPort aktarım modlarında Ses Yedekleme desteklenmez.

3. Dolgu Işığı

Dolgu ışığı ayarları sayfasına girmek için dokununuz, burada dolgu ışığını açıp kapatabilir veya otomatik dolgu ışığı işlevlerini ayarlayabilirsiniz.

4. Hareketle Kontrol

Etkinleştirildiğinde kameraya dönün ve fotoğraf çekmek, video kaydetmek veya ActiveTrack'i kontrol etmek için ilgili hareketi yapın:

- **Avuç**  : ActiveTrack'i etkinleştirin/devre dışı bırakın.
- **Barış (V) İşareti**  : Fotoğraf çekin veya video kaydını başlatın/durdurun.



- Hareketle kontrol için etkili menzil, lensin odak uzaklığına bağlıdır. Detaylar için <https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/faq> başvurun. Etkili menzil içinde kontrol hareketlerini yapın ve yüzünüzü elinizle kapatmamaya özen gösterin. Hareket algılandığında ekranda bir uyarı görünür.
- Yalnızca **Kayıtlı Nesneler** seçeneği etkinleştirildiğinde yalnızca kayıtlı nesneler kamerayı hareketle kontrol edebilir.

5. Ayarlar

Gimbal Kalibrasyonu, Otomatik Güç Kapatma ve diğer ayarlar da desteklenir. Başlıca özellikler aşağıdaki gibidir:

Gimbal Başlangıç Yönü

Cihaz açıldığında kameranın baktığı yönü ayarlayın. Son Ayar: Gimbal modu Takip veya Eğme Kilitli olarak ayarlandığında kamera ileri veya geri bakar. Gimbal modu FPV ise kamera son kez kapatıldığında aynı yönde devam etmek için döner.

Giyilebilir Mod

Etkinleştirildikten sonra kamera dönerek özçekim modunda kilitlenir ve gimbal modu Eğme Kilitli olarak değişir. Gimbalı yeniden ortalamak için ekrana iki kez dokununuz. Giyilebilir moddan çıkmak için yukarı kaydırın. Giyilebilir modda kameranın Genişletme Adaptörü (ayrı satılır) ile birlikte kullanılması önerilir.

Denetim Kolunu Basılı Tutun

Denetim kolunun basılı tutma işlevini, gimbalın veya kameranın yönünü sabitlemek için ayarlayın.

Titreme Önleme

İç mekanda çekim yaparken floresan ışıkların veya TV ekranlarının neden olduğu titreşimi azaltmak için dokunarak titreşim önleyici frekansı seçin. Bölgedeki elektrik şebekesinin frekansına göre titreşim önleyici frekansını seçin. Varsayılan titreme önleyici frekansı Otomatik olarak ayarlanır.

Zaman kodu

Zaman kodunu sıfırlayın veya sistem saati ile senkronize edin. USB-C bağlantı noktası kullanılarak kamera zaman kodu, bir zaman kodu senkronize edicisi ile senkronize edilebilir. Canlı görüntüde zaman kodunu görüntülemek için **Zaman Kodu Görüntüleme** seçeneğine dokunun.

6. Özel Düğme

Düğme işlevlerini özelleştirin.

7. Dönüş Hızı

Gimbal takip hızını ayarlamak için dokunun.

8. Gimbal Modunu Seçme**9. Nesne Kaydet**

Nesneyi kaydedin ve yönetin. Kayıtlı nesneler, otomatik odak, hareketle kontrol ve Spotlight Takibi için önceliklendirilebilir.

10. Yatay ve Dikey Modlar arasında geçiş yapma

Dokunarak çekim yönünü seçin: Otomatik Döndürme, Yatay ve Dikey.

11. Ekranı Döndür ve Yakala

Bu işlev etkinleştirildiğinde kamerayı açmak için dokunmatik ekranı saat yönünde döndürdüğünüzde çekim başlatılır. Varsayılan olarak Son Ayarlar kullanılır.



- Çekimden sonra iki saniye kullanılmazsa kamera otomatik olarak kapanır.
- Kayıt sırasında ekranı tekrar döndürdüğünüzde:
 - Çekim yönü Otomatik Döndürme veya Yatay olarak ayarlandığında kayıt durur ve kamera iki saniye sonra kapanır.
 - Çekim yönü Dikey olarak ayarlandığında çekim devam eder.

12. Parlaklık

Parlaklığı ayarlamak için dokunun ve kaydırın. Ayrıca dış mekan kullanımı için uyarlanabilir parlaklığı etkinleştirebilirsiniz.

13. FT (Selfie)

Gimbal özçekim yönünde olduğunda kamera otomatik olarak kadrada en fazla alanı kaplayan nesneyi takip eder. Gimbal yönü tersine çevrildiğinde takip durur.

14. Özçekim için Döndürme

Etkinleştirildiğinde özçekim modunda çekilen görüntüye, ön izleme ile eşleşecek şekilde otomatik olarak yansıtma uygulanır.

15. Sesler

Ses seviyesini ayarlamak için dokununuz.

16. Referans Çizgisi

Kompozisyonu kolaylaştırmak için kamera görünümünde referans çizgileri gösterin.


3.3 Uzaktan Kumanda Kullanımı

Osmo FrameTap, uzaktan kontrol ve gerçek zamanlı kamera akışını ön izlemek için Osmo Pocket 4P ile bağlanabilir.



- Açıldıktan sonra uzaktan kumanda, otomatik olarak yakındaki cihazları arayacaktır. Bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- Kararlı kontrol sağlamak için uzaktan kumandayı kameraya en fazla 10 metre mesafede tutun.

Düğme Özellikleri




İşlev Düğmesi

Basılı tutun: Açma/Kapatma.

Bir kez basın: 3x yakınlaştırmaya geçin.

İki kez basın: 6x yakınlaştırmaya geçin.

Herhangi bir yakınlaştırma seviyesindeyken 1x yakınlaştırmaya geri dönmek için bir kez basın.



Denetim Kolu

Sağa veya sola itin: Çevirme ekseninde kameranın hareketini kontrol eder.

Yukarı veya aşağı itin: Kamera eğimini veya yakınlaştırmasını kontrol eder.

İki kez basın: Gimbalı yeniden ortalayın.

Üç kez basın: Kamera yönünü ileriye veya geriye dönük olacak şekilde değiştirir.




Deklanşör/Kayıt Düğmesi

Bir kez basın: Fotoğraf çeker veya kaydı başlatır/durdurur.

Dokunmatik Ekranı Çalıştırma

Kamera Görünümü

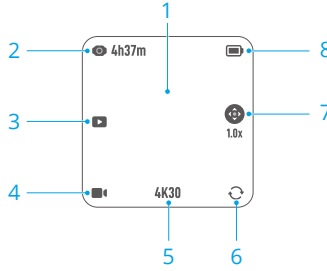

1. Canlı Görüntü

Bir ActiveTrack nesnesi seçmek ve takibi başlatmak için canlı görüntüye iki kez dokunun. Kamera, takip sırasında nesneyi otomatik olarak ortalar.

2. Depolama Kapasitesi/Kalan Kayıt Süresi

3. Oynatma

Son çekilen veya oynatılan fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için dokunun.

4. Çekim Modu

Çekim modu seçmek için dokunun.

5. Çekim Özellikleri

Çekim özellikleri yalnızca belirli çekim modlarında gösterilir.

6. Gimbal Döndürme

Kamera yönünü ileriye veya geriye dönük olacak şekilde değiştirmek için dokunun.

7. Denetim Kolu Kontrolü


Denetim kolu kontrolü için gimbal eğimi ile kamera yakınlaştırması arasında geçiş yapmak için dokunun.

8. Batarya Seviyesi

Kamera ve uzaktan kumandanın batarya seviyelerini görmek için dokunun.

Aşağı Kaydırın - Kontrol Merkezi

Daha fazla işlem yapmak için ekranın üst kısmından aşağı kaydırarak Kontrol Merkezi'ne girin.

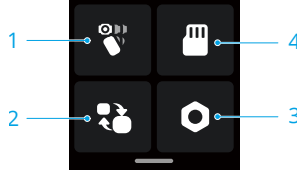

1. **Gimbal Modunu Seçme**
2. **Bağlı Cihazlar Arasında Geçiş Yapma**
3. **Ayarlar**
4. **Depolama Alanı**

Depolama bilgilerini kontrol edin veya dahili depolama alanı ile microSD kart arasında geçiş yapın.

Ürün Yazılımı Güncellemesi

Uzaktan kumandanın ürün yazılımı DJI Mimo Uygulaması üzerinden güncellenebilir.

1. Kamerayı kapatın ve uzaktan kumandayı açın. Uzaktan kumanda batarya seviyesinin yeterli olduğundan emin olun.
2. Mobil cihazda Wi-Fi ve Bluetooth'u etkinleştirin.
3. DJI Mimo Uygulaması uygulamasını çalıştırın, ana ekrandaki kamera simgesine dokunun ve uzaktan kumandayı bağlayın.
4. Yeni bir ürün yazılımı mevcut olduğunda uygulamada bir bildirim görünecektir. İsteme dokunun ve aygıt yazılımını güncellemek için ekrandaki talimatları izleyin.



Güncelleme başarısız olursa sorun giderme adımlarını takip edin.


1. Kamerayı yeniden başlatın ve DJI Mimo Uygulaması.
2. Mobil cihazda Wi-Fi ve Bluetooth'u etkinleştirin.
3. Kamerayı DJI Mimo Uygulaması ile bağlayın ve tekrar güncellemeyi deneyin.

Güncelleme yine başarısız olursa DJI Destek ile iletişime geçin.

4 Ürünü Kullanma

- ☀️ Aşağıdaki işlemlerde örnek olarak kameranın dokunmatik ekranı kullanılmaktadır. Uzaktan kumandayı kullanırken arayüz ve işlemler farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi almak için [Uzaktan Kumanda Kullanımı](#) kısmına bakın.


4.1 Çekim Modunu Ayarlama

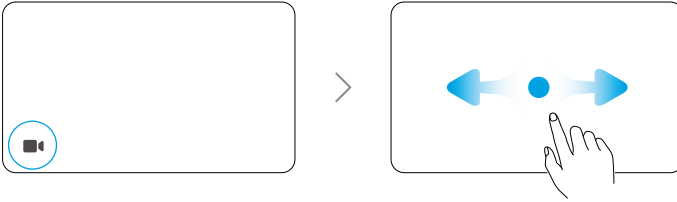


1. Mod değiştirme sayfasına girmek için simgeye dokunun.
2. Çekim modunu seçmek için kaydırın.
3. Canlı görünüme dönmek için seçilen çekim moduna dokununuz veya ekranın altından yukarı doğru kaydırın.

4.2 Gimbal Modunu Seçme

Kontrol merkezine girmek için ekranı üstten aşağı doğru kaydırın. Gimbal modunu seçmek için simgeye dokununuz. [Eğitim videosunu](#) izlemek için tıklayın.

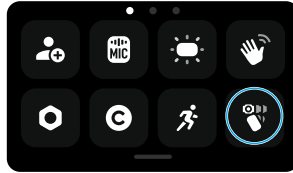


Takip

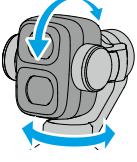

Takip: Yatma eksenini yatay kalırken çevirme ve eğme eksenleri kolu takip eder.
Varsayılan olarak takip modu seçilir ve vloglar ile özçekim gibi çoğu senaryo için uygundur.


Eğilme Kilitli

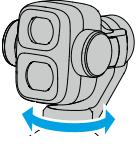


Bu modda, eğme eksenini kilitli ve yatma eksenini yatay kalırken yalnızca çevirme eksenini kolu takip eder.
Bu mod, yaklaşma/uzaklaşma ve yanal hareket çekimleri için uygundur.

Kamera serbestçe döner ve kol hareketini takip eder.
Bu mod, yaratıcı çekimler veya birinci şahıs görüşü kullanılan sürükleyici görüntüler için uygundur.

FPV / FPV⊥

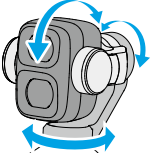


FPV

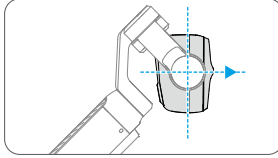

Kamera, açılırken veya yeniden ortalanırken yatay olarak öne bakar.


FPV⊥

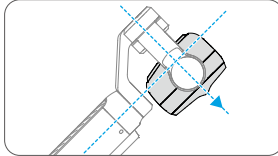

Kamera, açılırken veya yeniden ortalanırken kola dik şekilde kalır.

4.3 ActiveTrack

Fotoğraf veya Video modundayken ActiveTrack özelliği kamera görünümünden etkinleştirilebilir.

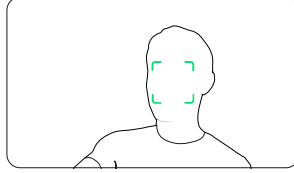


- **Çerçeve Takibi:** Kamera, ActiveTrack nesnesini otomatik olarak eşleştirir ve seçer. Mevcut kompozisyonu koruyarak nesneyi takip etmeye başlamak için denetim koluna bir kez basın.
- **Ortalanmış Takip:** Takibi başlatmak için kamera görünümündeki bir nesneye iki kez dokunun. Kamera, takip sırasında nesneyi otomatik olarak ortalara alır.

ActiveTrack'ten çıkmak için 5D denetim koluna basın veya dokunmatik ekrana dokunun.

⚠ ActiveTrack, Panorama, Hızlandırılmış Çekim, Hareketli Hızlandırılmış Çekim, SpinShot modlarında veya kameranın yatay kaldığı FPV modunda kullanılamaz.

4.4 Akıllı Gimbal Modu

Video modunda akıllı gimbal modunu seçmek için  öğesine dokunun. Akıllı gimbal modundan çıkmak için  > **Çık** öğesine dokunun.

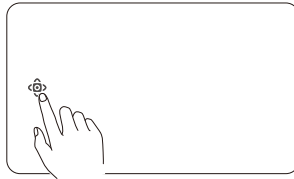

Aşağıdaki özellikler desteklenmektedir:

Birden Fazla Kişi Takibi/Spotlight Takibi


- **Birden Fazla Kişi Takibi:** Bu özellik etkinleştirildiğinde kamera, kamera görünümündeki birden fazla nesneyi otomatik olarak takip eder ve takip sırasında bu nesneleri ortalar.
- **Spotlight Takibi:** Bu özellik etkinleştirildiğinde kamera, otomatik olarak çerçevenin ortasına en yakın nesneyi takip eder. Kayıtlı bir nesne varsa kamera yalnızca o nesneyi takip eder.


Dinamik Çerçeveleme

5D denetim kolu ile altın orana veya üçte bir kuralına göre canlı görünümdeki nesnenin konumunu seçin. Nesne kareye girdikten sonra nesneyi seçili konumda tutarken takip etmek için denetim koluna basın.

SpinShot

SpinShot modunu başlatmak için denetim koluna bir kez basın veya ekrandaki simgeye dokununuz. Kamera, benzersiz bir sinematik efekt oluşturmak için görüntü çekimi sırasında 90 ° veya 180 ° dönecektir.

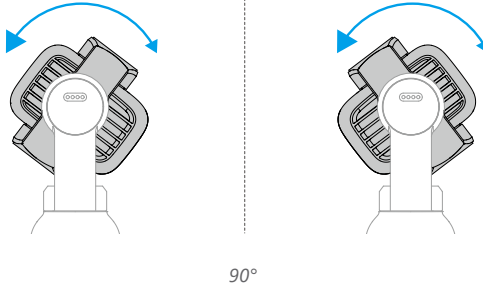

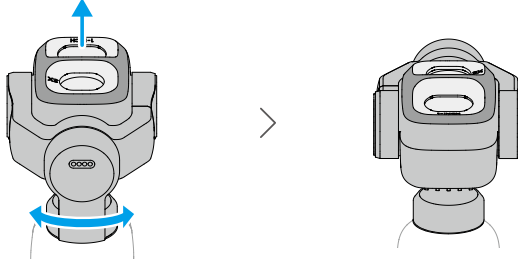

180°

4.5 Web Kamerası Modu

Ürün, bir bilgisayarda web kamerası olarak çalışabilir. Cihazı çalıştırın ve bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın. **Web Kamerası** moduna girmek için Web Kamerası seçeneğine dokununuz, kamera bir web kamerası giriş cihazı olarak işlev görecektir. Ekranın alt kısmında Web kamerası görüntülenir.

Video kaydetmeye başlamak için deklanşör/kayıt düğmesine dokununuz. Web kamerası modundan çıkmak için bilgisayar ve kamera bağlantısını kesin.

⚠ Kullanım sırasında cihazın yeterince soğutulduğundan emin olun. Çekim tamamlandıktan sonra cihaz bağlantısını hemen kesin.


4.6 Görüntü Depolama ve Aktarma

- ⚠** • Güvenli bağlantı sağlamak için birlikte verilen veri kablosunun kullanılması tavsiye edilir. Üçüncü taraf kablolar kullanılıyorsa cihaz performansı ve güvenliği için güvenli ve güvenilir olan kabloları seçin.
- Kullanım esnasında microSD kart yuvası ile microSD kartın temiz olduğundan ve üzerlerinde yabancı bir cisim olmadığından emin olun.
- Kayıt sırasında microSD kartı ÇIKARMAYIN. Aksi takdirde microSD kart zarar görebilir ve veri kaybı yaşanabilir.
- Önemli fotoğraflar veya videolar çekmeden önce, kameranın düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için birkaç çekim yapın.
- Dahili depolama alanı veya microSD kartta saklanan önemli verilerin tümünü yedeklediğinizden emin olun. Veriler zarar görür veya kaybolursa


geri yüklenemez. Kullanıcılar, dahili depolama alanındaki veri kaybından kaynaklanan tüm kayıplardan sorumludur.

Depolama Alanı

Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın ve ardından depolama bilgilerine göz atmak için sola kaydırın.

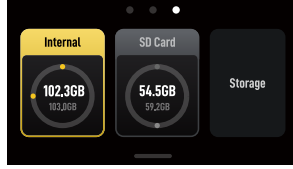

Kamera dahili depolama alanına sahiptir ve ayrıca microSD kart takarak depolama alanını genişletmeyi destekler. Önerilen microSD kartlar için [Teknik Özellikler](#) bölümüne bakın.

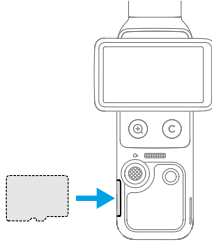

"Depolama" seçeneğine dokunarak dahili depolama alanı ile microSD kart arasında geçiş yapabilir ve dahili depolama alanını veya microSD kartı biçimlendirebilirsiniz.



Biçimlendirme işlemi, tüm verileri kalıcı olarak silecektir. Biçimlendirmeden önce gerekli tüm verileri yedeklediğinizden emin olun.

Dosyaların Aktarılması



- Kablo üzerinden dosya aktarırken kamera bağlı cihazı otomatik olarak tanıyamazsa kontrol merkezine girin, **ⓘ > USB modu** seçeneğine dokunun ve kamerayı yeniden bağlayın.


Dosyaların bir Mobil Cihaza Aktarılması

- Kamerayı DJI Mimo Uygulaması ile bağlayın, fotoğrafları ve videoları ön izlemek için albüm simgesine dokununuz. Fotoğrafları ve videoları indirmek için ⬇ seçeneğine tıklayın.
- Fotoğrafları ve videoları kablo yoluyla da aktarabilirsiniz. Mobil cihazı bağlamak için verilen kabloyu kullanın. Bağlandığında cihaz albümü veya dosya yönetimi aracılığıyla fotoğrafları ve videoları görüntüleyip aktarın.

Fotoğraflar ve videolar sosyal medya platformlarında doğrudan DJI Mimo Uygulaması yoluyla paylaşılabilir.

Dosyaların bir Bilgisayara Aktarılması

Kamerayı çalıştırın ve bir USB-C kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın. Bilgisayara bağlandığında bir açılır pencere görüntülenir. Dosyaları kameradan bilgisayara indirmek için Dosya Aktar: USB seçeneğine dokununuz. Bir dosyayı aktarırken, kamera fotoğraf çekemez veya video kaydedemez.

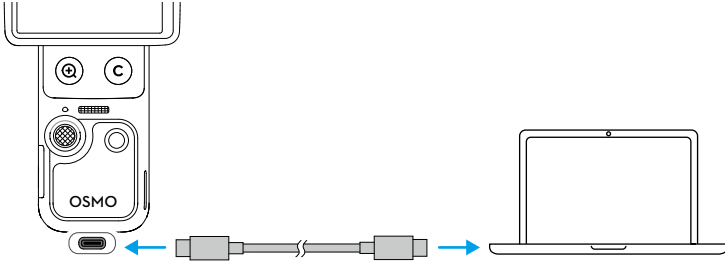

Dosya aktarımı kesintiye uğrarsa cihazı bilgisayara yeniden bağlayın.



Dosya aktarımı tamamlandıktan sonra veri kaybını önlemek için cihaz bağlantısını hemen KESMEYİN. Bilgisayarınızda kaldırma işleminin güvenli olduğuna dair uyarı görünmeden cihaz bağlantısını kesmeyin.

4.7 Kullanım Notları

- Cihazın içindeki hassas parçalar çarpışma durumunda zarar görebilir ve gimbalın arızalanmasına neden olabilir. Dikkatli tutun. Cihazı korumak için ürünü kumdan ve tozdan uzak tutun.
- Cihaz açıldığında gimbalı engelleyen bir şey bulunmadığından emin olun.

3. Eksen kilidinin arızalanmasını önlemek için eksen kilidini sık sık manuel olarak AYARLAMAYIN.
4. Ürün suya dayanıklı değildir. Ürünün üzerine hiçbir sıvı dökmeyin veya sıvı temizleyiciler KULLANMAYIN. Ürünü temizlemek için yalnızca yumuşak, kuru bir bez kullanın.
5. Ürün kullanım esnasında ısınabileceğinden havalandırma alanını KAPATMAYIN veya bu alana DOKUNMAYIN. Aşırı ısındığında kamera çekimi durdurur.
6. Ürünü yüksek genlikli titreşim olan ortamlarda KULLANMAYIN (motosiklet veya bisiklet gidonuna takmak gibi). Aksi takdirde gimbal hasar görebilir.
7. Ekran çerçevesi ile gövde arasındaki hafif sürtünme normal bir durumdur ve ekran döndürülürken kullanımı etkilemez.
8. Kamera sensörüne zarar vermemek için kamera lensini lazer gösterisi gibi ortamlarda lazer ışınlarına maruz bırakmayın.
9. Açılış sırasında kamerayı sallamak başlatma hatasına neden olabilir. Kamerayı açılırken sabit tutun.

Batarya

1. Resmi olmayan bataryaları KULLANMAYIN. DJI, resmi olmayan bataryaların sebep olabileceği herhangi bir hasardan sorumlu değildir.
2. Pili <https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/specs> bölümünde belirtilen sıcaklık aralığında kullanın. Pilin yüksek sıcaklıktaki bir ortamda kullanılması yangına veya patlamaya yol açabilir. Bataryayı düşük sıcaklıktaki bir ortamda kullanmadan önce, normal sıcaklıktaki bir ortamda tam olarak şarj etmeniz önerilir. İdeal sıcaklıkta bataryayı şarj etmek, batarya ömrünü uzatabilir.
3. Bataryayı iyi durumda tutmak için üç ayda bir tamamen boşaltın ve şarj edin.
4. Pil, dolduğunda şarj işlemini durduracak şekilde tasarlanmıştır. Şarjın ilerlemesini izlemek ve ürün tam olarak şarj olduğu zaman şarj cihazından ayırmak iyi bir uygulamadır.
5. Pil voltajı çok düşük olduğunda, pil düşük güç durumuna geçecektir. Pili şarj ettiğinizde düşük güç modundan çıkarsınız.
6. Pili tamamen deşarj olduktan sonra uzun süre SAKLAMAYIN. Aksi takdirde, batarya aşırı deşarj olabilir ve batarya hücresine tamir edilemez şekilde zarar gelebilir.
7. Batarya 10 gün veya daha uzun süre kullanılmayacak ise %40-65 düzeyine deşarj edin. Bu, pil ömrünü büyük ölçüde uzatabilir.

5 Teknik Özellikler

Teknik özellikler için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/specs>



Declaration of Conformity

Product : Osmo Pocket 4P
Model Number : PP-041
Manufacturer's Name : SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.
Manufacturer's Address : Room S11, Floor 23, Tower 1, DJI Sky City, No. 55 Xianyuan Road,
Xili Community, Xili Street, 518055 Nanshan District, Shenzhen, China.

We, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. declare under our sole responsibility that the above referenced product is in conformity with the applicable requirements of the following directives:

RED Directive : 2014/53/EU
RoHS Recast Directive : 2011/65/EU, (EU) 2015/863
WEEE Directive : 2012/19/EU
REACH Regulation : (EC) No. 1907/2006

Conformity with these directives has been assessed for the product by demonstrating compliance to the following technical standards and/or regulations:

Radio Spectrum	EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440 V2.2.1;
Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Health	EN 50566:2017+A1:2023, EN 62209-2:2010+A1:2019
EMC	EN 55032: 2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035: 2017+A11:2020, EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019 +A2:2021, EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1:2021 +A2:2024, EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1;
Network Security and Data Privacy	EN 18031-1:2024; EN18031-2:2024
RoHS	2011/65/EU; (EU) 2015/863
WEEE	2012/19/EU
REACH	(EC) No. 1907/2006

The notified body, SGS North America Inc., notified body number: 2906, performed the EU-type examination in according with Annex III, Module B of Council Directive 2014/53/EU, and issued the EU-type examination certificate NB2906.2025.000661.

The notified body, TÜV Rheinland InterCert Kft. notified body number: 1008, performed the EU-type examination in according with Annex III, Module B of Council Directive 2014/53/EU Article 3.3, and issued the EU-type examination certificate M5 69268668 0001.

Signed for and on behalf of: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.

Place: Shenzhen, China

Date: 2026-8-4

Name: Gary Zeng

Position: Certification manager

Signature:



Annex 1: Components and Firmware/Software versions

Item	Model Number	Software*
Osmo Pocket 4P	PP-041	V01.00.00.00
USB-C to USB-C PD Cable (USB 3.1)	/	/
Osmo Pocket 4 Fill Light	OP-042	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

*Note: Updated software may be released by manufacturer to fix bugs and improve the performance after the product placed on the market. All updated versions released by the manufacturer will be verified to be complied with the applicable regulations, this declaration will be updated if new firmware/software has influence on compliance. All RF parameters (e.g., RF power, channel numbers) are not accessible to end users and cannot be changed by any third parties.

Garanti Şartları

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3-Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN : DJI
ADRES : 4th Floor, West Wing, Skyworth
Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin
South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen,
China, 518057
TEL : +86 0755 26656677

İTHALATÇI FİRMA / YETKİLİ TEKNİK SERVİS:

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TEL : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

ÜRETİCİ FİRMA

DJI

4th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor
Design Building,
No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District,
Shenzhen,
China, 518057
TEL: +86 0755 26656677

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

KARFO KARACASULU DIŞ TİC. A.Ş.
Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41
Sirkeci, İstanbul 34110
Tel: +90 212 455 67 00

İTHALATÇI FİRMA

KARFO KARACASULU DIŞ TİC. A.Ş.
Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41
Sirkeci, İstanbul 34110
Tel: +90 212 455 67 00



İletişim
DJI DESTEK

Bu içerik önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
En yeni sürümü aşağıdaki adresten indirin



<https://www.dji.com/downloads/products/osmo-pocket-4p#doc>

Bu belge hakkında sorularınız varsa lütfen **DocSupport@dji.com** adresine bir mesaj göndererek DJI ile iletişime geçin.

DJI ve OSMO, DJI'nin ticari markalarıdır.
Copyright © 2026 DJI Tüm Hakları Saklıdır.