


dji POCKET 2

Kullanım Kılavuzu v1.0

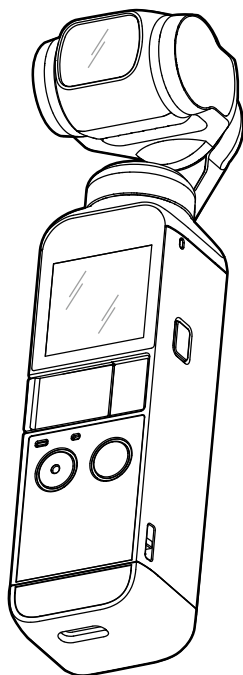

🔍 Anahtar Kelime Arama

Bir konuyu bulmak için "batarya" ve "takma" gibi anahtar kelimeleri arayın. Bu kılavuzu okumak için Adobe Acrobat Reader kullanıyorsanız, bir arama başlatmak için Windows'ta Ctrl+F'ye veya Mac'te Command+F'ye basın.

👉 Bir Konu Başlığına Gitme

Konu başlıklarının tamamının listesini içindekiler tablosunda görebilirsiniz. Bir bölüme girmek için ilgili konu başlığına tıklayın.

🖨 Bu Belgeyi Yazdırma

Bu belge, yüksek çözünürlüklü yazdırmaı destekler.

Bu Kılavuzun Kullanımı

Açıklamalar

⚠ Önemli

💡 İpuçları

İlk Kullanımdan Önce Okuyun

DJI Pocket 2'yi kullanımdan önce aşağıdaki belgeleri okuyun

1. Kullanım Kılavuzu
2. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
3. Yasal Uyarılar ve Güvenlik Yönergeleri

İlk kullanımdan önce DJI Mimo uygulaması hakkındaki veya resmi DJI™ web sitesindeki (www.dji.com/pocket-2) tüm eğitim videolarının izlenmesi ve yasal uyarıların ve güvenlik yönergelerinin okunması önerilir. İlk kullanımdan önce hızlı başlangıç kılavuzunu gözden geçirdiğinizden emin olun ve daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzuna bakın.

DJI Mimo Uygulaması indiriliyor

Sağ taraftaki QR kodunu tarayın veya App store'da veya Google Play'de "DJI Mimo"yu aratın.



DJI Mimo'nun Android sürümü Android v7.0 ve üstü ile uyumludur. DJI Mimo iOS sürümü iOS v11.0 ve üstü ile uyumludur.

İçindekiler

Bu Kılavuzun Kullanımı	2
Açıklamalar	2
İlk Kullanımdan Önce Okuyun	2
DJI Mimo Uygulaması indiriliyor	2
Giriş	4
Genel Bakış	4
DJI Pocket 2'nin Etkinleştirilmesi	5
Çalıştırma	5
Düğme Özelliği	5
Gimbalın Elle Ayarlanması	6
Dokunmatik Ekranın Çalıştırılması	6
Fotoğrafların ve Videoların Depolanması	8
Durum LED Açıklamaları	9
DJI Mimo Uygulaması	9
DJI Pocket 2'nin Şarj Edilmesi	11
Aygıt Yazılımının Güncellenmesi	12
Bakım	12
DJI Pocket 2'nin Saklanması	12
Kullanım Bildirimleri	12
Ek	13
Teknik Özellikler	13
Çıkarılabilir Tabanın Değiştirilmesi	14
DJI Pocket 2 Mini Kontrol Kolunun Kullanılması	15
Diğer Aksesuarların Kullanılması	15
Satış Sonrası Bilgileri	16


Giriş

DJI Pocket 2, hareketliliği ve stabiliteyi tek bir cihazda birleştiren el tipi bir gimbal kameradır. 64 MP net fotoğraflar ve 4K 60 fps'ya kadar stabil videolar çeker. Yerleşik dokunmatik ekran, kameradan canlı bir görüntü gösterir ve kamera ve gimbal hareketlerini kontrol edebilir. ActiveTrack, Zoom, Panorama, Timelapse ve HDR Video gibi akıllı modlarla mükemmel çekimi oluşturun ve rüzgar sesini azaltma özelliğine sahip dört mikrofonla yüksek kaliteli ses kaydının keyfini çıkarın. DJI Pocket 2'yi kablosuz olarak* veya adaptör ile bir mobil cihaz kullanarak DJI Mimo'ya bağlayın. Bu uygulama, profesyonel kalitede videolar oluşturmak ve Hikaye modunda anında sosyal medyada paylaşmak için kullanılabilir.

Mini Kontrol Kolu, Do-It-All Handle, Kablosuz Mikrofon Vericisi, Micro Tripod, Tripod Mount (1/4 ") ve Geniş Açılı Lens gibi aksesuarlar, daha fazla DJI Pocket 2 özelliğinin keyfini çıkarmak için kullanılabilir.

* DJI Mimo ile kablosuz olarak bağlantı kurmak için Do-It-All Handle gereklidir.

Genel Bakış

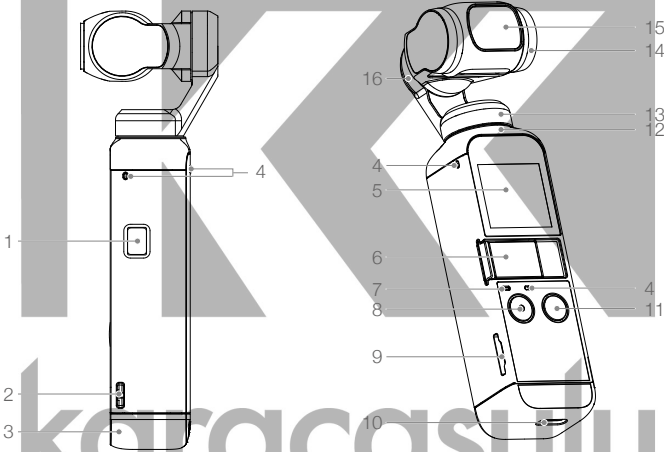


- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Güç Düğmesi | 9. microSD Kart Yuvası |
| 2. Askı İpi Deliği | 10. USB-C Bağlantı Noktası |
| 3. Çıkarılabilir Taban | 11. İşlev Düğmesi |
| 4. Mikrofon* | 12. Isı Yayma Alanı |
| 5. Dokunmatik Ekran | 13. Çevirme Motoru |
| 6. Evrensel Bağlantı Noktası (Kapaklı) | 14. Eğme Motoru |
| 7. Durum LED'i | 15. Kamera |
| 8. Deklanşör/Kayıt Düğmesi | 16. Yatma Motoru |

* Daha iyi ses kalitesi için, video kaydederken mikrofonun önünü KAPATMAYIN.

DJI Pocket 2'nin Etkinleştirilmesi

DJI Pocket 2'yi ilk kez kullanırken, DJI Mimo üzerinden aktivasyon gereklidir. Etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Gücünü açmak için Güç düğmesine basın ve basılı tutun.
2. Evrensel bağlantı noktasındaki kapağı çıkarın.
3. DJI Pocket 2'ye bağlanmak için bir Lightning veya USB-C akıllı telefon adaptörü seçin.
4. DJI Mimo'yu başlatın ve DJI Pocket 2'yi etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

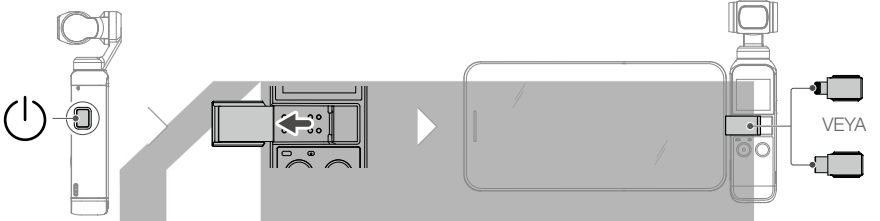


⚠ Açılma sırasında gimbala DOKUNMAYIN. Aksi takdirde performans etkilenebilir.

Çalıştırma


Düğme Özelliği

Güç Düğmesi

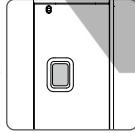

Gücünü açmak veya kapatmak için güç düğmesine basın ve bir saniye basılı tutun.

İşlev Düğmesi

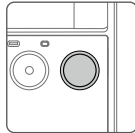


Kamera görünümünde, Video ve Fotoğraf modları arasında geçiş yapmak için bir kez basın. Gimbalı tekrar merkezlemek için iki kez basın. Kamerayı ileriye ve geriye dönük arasında değiştirmek için üç kez basın. Gimbalı tamamen kilitlemek için basılı tutun; bu sırada kameranın yönü, kolun dönüşünü takip etmeyecektir. Bu mod, öznenin düz bir çizgide ve ani hareketler olmaksızın hareket ettiği senaryolar için önerilir.

DJI Pocket 2 kapalıyken, hızlı bir şekilde güç sağlamak için İşlev düğmesine bir kez basın.

Dokunmatik ekran ayarlarında, önceki ekrana dönmek için İşlev düğmesine bir kez basın.

Deklanşör/Kayıt Düğmesi

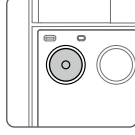


Kamera görünümünde, bir fotoğraf çekmek veya bir video kaydını başlatmak veya durdurmak için Deklanşör/Kayıt düğmesine bir kez basın.

Ayarlardayken, kamera görünümüne dönmek için bir kez basın.

Kayıt sırasında kaydı duraklatmak için basın ve basılı tutun.

Gimbalın Elle Ayarlanması

DJI Pocket 2'in eğme açısı elle ayarlanabilir.

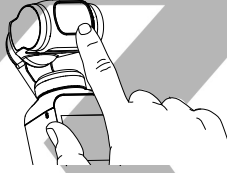


- Motionlapse'da (Hareket Hızlandırma) çevirme açısı manuel olarak da ayarlanabilir.



- Kamera lensine DOKUNMAYIN. Aksi halde, görüntü kalitesi parmak izlerinden veya kirden etkilenebilir.

Dokunmatik Ekranın Çalıştırılması

Dokunmatik ekran, DJI Pocket 2 açıldıktan sonra kamera görüntüsünün yanı sıra çekim modu, batarya seviyesi ve microSD kart bilgilerini gösterir.

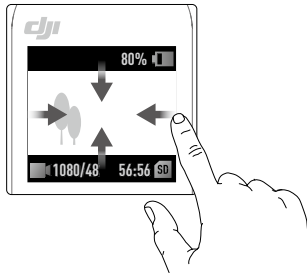

Yukarı Kaydırma

Gimbal ayarlarına girmek için dokunmatik ekranda yukarı kaydırın.

1. Tekrar merkezleme: Gimbalı tekrar merkezlemek için dokunun.
2. Değiştirme: Kamerayı ileriye ve geriye dönük arasında değiştirmek için dokunun.
3. Hızlı Takip / Yavaş Takip: Yavaş Takip ve Hızlı Takip arasında değiştirmek için dokunun.
 - a. Hızlı Takipteyken gimbal daha hızlı tepki verir ancak daha ani hareket eder. Hızlı geçişler gerektiren senaryolar için önerilir.
 - b. Yavaş Takip'te gimbal daha yavaş tepki verir, ancak hareket daha akıcıdır.
4. Takip/Eğme Kilitli/FPV:
 - a. Takip: yatma eksenini yatay kalırken çevirme ve eğme eksenleri kolu takip eder. Bu mod, çoğu senaryo için uygundur.
 - b. Eğme Kilitli: Sadece çevirme eksenini takip eder. Eğme eksenini kilitlidir ve yatma eksenini yatay kalır. Bu mod, kamera konumunun yüksek ve düşük arasında değiştiği senaryolar için uygundur.
 - c. FPV: çevirme, eğme, ve yatma eksenleri takip eder. Bu mod, kamera konumunun sürekli döndüğü ve stabilitenin az olduğu senaryolar için uygundur.

Aşağı Kaydırma

Ayarlara girmek için dokunmatik ekranda aşağı kaydırın. Sistem Ayarları, Büyüleyici Efektler, Pro Ayarları, 16MP/64MP Ayarları ve Gimbal Adım Kontrolü / Zoom Kontrolünü seçmek için sola veya sağa kaydırın.

1. Gimbal Adım Kontrolü/Zoom Kontrolü: Gimbal Adım Kontrolü için ögesine ve Zoom Kontrolü için ögesine dokunun.
2. Sistem Ayarları
 - a. Ekran Ayarları: tam ekran görünümü ile sinemaskop görünümü arasında geçiş yapmak için simgeye dokunun.
 - b. Depolama: microSD kartının kalan kapasitesini gösterir. Girmek için dokunun ve microSD kartı biçimlendirmek için Biçimlendir'e dokunun.
 - c. FT (Selfie): FT'yi (Selfie) açmak ve kapatmak için dokunun. FT (Selfie) açıkken, kamera kullanıcıya doğru çevrildiği ve bir yüz algılandığı zaman FaceTrack otomatik olarak etkinleştirilir.
 - d. Aksesuarlar: bağlı DJI Pocket 2 aksesuarlarının bilgilerini görüntüler.
 - e. Kalibrasyon: gimbalı kalibre etmek için dokunun. Kalibrasyon, insan hatasının veya yakındaki manyetik parazitin neden olduğu sapmayı azaltmak için kullanılır. DJI Pocket 2'yi stabil ve düz bir yüzeye yerleştirin ve kalibrasyon sırasında dokunmayın.
 - f. Titreşim Önleme: yerel yönetmeliklere göre bir titreşim önleme frekansı seçmek için dokunun.
 - g. Tuş Sesi: tuş sesini açmak ve kapatmak için dokunun.
 - h. Diğer: varsayılan ayarlara sıfırlayın, dili değiştirin ve aygıt yazılımı sürümü, seri numarası ve batarya bilgileri gibi cihaz bilgilerini görüntüleyin.
3. Büyüleyici Efektler: Büyüleyici Efektleri açmak ve kapatmak için dokunun. Fotoğraflarınızı veya videolarınızı güzelleştirmek için Büyüleyici Efektler'i açın.
4. **64MP / 16MP** Piksel Ayarları: Yüksek Piksel (16 MP) ve Ultra Yüksek Piksel (64 MP) arasında geçiş yapmak için dokunun. Bu seçim, çekim moduna girildiğinde geçerli olacaktır.
5. **PRO** Pro Ayarları: Pro modunu etkinleştirmek için dokunun. Kamera görünümündeyken, format, beyaz dengesi ve pozlama parametreleri gibi ayarları yapmak için sol üst köşede Pro'ya dokunun.

Sola Kaydırma

Çekim modu ayarlarına girmek için dokunmatik ekranda sola kaydırın ve bir çekim modu seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

1.  Panorama: 180°, 3x3 arasında geçiş yapmak için sola kaydırın.
2.  Fotoğraf: fotoğraf oranını ve geri sayım zamanlayıcısını ayarlamak için sola kaydırın.
3.  Video: video çözünürlüğünü ve çerçeve hızını ayarlamak için sola kaydırın.
4.  HDR Video: HDR Video modunu seçmek için dokununuz (donanım yazılımı sürümü v01.02 veya üstü gereklidir.)
5.  Ağır Çekim: hızı kontrol etmek için sola kaydırın.
6.  Timelapse: Timelapse, Motionlapse ve Hyperlapse arasında seçim yapmak için sola ve ardından yukarı ve aşağı kaydırın. Timelapse ve Motionlapse için süreyi ve aralık süresini ve Hyperlapse için çözünürlüğü ve hızı ayarlamak için kamera görünümündeki simgeye dokununuz. Ayarladığınızda onaylamak için OK ögesine dokununuz. Bir Motionlapse başlatmak için kamerayı başlangıçnoktasına doğrultun ve simgeye dokununuz. Ardından, kamerayı bitiş noktasına yöneltin ve simgeye tekrar dokununuz.

Sağa Kaydırma

Fotoğraflar ve videolar arasında gezinmek için yukarı veya aşağı kaydırın. Videoları oynatmak için dokununuz ve birden fazla fotoğraf ve video seçmek için  ögesine dokununuz. Fotoğrafları ve videoları favorilere eklemek (♥) veya silmek (🗑️) için sağa kaydırın.

Çift Dokunma


Fotoğraf, Video veya Ağır Çekim modundayken, ActiveTrack'i etkinleştirmek için dokunmatik ekrana iki kez dokununuz. FaceTrack bir yüz algılandığında etkinleştirilir ve kamera kullanıcıya dönükse otomatik olarak etkinleştirilir. ActiveTrack'ten çıkmak için İşlev düğmesine basın veya dokunmatik ekrana dokununuz.



- ActiveTrack, aşağıdaki senaryolarda devre dışıdır: 4K/60 fps'de FPV modunda veya Video modunda, kablolu olarak DJI Mimo'ya bağlı iken ve 4K 48/50/60 fps'de Video modunda, 4K 30 fps'de Yüksek Kaliteli video moduna ayarlı Video modunda ve 8x Ağır Çekim modunda.
- DJI Mimo'ya bağlı iken, dokunmatik ekran kapanır ve kullanılamaz.

Fotoğrafların ve Videoların Depolanması

DJI Pocket 2 ile çekilen görüntüler bir microSD kartta (ürünle birlikte sunulmaz) saklanabilir. Yüksek çözünürlüklü video verileri için gereken yüksek okuma ve yazma hızları nedeniyle, UHS-I Hızlı, 3. Derece sınıfında bir microSD kart kullanılması gerekir. microSD kartı, microSD kart yuvasına gösterdiği gibi takın.

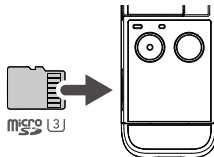


Durum LED Açıklamaları

Yanıp Sönme Şekli	Açıklama
Üç kez hızlı şekilde kırmızı yanıp sönüyor	Batarya seviyesi düşük ve cihaz kapanmak üzere
Dönüşümlü olarak kırmızı ve yeşil yanıp sönüyor	Aygıt Yazılımı güncelleniyor
Sabit kırmızı	Sıcaklık çok yüksek
Yavaşça kırmızı yanıp sönüyor	Video kaydediliyor
Sarı yanıp sönüyor	Seri numarası yok
Sabit sarı	Cihaz etkinleştirilmemiş
Sabit yeşil	microSD kartı takılı olarak normal şekilde çalışıyor
Yeşil "X" defa yanıp sönüyor ("X" geri sayım süresi)	Aralık geri sayımı

DJI Mimo Uygulaması

Ana Sayfa

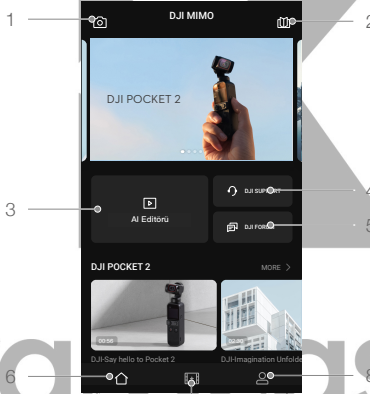

1. Kamera Görünümü: kamera görünümüne girmek için dokununuz.
2. Akademi: öğretici videoları izlemek ve kılavuz belgelerini görüntülemek için dokununuz.
3. AI Editörü: düzenlenecek videoları seçmek için dokununuz. AI Editörü, doğrudan paylaşılabilen müzikli ve geçişli videoları otomatik olarak düzenler.
4. DJI Desteği: resmi DJI ürün destek sayfasına girmek için dokununuz.
5. Forum: resmi DJI forum sayfasına girmek için dokununuz.
6. Ana Ekran: ana ekrana geri dönmek için dokununuz.
7. Düzenle: DJI Pocket 2'den çekimleri düzenlemek veya bir mobil cihazdan görüntüleri içe aktarmak ve düzenlemek için dokununuz.
8. Profil: bir DJI hesabı kaydedin veya ona giriş yapın. Çalışmaları ve ayarları görüntüleyin ve DJI Store'a bağlanın.

Kamera Görünümü



Kamera görünümü ekranı çekim moduna göre değişebilir. Bu ekran yalnızca referans amaçlıdır.

Odaklama ve ölçüm için dokunmatik ekrana dokununuz. ActiveTrack'te, ekrandaki bir kutuyu sürüklediğinizde DJI Pocket 2 özneyi izler. FaceTrack'te, DJI Pocket 2 yüzleri otomatik olarak algılar ve özneyi izler.

1. Ana Ekran

: ana ekrana geri dönmek için dokununuz.

2. Batarya Seviyesi

99% : DJI Pocket 2'nin mevcut batarya seviyesini gösterir.

3. microSD Kart Bilgileri

: Mevcut çekim moduna göre, ya çekilebilecek kalan fotoğraf sayısını ya da kaydedilebilecek video süresini gösterir.

4. Hikaye

: Hikaye şablonunu seçmek için dokununuz.

5. Değiştirme

: Gimbalin ileriye veya geriye dönük olmasını değiştirmek için dokununuz.

6. Tekrar Merkezleme

: gimbalı tekrar merkezlemek için dokununuz.

7. Deklanşör Düğmesi

: fotoğraf çekmek veya video kaydını başlatmak ya da durdurmak için dokununuz.

8. Çekim Modları

Çekim modunu seçmek için kaydırın. Hikaye, Panorama, Fotoğraf, Video, HDR Video, Ağır Çekim, Timelapse ve Motionlapse (Timelapse ayarlarında etkinleştirilir) arasından seçim yapın.

9. Gimbal Ayarları

: Yavaş Takip'i veya Hızlı Takip'i seçin ve Eğme Kilitle, Takip ve FPV modu arasından birini seçin.

10. Yeniden Oynatma

: fotoğrafları ve videoları çekildikleri anda ön-izleme yapmak için dokununuz.

11. Sanal Kumanda Çubuğu

: çevirme eksenini kontrol etmek için sanal kumanda çubuğunu sola ve sağa ve eğme eksenini kontrol etmek için yukarı ve aşağı hareket ettirin.

12. Ayarlar

: seçilen çekim modu için Temel veya Pro modunu seçin. Farklı çekim modlarında iken çeşitli parametreler ayarlanabilir. Video modu aşağıda örnek olarak gösterilmiştir:

a. Video Ayarlar

Temel: İzgara, FT (Selfie) ve Titreşim Önleme mevcuttur.

Pro: Pro etkinleştirildikten sonra Odak Modu, Beyaz Dengesi, Aşırı Pozlama Uyarısı, Histogram ve ses ayarları (ör. ses yükseltme seviyesi) dahil olmak üzere daha fazla ayar kullanılabilir.

b. Gimbal ve Kol Ayarları

Gimbalı kalibre edin ve Gimbal Easy Control'ü açıp kapatın. Tek bir sanal kumanda çubuğu ile eğme ve çevirme eksenlerini kontrol etmek için Gimbal Easy Control'ü açın. Eğme ve çevirme eksenlerini iki ayrı sanal kumanda çubuğunda kontrol etmek için kapatın.

c. Genel Ayarlar

Cihaz adını, cihaz seri numarasını ve sürüm bilgilerini görüntüleyin ve microSD kartı biçimlendirin.

13. Büyüleyici Efektler

 : Büyüleyici Efektleri açmak ve kapatmak için dokununuz. Fotoğraflarınızı veya videolarınızı güzelleştirmek için Büyüleyici Efektler'i açın.


14. Zoom

 : yakınlaştırma oranını ayarlamak için dokunup sürükleyin.

15. Kalite

 : çözünürlüğü, çerçeve hızını ve görüntü kalitesini ayarlamak için dokununuz.

DJI Pocket 2'nin Şarj Edilmesi

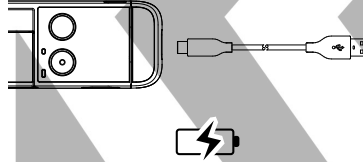

DJI Pocket 2'yi şarj etmek için ürünle verilen kabloyu kullanarak, USB-C bağlantı noktasına bir USB adaptörü (ürün ile birlikte sunulmaz) bağlayın. Durum LED'i söndüğünde batarya tamamen şarj olmuştur. Batarya seviyesi, DJI Pocket 2 açıldıktan sonra dokunmatik ekranda görüntülenir.

Şarj süresi: yaklaşık 1 saat 13 dakika (5V/2A USB adaptörü kullanılırken).

Durum LED'i, şarj sırasında batarya seviyesini gösterir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Yanıp Sönme Şekli	Batarya Seviyesi
Yeşil yanıp sönüyor	%0-24
Yeşil iki defa yanıp sönüyor	%25-%49
Yeşil üç defa yanıp sönüyor	%50-%74
Yeşil dört defa yanıp sönüyor	%75-%99
Altı saniye boyunca sabit yeşil renkte yanıyor ve kapanıyor	%100



- Optimum şarj için 5V/2A USB adaptör kullanılması önerilir.
- DJI Pocket 2'yi sıcaklığın 5 ila 60 °C (41 ila 140 °F) arasında olduğu bir ortamda şarj ettiğinizden emin olun. Güvenlik nedenleriyle, DJI Pocket 2, sıcaklığı 45 ila 60 °C (113 ila 140 °F) arasında olduğunda şarj akımını kısıtlar. Bu tür senaryolarda DJI Pocket 2 tam olarak şarj edilemez.

Aygıt Yazılımının Güncellenmesi

DJI Pocket 2'nin aygıt yazılımı, DJI Mimo aracılığıyla güncellenmelidir. Yeni aygıt yazılımı mevcut olduğunda bir uyarı görünecektir. Aygıt yazılımını güncellemek için ekrandaki talimatları takip edin.




- Aygıt yazılımını güncellemek için bir microSD kart gereklidir.
- Aygıt yazılımına başlamadan önce DJI Pocket 2'nin batarya seviyesinin en az %15 olduğundan emin olun.

Bakım

DJI Pocket 2'nin Saklanması

Akıllı telefon adaptörlerini kılıfın içinde saklayın. Daha güvenli taşıma ve saklama için, DJI Pocket 2 kapalı ve saklama modundayken ve microSD kart yuvası yukarı bakacak şekilde, DJI Pocket 2'yi gösterildiği gibi kılıfa yerleştirin.

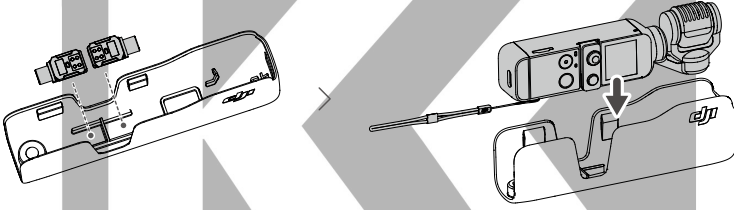

- İstenmeyen gimbal hasarını önlemek için, DJI Pocket 2'nin kılıfa doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Kullanım Bildirimleri

1. DJI Pocket 2 darbe ile hasar görebilecek hassas bileşenler içerir ve bu da gimbalin anızalanmasına neden olabilir.
2. DJI Pocket 2 açıkken gimballi engelleyen bir şey bulunmadığını kontrol edin.
3. DJI Pocket 2 su geçirmez değildir. Hiç bir sıvı temizleyici KULLANMAYIN. DJI Pocket 2'yi temizlemek için yalnızca yumuşak kuru bez kullanın.
4. Sensörleri ve motorları korumak için DJI Pocket 2'yi kumdan ve tozdan uzak tutun.
5. DJI Pocket 2'nin kullanılmadığı zamanlarda, evrensel bağlantı noktasını korumak için kapağın kullanılması önerilir. Kullanım esnasında evrensel bağlantı noktası ısınabileceğinden dokunmaktan kaçının.
6. DJI Pocket 2 kullanım esnasında ısınabileceği için, ısı yayma alanını KAPATMAYIN veya bu alana dokunmayın. DJI Pocket 2 aşırı ısınmaya başladığı takdirde çekimi durdurur.
7. Akıllı telefonunuzu DJI Pocket 2'ye takmak için akıllı telefon adaptörünü kullanırken DJI Pocket 2'yi ve akıllı telefonunuzu sıkıca tuttuğunuzdan emin olun.

Ek

Teknik Özellikler

Genel

İsim	DJI POCKET 2
Model	OT-210
Boyutlar	124,7×38,1×30 mm
Ağırlık	117 g
Giriş Voltajı/Akımı	5V/2A veya 5V/1A

Gimbal

Açısal Titreşim Aralığı	±0,005°
Kontrol Edilebilir Aralık	Çevirme: -230° ila +70°, Yatma: ±45°, Eğme: -100° ila +50°
Mekanik Aralık	Çevirme: -250° ila +90°, Yatma: ±90°, Eğme: -180° ila +70°
Kontrol Edilebilir En Yüksek Hız	120° /s
Stabilizasyon	3 eksen


Kamera

Sensör	1/1,7" CMOS, Etkili pikseller: 64 MP
Lens	FOV 93°, F1,8 (Format Eşdeğeri: 20 mm)
ISO	Fotoğraf: 100-6400 (16 MP), 100-3200 (64 MP) Video: 100-6400 Ağır Çekim: 100-3200
Elektronik Deklanşör Hızı	1/8000 - 8 sn
Maks. Resim Boyutu	9216×6912
Sabit Fotoğraf Modları	Tek Çekim, Geri Sayım, Panorama
Video Çözünürlüğü	4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60 p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 p
Video Kayıt Modları	Video/HDR Video/Timelapse/Ağır Çekim (video çözünürlüğü: 1080 120/240 p)
Maks. Video Bit Hızı	100 Mbps
Desteklenen Dosya Formatları	FAT32 (≤32 GB)/exFAT (>32 GB)
Fotoğraf Formatları	JPEG/DNG
Video Formatları	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Desteklenen SD kartlar	Maks. 256 GB SDHC/SDXC UHS-I Hız Sınıfı 1 veya UHS-I Hız Sınıfı 3 microSD Aşağıdaki microSD kartları önerilir: Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Hız Sınıfı 1 microSDHC, Samsung Pro 64GB UHS-I Hız Sınıfı 3 microSDXC, Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I Hız Sınıfı 1 microSDXC, Samsung Evo Plus 64GB UHS-I Hız Sınıfı 3 microSDXC, SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I Hız Sınıfı 3 microSDHC, SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I Hız Sınıfı 3 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I Hız Sınıfı 3 microSDXC, Lexar 633X 32GB UHS-I Hız Sınıfı 1 microSDHC.
Çalışma Sıcaklığı	0° ila 40° C (32° ila 104° F)
Ses Çıkışı	48 kHz, AAC
Batarya	
Tip	LiPo
Kapasite	875 mAh
Enerji	6,738 Wh
Gerilim	7,7 V
Şarj Voltajı Sınırı	8,8 V
Şarj Ortamı Sıcaklığı	5° ila 60° C (41° ila 140° F)
Çalışma Sıcaklığı	0° ila 40° C (32° ila 104° F)
Çalışma Süresi	2 saat 20 dakika (bu değer, laboratuvar ortamında 1080 24 fps'de video kaydedilerek test edilmiştir ve yalnızca referans olarak kullanılmalıdır)
Şarj Süresi	1 saat 13 dakika (5V/2A USB adaptörü kullanılırken)
Uygulama	
Uygulama	DJI Mimo


Çıkarılabilir Tabanın Değiştirilmesi

Çıkarılabilir taban, gösterildiği gibi aşağı çekilerek çıkarılabilir ve ürünle birlikte sunulan DJI Pocket 2 Tripod Mount (1/4") ile değiştirilebilir.



DJI Pocket 2 Mini Kontrol Kolunun Kullanılması

Ürünle birlikte sunulan DJI Pocket 2 Mini Kontrol Kolu, gimbal hareketleri ve zoom kontrolü için kullanılabilir. QR kodunu tarayın veya resmi DJI web sitesindeki (www.dji.com/pocket-2) kullanım kılavuzunu okuyun.

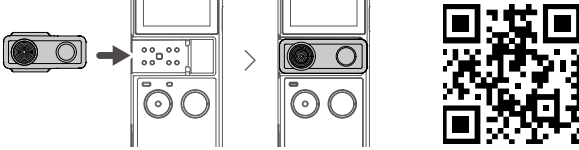

Diğer Aksesuarların Kullanılması


Aksesuar listesi

Şema


DJI Pocket 2 Do-It-All Handle




DJI Kablosuz Mikrofon Vericisi

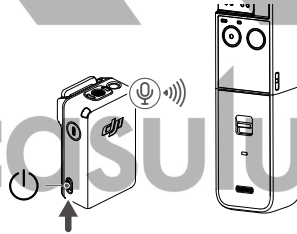


DJI Pocket 2 Micro Tripod

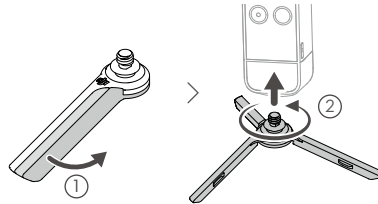

DJI Pocket 2 Geniş Açılı Lens

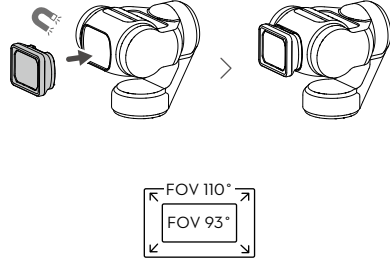

DJI Pocket 2 ve diğer aksesuarların saklanması

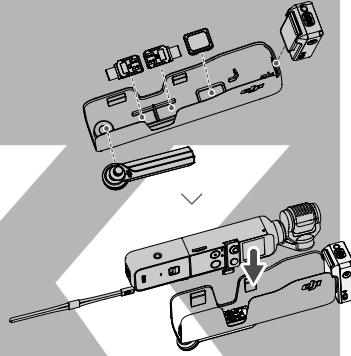

QR kodunu tarayın veya resmi DJI web sitesindeki (www.dji.com/pocket-2) ilgili kullanım kılavuzunu okuyun.



Satış Sonrası Bilgileri

Satış sonrası hizmet politikaları, onarım hizmetleri ve destek hakkında daha fazla bilgi almak için <https://www.dji.com/support> adresine gidin.

Garanti Şartları

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3-Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN : DJI
ADRES : 4th Floor, West Wing, Skyworth
Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin
South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen,
China, 518057
TEL : +86 0755 26656677

İTHALATÇI FİRMA / YETKİLİ TEKNİK SERVİS:

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TEL : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

karacasulu

ÜRETİCİ FİRMA

DJI

4th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor
Design Building,
No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District,
Shenzhen,
China, 518057
TEL: +86 0755 26656677

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

KARFO KARACASULU DIŞ TİC. A.Ş.
Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41
Sirkeci, İstanbul 34110
Tel: +90 212 455 67 00

İTHALATÇI FİRMA

KARFO KARACASULU DIŞ TİC. A.Ş.
Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41
Sirkeci, İstanbul 34110
Tel: +90 212 455 67 00



Uygunluk Beyanı

Ürün: DJI POCKET 2
Model Numarası: OT-210
Üreticinin Adı: SZ DJI Osmo Technology Co.,Ltd.
Üretici Adresi: 2F, Building 3, Binhai Mingzhu Industrial Park No. 291 Louming Road, Xinhua Street Guangming District, Shenzhen, China

Biz, SZ DJI Osmo Technology Co.,Ltd., yukarıda belirtilen ürünün aşağıda belirtilen direktiflerin geçerli gerekliliklerine uygun olduğunu yalnız kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz:

EMC Direktifi: 2014/30/EU
RoHS Değişiklik Direktifi: 2011/65/EU
WEEE Direktifi: 2012/19/EU
REACH Yönetmeliği: 2006/1907/EC

Aşağıdaki ortak standartlara ve/veya yönetmeliklere uygun olarak bu ürün bu direktiflere uygunluk değerlendirilmiştir:

EMC	EN 55032:2015 EN 55035:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
RoHS	2011/65/EU
WEEE	2012/19/EU
REACH	2006/1907/EC

Şunun adına ve namına imzalanmıştır: SZ DJI Osmo Technology Co.,Ltd.

Yer: Shenzhen, Çin

Tarih: 2020-9-25

İsim: Fajia Wang

Görev: Certification Manager

İmza:



Ek 1 Aksesuarlar

Öge	Model Numarası	Miktar	Yazılım*	Not
DJI POCKET 2	OT-210	1	V1.0	Essential
Mini Control Stick	OT-214	1	V1.0	Accessory
USB-C Adapter	/	1	/	Accessory
Lightning Adapter	/	1	/	Accessory
Power Cable	/	1	/	Accessory
Cover	/	1	/	Accessory

*Not: Ürün piyasaya sürüldükten sonra sorunları gidermek ve performansı iyileştirmek için üretici tarafından güncelleştirilmiş yazılım yayınlanacaktır. Üretici tarafından yayınlanan tüm güncelleştirilmiş sürümlerin geçerli yönetmeliklere uygun olduğu doğrulanmıştır. Tüm RF parametreleri (örneğin, RF gücü, frekansı) son kullanıcılar tarafından erişilebilir değildir ve hiç bir üçüncü tarafça değiştirilemez.



Bu içerik değiştirilebilir.

En yeni sürümü aşağıdaki adresten indirin

www.dji.com/pocket-2

OSMO, DJI OSMO'nun ticari bir markasıdır.
Copyright © 2020 DJI OSMO Tüm Hakları Saklıdır.