

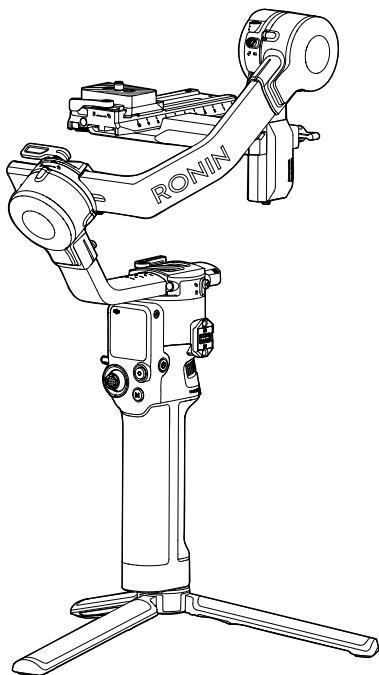


DJI RS 2

Hızlı Kullanım Kılavuzu v1.0

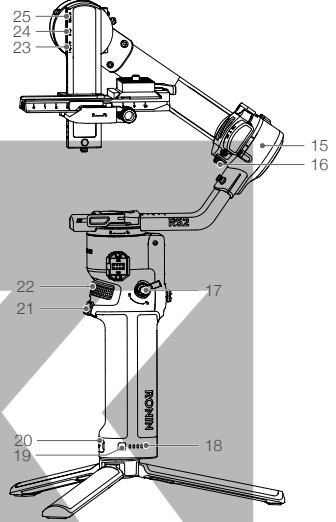

DJI RS 2'ye Genel Bakış

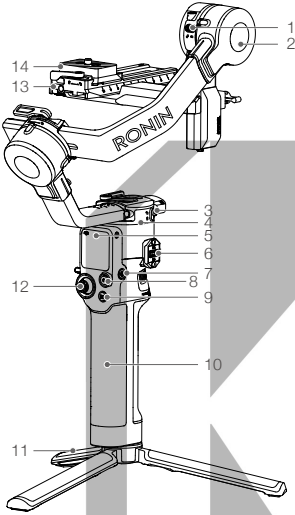

1. Eğme Kilidi
2. Eğme Motoru
3. Çevirme Kilidi
4. Çevirme Motoru
5. Dokunmatik Ekran
6. Ronin Serisi Aksesuarları (RSA)/NATO Bağlantı Noktaları
7. Güç Düğmesi
8. Kamera Kontrol Düğmesi
9. M Düğmesi
10. BG30 Tutucu (1/4-20" vida deliği olan dahili batarya)
11. Uzatılmış Tutucu/Tripod
12. Kumanda çubuğu
13. Alt Kolay Açma Plakası

14. Üst Kolay Açma Plakası
15. Yatma Motoru
16. Yatma Kilidi
17. Tutucu Kolu/Güvenlik Düğmesi
18. Batarya Seviyesi Göstergeleri
19. Batarya Seviyesi Düğmesi
20. Güç Bağlantı Noktası (USB-C)
21. Tetik
22. Ön Kadrان
23. Görüntü İletimi/Odak Motoru Bağlantı Noktası (USB-C)
24. Odak Motoru Bağlantı Noktası (USB-C)
25. RSS Kamera Kontrol Bağlantı Noktası (USB-C)

Başlarken

A. DJI RONIN™ Uygulamasının İndirilmesi ve Eğitim Videolarının İzlenmesi



Ronin Uygulaması



Eğitim Videoları

B. Bataryanın Şarj Edilmesi ve Batarya Seviyesinin Kontrol Edilmesi

Batarya tutucuyu ilk kez kullanmadan önce bir şarj kablosu (dahildir) ve bir USB adaptörü (dahil değildir) kullanarak güç bağlantı noktasından şarj edin. QC 2.0 ve PD protokol (maks. 24 W) içeren bir USB adaptörü kullanılması tavsiye edilir.

Batarya seviyesi göstergeleri şarj ve kullanım sırasında batarya seviyesini gösterir. Kullanımda olmadığı zaman batarya seviyesini kontrol etmek için batarya seviyesi düğmesine basın.



C. Gücün Açılması/Kapatılması ve Uyku Moduna Girilmesi/Çıkılması

DJI RS 2'yi açmak veya kapatmak için güç düğmesine basın ve basılı tutun. Uyku moduna girmek veya bu moddan çıkmak için dokunun veya iki kez basın.

D. DJI RS 2'nin Aktif Duruma Getirilmesi


DJI RS 2 ilk kez kullanılmadan önce Ronin uygulaması kullanılarak aktif duruma getirilmelidir.

1. Gimbalin gücünü açmak için güç düğmesine basın ve basılı tutun.
2. Mobil cihazınızda Bluetooth'u etkin duruma getirin ve Ronin uygulamasını başlatın. Ronin uygulamasını başlatmak için bir DJI hesabı gerektiğine dikkat edin. Bluetooth cihazları listesinde belirlendikten sonra DJI RS 2 seçeneğini seçin ve varsayılan Bluetooth parolasını girin: 12345678. İnternete bağlı olmaya dikkat edin ve DJI RS 2'yi aktif duruma getirmek için ekrandaki talimatları izleyin.




Çalıştırma


Ekranda Gezinme

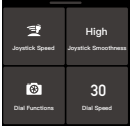


Kumanda çubuğu ve ön kadrın ayarları sayfasına girmek için ekranda yukarıya kaydırın.

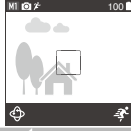

Görüntü iletimini görmek için ekranda aşağıya kaydırın (Görüntü İletim Sistemi monte edilmiş olarak).

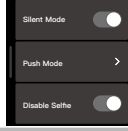

Sistem ayarları yapmak için ekrana sola kaydırın.

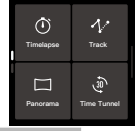

Çekim modlarını seçmek için ekrana sağa kaydırın.

Düğme İşlevleri



Güç Düğmesi

Güç vermek ve kesmek için basın ve tutun.

Uyku moduna girmek veya bu moddan çıkmak için dokunun veya iki kez basın.



Batarya Seviyesi Düğmesi

Batarya seviyesini kontrol etmek üzere bir kez basın.



Tetik

ActiveTrack özelliğini başlatmak için bir kez dokunun (Görüntü İletim Sisteminin etkin duruma getirilmesini gerektirir).

Kilit moduna girmek için basın ve tutun.

Gimbali tekrar merkezlemek için iki kez dokunun.

Kamera size bakacak şekilde gimbali 180° döndürmek için üç kez dokunun (selfie modu).



Kumanda çubuğu

Eğme ekseninin hareketini kontrol etmek için yukarıya veya aşağıya itin (varsayılan ayar). Çevirme ekseninin hareketini kontrol etmek için sola veya sağa itin (varsayılan ayar).



Kamera Kontrol Düğmesi*

Otomatik odak için yarı yola kadar itin.

Kayıt başlatmak veya durdurmak için bir kez basın.

Bir fotoğraf çekmek için basın ve tutun.



Joystick

Tryck uppåt eller nedåt för att kontrollera rörelsen på lutningsaxeln (standardinställningar). Tryck åt vänster eller höger för att kontrollera rörelsen på panoreringsaxeln (standardinställningar).



M Düğmesi

Bir kullanıcı profili seçmek için dokunun.

Spor moduna girmek için basın ve tutun.

Spor modunda kalmak için basın ve tutun ve tetiğe iki kez basın. Spor modundan çıkmak için tekrarlayın.

Portre moduna girmek için hızla iki kez dokunun.

3D Yatma 360 özelliğine girmek veya çıkmak için üç kez basın. 3D Yatma 360 özelliği içinde, kamerayı otomatik şekilde döndürmek için kumanda çubuğunu sola veya sağa iki kez hareket ettirin. Sürekli otomatik döndürmeyi durdurmak için tetiğe iki kez dokunun.

Otomatik ayarlamayı başlatmak için tetik ile birlikte M düğmesine basın ev basılı tutun.

* Kamera kontrol düğmesinin ve ön kadranın işlevleri kameraya göre değişir ve kamera kontrol kablosunun bağlanmasını gerektirir. Daha fazla bilgi için www.dji.com/rs-2 adresindeki DJI RS 2 Kamera Uygunluk Listesine bakın.

Ronin Uygulaması

Force Mobile, sanal kumanda çubuğu ve gimbal ve kamera ayarları gibi daha fazla işleve erişmek için Ronin uygulamasını kullanın.

Teknik Özellikler

Ağırlık

Gimbal: Yaklaşık 1100 g (kolay açma plakası hariç)

BG30 Tutucu: Yaklaşık 265 g

Uzatılmış Tutucu/Tripod: Yaklaşık 226 g

Kolay Açma Plakası: Yaklaşık 105 g

Boyutlar

Gimbal (katlanmış): 260×265×70 mm (tutucu hariç)

Gimbal (açılmış): 410×260×195 mm (tutucu dahil,

Uzatılmış Tutucu/Tripod hariç)

Giriş Gücü

Model: BG30-1950mAh-15,4V

Tip: LiPo 4S

Kapasite: 1950 mAh

Enerji: 30,03 Wh

Voltaj: 12 - 17,6 V

USB Girişi

5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15W/1,6A

Bluetooth Çalışma Frekansı

2,40 - 2,4835 GHz

Bluetooth İletici Gücü

<8 dBm

Çalışma Sıcaklığı

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Daha fazla bilgi için Kullanıcı Kılavuzunu okuyun:

www.dji.com/rs-2

※ Bu içerik önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

© 2020 DJI OSMO Tüm Hakları Saklıdır.

Garanti Şartları

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3-Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN : DJI
ADRES : 4th Floor, West Wing, Skyworth
Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin
South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen,
China, 518057
TEL : +86 0755 26656677

İTHALATÇI FİRMA / YETKİLİ TEKNİK SERVİS:

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TEL : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

karacasulu

ÜRETİCİ FİRMA

DJI

4th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor
Design Building,
No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District,
Shenzhen,
China, 518057
TEL: +86 0755 26656677

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

KARFO KARACASULU DIŞ TİC. A.Ş.
Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41
Sirkeci, İstanbul 34110
Tel: +90 212 455 67 00

İTHALATÇI FİRMA

KARFO KARACASULU DIŞ TİC. A.Ş.
Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41
Sirkeci, İstanbul 34110
Tel: +90 212 455 67 00



Uygunluk Beyanı

Ürün: DJI RS 2
Model Numarası: Ek 1'e bakın
Verilen Aksesuarlar: Ek 1'e bakın
Üreticinin Adı: SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO.,LTD.
Üretici Adresi: 2F, Building 3, Binhai Mingzhu Industrial Park No. 291 Louming Road, Xinhua Street Guangming District, Shenzhen, China

Biz, SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO.,LTD., yukarıda belirtilen ürünün aşağıda belirtilen direktiflerin geçerli gerekliliklerine uygun olduğunu yalnız kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz:

RED Direktifi: 2014/53/EU
RoHS Değişiklik Direktifi: 2011/65/EU
WEEE Direktifi: 2012/19/EU
REACH Yönetmeliği: 2006/1907/EC

Aşağıdaki ortak standartlara ve/veya yönetmeliklere uygun olarak bu ürün bu direktiflere uygunluk değerlendirilmiştir:

Radio Spektrumu	EN 300 328 V2.2.2(2019-07) ;EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
Güvenlik	EN 62368-1:2014 + A11:2017;
Sağlık	EN 50566:2017; EN 50663:2017; EN 62479: 2010
EMC	EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03); EN 301 489-17 V3.2.3(2020-07)
RoHS	2011/65/EU
WEEE	2012/19/EU
REACH	2006/1907/EC

Onaylanmış kuruluş olan Bay Area Compliance Laboratories Corp.(BACL), onaylanmış kuruluş numarası: 1313, AB tip incelemesini Konsey Direktifi 2014/53/EU Ek III, Modül B'ye uygun şekilde yapmış ve AB tip incelemesi sertifikasını düzenlemiştir: B2008051

Şunun adına ve namına imzalanmıştır: SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO.,LTD.

Yer: Shenzhen, Çin

Tarih: 2020-09-24

İsim: Fajia Wang

Görev: Certification Manager

İmza: 

Ek 1 Aksesuarlar

Öge	Model Numarası	Miktar	Yazılım*	Not
DJI RS 2	P02	1	V01.02.00.10	Essential
BG30 Grip Battery	BG30-1950mAh-15.4V	1	/	Essential
RONIN RAVENEYE IMAGE TRANSMISSION SYSTEM	WV-001	1	V01.00.00.00	Essential
Focus Motor	RSCFM	1	/	Accessory
Multi-Camera Control Cable	/	4	/	Accessory
USB-C Charging Cable	/	2	/	Accessory
HDMI Cable	/	3	/	Accessory

*Not: Ürün piyasaya sürüldükten sonra sorunları gidermek ve performansı iyileştirmek için üretici tarafından güncelleştirilmiş yazılım yayınlanacaktır. Üretici tarafından yayınlanan tüm güncelleştirilmiş sürümlerin geçerli yönetmeliklere uygun olduğu doğrulanmıştır. Tüm RF parametreleri (örneğin, RF gücü, frekansı) son kullanıcılar tarafından erişilebilir değildir ve hiç bir üçüncü tarafça değiştirilemez.



karacasulu

DJI Support

<http://www.dji.com/support>



karacasulu

SUBSCRIBE FOR MORE INFORMATION
关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯



知



微信扫一扫
获取技术支持

RONIN, DJI OSMO'nun ticari markasıdır.
Copyright © 2020 DJI OSMO Tüm Hakları Saklıdır.



YCBZSS00136603