OSMO ACTION 3

Kullanıcı Kılavuzu

v1.2 2022.11

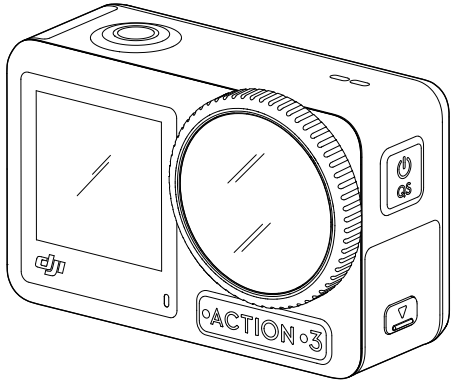

Anahtar Kelime Arama

Bir konuyu bulmak için “batarya” ve “takma” gibi anahtar kelimeleri arayın. Bu kılavuzu okumak için Adobe Acrobat Reader kullanıyorsanız, bir arama başlatmak için Windows’ta Ctrl+F’ye veya Mac’te Command+F’ye basın.

Bir Konu Başlığına Gitme

Konu başlıklarının tamamının listesini içindekiler tablosunda görebilirsiniz. Bir bölüme girmek için ilgili konu başlığına tıklayın.

Bu Belgeyi Yazdırma

Bu belge, yüksek çözünürlüklü yazdırmayı destekler.

Bu Kılavuzun Kullanımı

Açıklamalar

Önemli İpuçları

İlk Kullanımdan Önce Okuyun

DJI™ OSMO™ Action 3’ü kullanmadan önce aşağıdaki belgeleri okuyun:

Osmo Action 3 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Osmo Action 3 Kullanıcı Kılavuzu
Osmo Action 3 Güvenlik Yönergeleri

İlk kullanımdan önce, resmi web sitesindeki (www.dji.com/action-3) veya DJI Mimo uygulamasındaki tüm öğretici videoların izlenmesi ve güvenlik yönergelerinin okunması önerilir. İlk kullanımdan önce hızlı başlangıç kılavuzunu gözden geçirdiğinizden emin olun ve daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzuna bakın.

DJI Mimo Uygulamasını İndirin ve Öğretici Videoları İzleyin

https://s.dji.com/guide35

Available on the iPhone App Store — iOS 12.0 veya üzeri

Download for Android — Android 8.0 veya üzeri

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

İçindekiler

Bu Kılavuzun Kullanımı **2**
Açıklamalar 2
İlk Kullanımdan Önce Okuyun 2
DJI Mimo Uygulamasını İndirin ve Öğretici Videoları İzleyin 2
Giriş **4**
Genel Bakış 4
Aksesuarlar 5
İlk Kez Kullanım **8**
Bataryanın Takılması 8
microSD Kartın Takılması 8
Osmo Action 3'ün Şarj Edilmesi 8
Osmo Action 3'ün Etkinleştirilmesi 9
Çalıştırma **10**
Düğme Özellikleri 10
Dokunmatik Ekranın Çalıştırılması 10
Fotoğrafların ve Videoların Depolanması 18
Durum LED Açıklamaları 19
DJI Mimo Uygulaması 20
Dosyaların Aktarılması 23
Web Kamerası Modu 24
Mikrofon Bağlantısı 24
Bakım **25**
Aygıt Yazılımı Güncellemesi 25
Su Altı Kullanım Notları 25
Temizlik Notları 26
Batarya Kullanım Notları 26
Diğer Aksesuarların Kullanımı (Hariçtir) 27
Teknik Özellikler **30**

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş

Osmo Action 3 ile 12MP keskin fotoğraflar çekebilir ve 4K/120 fps'ye kadar akıcı videolar kaydedebilirsiniz. DJI'ın en yeni EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme) teknolojisine sahip Osmo Action 3, çeşitli spor sahneleri için süper akıcı görüntüler kaydedebilir. Osmo Action 3, çift dokunmatik ekranla donatılmıştır. Ön dokunmatik ekran mükemmel selfie'yi yakalamaya yardımcı olurken arka dokunmatik ekran kameranın canlı görüntüsünü gösterir. Her iki dokunmatik ekran, kullanıcıların parmak ucu hareketleri ile ayarları değiştirmesine imkan verir. Kameradaki düğmeler, kullanıcıların kaydı kontrol etmesini veya çekim modunu değiştirmesini sağlar. Osmo Action 3, 16 m derinliğe kadar su geçirmezdir. Kullanıcılar, farklı Osmo aksesuarlarıyla tüm Osmo Action 3 özelliklerinin keyfini çıkarabilir.

Genel Bakış

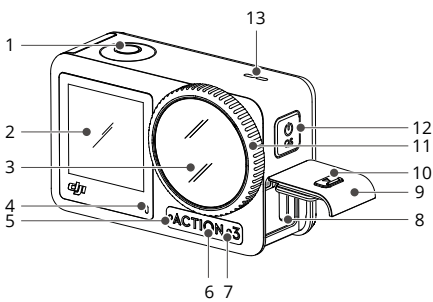

1. Deklanşör/Kayıt Düğmesi
2. Ön Dokunmatik Ekran
3. Lens
4. Durum LED'i I
5. Mikrofon I
6. Renk Sıcaklığı Fotoğraf Sensörü
7. Mikrofon II
8. USB-C Bağlantı Noktası
9. USB-C Bağlantı Noktası Kapağı
10. USB-C Bağlantı Noktası Kapağı Açma Düğmesi
11. Lens Koruyucu Kapak
12. Hızlı Geçiş Düğmesi

13. Hoparlör
14. Durum LED'i II
15. Arka Dokunmatik Ekran
16. Batarya Bölmesi Kapağı
17. Batarya Bölmesi Kapağı Açma Düğmesi

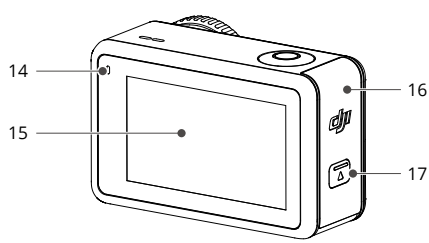

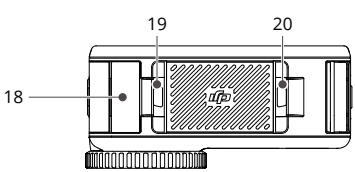

18. Rüzgar Geçirmez Mikrofon
19. Kolay Açma Yuvası I
20. Kolay Açma Yuvası II

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Aksesuarlar

Osmo Action 3, çeşitli spor sahnelerini çekmek için pozisyonu esnek bir şekilde değiştirmenizi sağlayan çeşitli aksesuarlarla uyumludur.

Osmo Action 3 Yapışkan Taban Kiti

Osmo Action 3 Yapışkan Taban Kiti aşağıdaki aksesuarları içerir.

Aksesuar	Açıklama
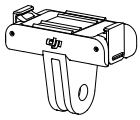	Osmo Action 3 Kolay Açma Adaptörü Bağlantı Parçası: Mıknatıslı tasarıma sahip kolay açma adaptörü bağlantı parçası, kameraya kolayca takılabilir ve diğer aksesuarlara bağlanabilir.
	Osmo Kilitleme Vidası: Osmo Action 3 Kolay Açma Adaptörü Bağlantı Parçasını, Osmo Düz Yapışkan Tabana sabitler.
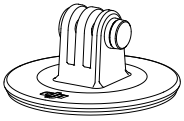	Osmo Düz Yapışkan Taban: Temiz ve düz yüzeylerde sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü bir tutunma sağlayan taban, güvenli bir bağlantı sunar.

Kolay açma adaptörü bağlantı parçasının kelepçeleri kameradaki kolay açma yuvalarına sıkıca takılana kadar kameraya bastırın ve ardından kilitleme vidalarını sıkın. Yapışkan tabanı takmadan önce nesnenin yüzeyini silin. Yapışkan tabanı sıkıca takın ve aşağı bastırın ve en az 10 saniye böyle tutun. Kamerayı takmadan önce 30 dakika beklemeniz önerilir.

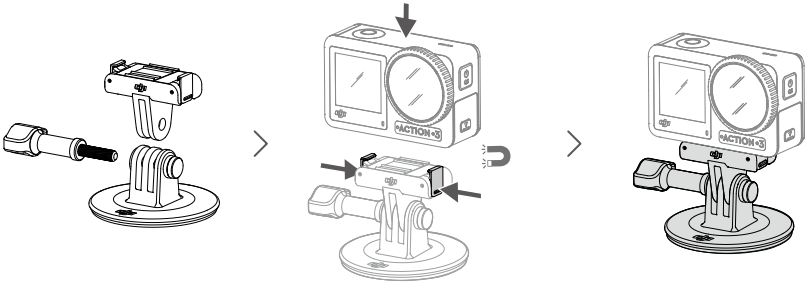

- Kullanmadan önce kolay açma adaptörü bağlantı parçasının klipslerinin, kameradaki kolay açma yuvalarına sıkıca takıldığından emin olun. Kamerayı çıkarırken kolay açma adaptörü bağlantı parçasının her iki klipsine de bastırın.
- Yapışkan tabanı asla kavisli, eğimli, pürüzlü, toz haline gelmiş, soyulan, toz veya kum ile kaplı veya yağ, balmumu ya da su lekeleri bulunan yüzeylere TAKMAYIN. Aksi takdirde adaptör montaj parçası sıkı şekilde takılmayabilir.
- Tabanın önerilen uygulama sıcaklığı -10 ° ila 40 °C'dir (14 ° ila 104 °F). Yapışkan tabanı daha yüksek veya daha düşük sıcaklığa sahip bir yüzeye TAKMAYIN.

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Osmo Action 3 Yatay-Dikey Koruyucu Çerçeve

Kullanıcılar farklı çekim açıları için kamerayı Osmo Action 3 Yatay-Dikey Koruyucu Çerçeve ile yatay konumdan dikey konuma çevirebilir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, yatay-dikey koruyucu çerçevenin tokasını açın, kamerayı hizalayın ve çerçeveye yerleştirin, ardından tokayı kapatın. Çerçevenin sol tarafındaki iki kolay açma yuvası sayesinde Osmo Action 3 Yapışkan Taban Kiti ve Osmo 1,5 m Uzatma Çubuğu gibi diğer aksesuarlar Osmo Action 3 Kolay Açma Adaptörü Bağlantı Parçasına sabitlenebilir.

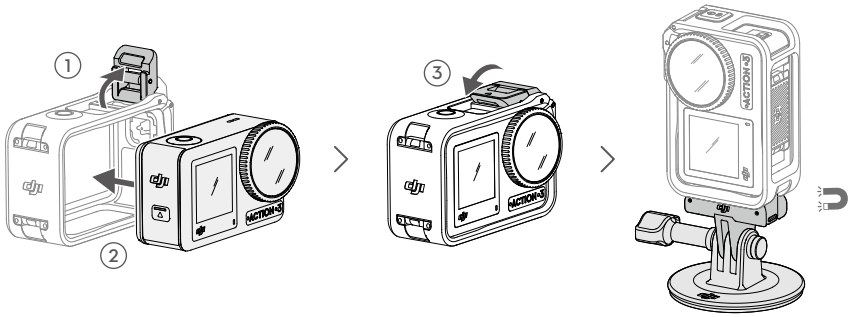

Osmo Action 3 Kauçuk Lens Koruyucu

Uzun süre yüksek kalitede videolar kaydetmek, Osmo Action 3 lens koruyucu kapağının ısınmasına neden olabilir. Aşırı ısınmayı önlemek için kauçuk lens kapağını takın.

- Kauçuk lens koruyucu kauçuktan yapılmıştır ve hasar görev bölgeler çatlamaya neden olabilir.
- Kauçuk lens koruyucu aşırı kuvvete maruz kalırsa esneyebilir veya kırılabilir.
- Kauçuk lens koruyucuyu doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara veya neme maruz kalacağı yerlerde SAKLAMAYIN.

Osmo Action 3 Extreme Batarya

Osmo Action 3 Extreme Batarya, Osmo Action 3 performansını -20 ° ila 45 °C (-4 °F ila 113 °F) gibi geniş bir sıcaklık aralığında artırır. 1770 mAh kapasiteye sahip batarya, 160 dakikaya kadar kesintisiz olarak çalışabilir*. Batarya kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi için “Batarya Kullanım Notları”na bakın.

* EIS devre dışı ve ekran kapalı konumdayken 25 °C (77 °F) sıcaklıktaki laboratuvar ortamında 1080p/30fps videolar kaydedilirken test edilmiştir. Sadece referans amaçlıdır.

Osmo Action 3 Çok İşlevli Batarya Kutusu

Osmo Action 3 Çok İşlevli Batarya Kutusu (bundan sonra “batarya kutusu” olarak anılacaktır) iki microSD kartı ve üç Osmo Action 3 Extreme Bataryayı güvenli bir şekilde saklamak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar düğmeye bir kez basarak veya batarya kutusunu

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

açarak batarya seviyelerini kontrol edebilir. Durum LED'leri batarya seviyesini gösterir. Bataryalar takılıyken batarya kutusuna bir şarj cihazı bağlandığında, batarya kutusu bataryaları şarj eder. Bataryalar, batarya kutusuna takıldığında, USB-C bağlantı noktasına bağlı harici cihazları şarj etmek için taşınabilir güç kaynağı olarak kullanılabilir.

Önce en yüksek güç seviyesine sahip bataryalar, ardından kalan bataryalar sırayla şarj edilecektir. Önce en düşük güç seviyesine sahip bataryalar, ardından kalan bataryalar sırayla deşarj edilecektir.

Osmo Action 3 Extreme Bataryayı şarj etmek için batarya kutusunu kullanırken, DJI 30 W USB-C Şarj Cihazı (paket içeriğinde standart olarak bulunmaz) veya Güç Dağıtımını veya PPS'yi (Programlanabilir Güç Dağıtımı) destekleyen bir USB-C şarj cihazı kullanılması önerilir. DJI 30 W USB-C Şarj Cihazı ile yaklaşık iki saat içinde üç batarya tamamen şarj edilebilir.

⚠
- Batarya kutusunu, DJI OSMO cihazlarına ait olmayan bir bataryayı şarj etmek için KULLANMAYIN. DJI Osmo cihazlarına ait olmayan herhangi bir bataryanın kullanımından kaynaklanan hiçbir bozulma veya hasardan DJI Osmo sorumlu olmayacaktır.
- Batarya Kutusunu kullanırken düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Yangın tehlikelerini önlemek için cihazın uygun şekilde yalıtılmış olmasını sağlayın.
- Batarya kutusunun üzerindeki metal terminallere DOKUNMAYIN.
- Batarya kutusunun üzerinde fark edilebilir bir kalıntı varsa, metal terminalleri temiz ve kuru bir bezle temizleyin.
- Batarya kutusu su geçirmez değildir. Suya KOYMAYIN veya kutunun üzerine herhangi bir sıvı DÖKMEYİN.

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

İlk Kez Kullanım

Bataryanın Takılması

Batarya bölmesi kapağındaki açma düğmesine basın ve yukarı doğru kaydırın, ardından bataryayı aşağıda gösterildiği şekilde batarya bölmesine yerleştirin. Bataryanın doğru şekilde takıldığından emin olun, ardından batarya bölmesi kapağını kapatın. Not: batarya kapağı doğru şekilde takılmışsa, altındaki turuncu işaretler görünmez.

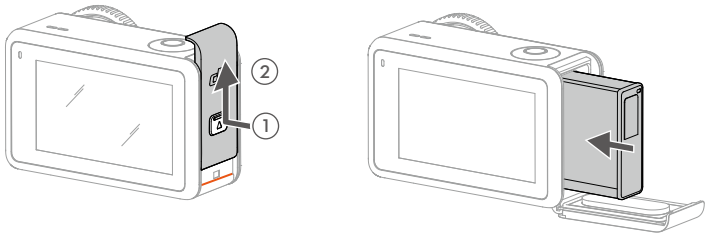

microSD Kartın Takılması

Osmo Action 3 ile yapılan çekimler bir microSD kartta saklanır. Yüksek çözünürlüklü video verilerinin yüksek okuma ve yazma hızları gerektirmesi nedeniyle, UHS-I 3. Derece Hız sınıfında bir microSD kart kullanılması gerekir. Önerilen microSD kartlar hakkında daha fazla bilgi almak için "Teknik Özellikler" kısmına bakın. microSD kartı, microSD kart yuvasına gösterildiği gibi takın.

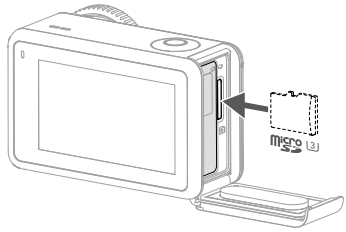

microSD kartın bir kısmını çıkarmak için microSD kartı kameraya yavaşça itin.

Osmo Action 3'ün Şarj Edilmesi

USB-C bağlantı noktası kapağındaki açma düğmesine basın ve kapağı aşağı kaydırın.

Tip-C - Tip-C PD kablosunu (kutu içeriğine dahildir) kullanarak USB-C portuna bir USB-C şarj cihazı (kutu içeriğine dahil değildir) bağlayın. Güç Dağıtımı veya PPS'yi (Programlanabilir Güç Kaynağı) destekleyen bir DJI 30 W USB-C Şarj Cihazı veya USB-C şarj cihazı kullanılması önerilir. Şarj olurken cihaz kapatıldığında, durum LED'leri yeşil renkte yanıp söner. Durum

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

LED'leri söndüğünde batarya tamamen şarj olmuştur. Bataryayı %80 şarj etmek yaklaşık 18 dakika sürer. Batarya yaklaşık 49 dakika içinde tamamen şarj edilebilir*.

* Şarj süresi, sıcaklığın 25 °C (77 °F) olduğu bir ortamda DJI 30 W USB-C Şarj Cihazı kullanılarak test edilmiştir. Sadece referans amaçlıdır.

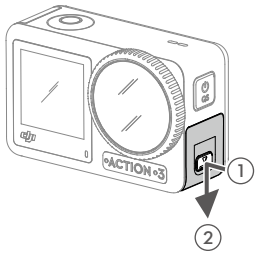

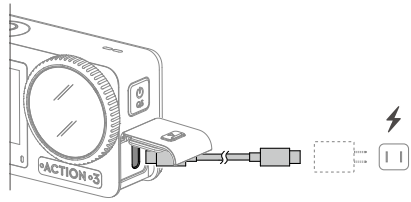

Osmo Action 3'ün Etkinleştirilmesi

Osmo Action 3'ü ilk kez kullanırken aktivasyon için DJI Mimo uygulaması gereklidir. Etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Cihazı açmak için Hızlı Geçiş düğmesine basın ve basılı tutun.
2. Mobil cihazda Wi-Fi ve Bluetooth'u etkin duruma getirin.
3. Osmo Action 3'ü etkinleştirmek için DJI Mimo'yu başlatın, ögesine dokunun ve talimatları izleyin.

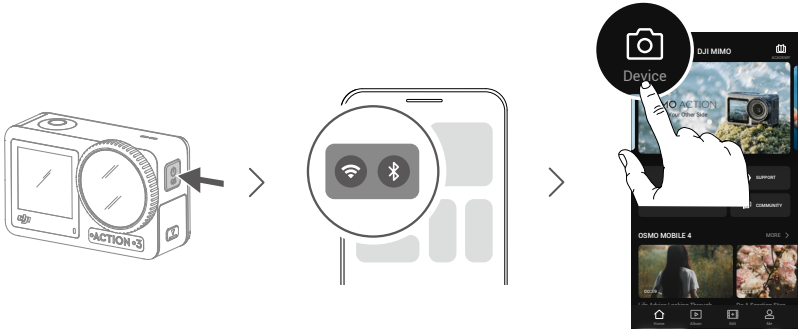

Uygulamanın nasıl çalıştırılacağı hakkında daha ayrıntılı bilgi için "DJI Mimo Uygulaması" içindeki ilgili bölümlere bakın.

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Çalıştırma

Düğme Özellikleri



Deklanşör/Kayıt Düğmesi

- Bir kez basınca: Fotoğraf çeker veya kaydı başlatır/durdurur
- SnapShot: Hızla açmak ve çekime başlamak için basılı tutun. Çekim modu, SnapShot ayarlarına bağlı olacaktır.

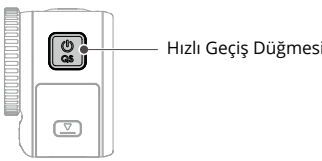

Hızlı Geçiş Düğmesi

- Basılı tutunca: Açar veya kapatır
- Bir kez basınca: Çekim modları arasında geçiş yapar

Dokunmatik Ekranın Çalıştırılması

Kamera açıldıktan sonra kameranın her iki dokunmatik ekranında, canlı kamera görüntüsünün yanı sıra çekim modu, batarya seviyesi ve microSD kart bilgileri gösterilir. Kamerayla etkileşim kurmak için dokunmatik ekrana dokunun veya kaydırın. Not: İki dokunmatik ekran aynı anda çalıştırılamaz. Bir dokunmatik ekran çalıştırıldığında diğer dokunmatik ekran kilitlenir.

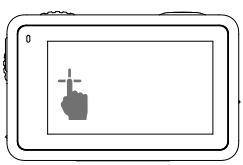

Dokunal

Çekimleri oynatmak ve kamera ayarlarını değiştirmek için ekranın her iki tarafındaki simgeleri seçin.

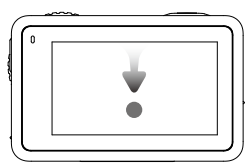

Ekranın Kenarından Aşağı Kaydırın

Kontrol Menüsüne girer.

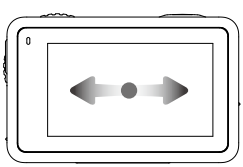

Sola veya Sağa Kaydırın

Video, fotoğraf ve diğer çekim modları arasında geçiş yapar.

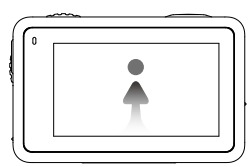

Ekranın Kenarından Yukarı Kaydırın

En boy oranı, geri sayım süresi ve çözünürlük gibi çekim parametrelerini ayarlamak içindir.

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Kamera Görünümü

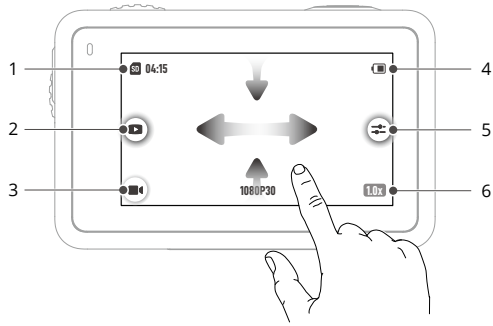

1. **Depolama Kapasitesi Bilgileri**

   SD 04:15 : Mevcut çekim moduna göre çekilebilecek kalan fotoğraf sayısını veya kaydedilebilecek video süresini gösterir. Bu simge yalnızca bir microSD kart takıldığında görüntülenir.

2. **Yeniden Oynatma**

   : Çekilen veya oynatılan son fotoğraf veya videoyu ön izlemek için dokunun. Canlı görünüme geri dönmek için ekranın sağ kenarından sola kaydırın.

3. **Çekim Modları**

   : Bu simgeye dokunun ve çekim modunu seçmek için kaydırın.

Çekim Modları	Açıklama
Foto	Bir fotoğraf veya geri sayım fotoğrafı çekin.
Video	Bir video kaydedin.
HDR Video	Bir HDR Video kaydedin. Geniş ışık kontrastı olan bir ortamda video kaydetmek için HDR Video'yu kullanarak dinamik aralığı genişletin ve daha fazla parlak nokta ve gölge ayrıntısı görüntüleyin.
Ağır Çekim	4x veya 8x ağır çekim video çekimini destekler. Ağır Çekim modundayken kamera, videoyu yüksek kare hızıyla kaydeder ve izleme sırasında çekimi normal hızın 4 katına veya 8 katına kadar yavaşlatır. Ağır Çekim, çıplak gözle görülemeyen ayrıntıları yakalar. Bu, hızlı hareket çekimleri için idealdir. Not: Ağır Çekim modu kullanılırken ses kaydedilmeyecektir.

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Timelapse (Hızlandırılmış Çekim)	Hızlı Çekim ve Hızlandırılmış Çekim arasından seçim yapın. Bu modda, kamera uzun olayları belirlenen aralıklarla bir video karesi çekerek kısa videolara dönüştürür. Kamera hareket halindeyken (örneğin bir arabada veya elde taşındığında) akıcı hızlandırılmış çekim videoları kaydetmek için Hızlı Çekim modunu kullanın. Kamera monte edildiğinde ve hareketsizken hızlandırılmış çekim videoları kaydetmek için Hızlandırılmış Çekim modunu kullanın. Hızlandırılmış Çekim modundaki üç ön ayar; Kalabalık, Bulut ve Gün Batımı gibi tipik sahneler için tasarlanmıştır. Kullanıcılar hızlandırılmış videolar kaydederken aralığı ve süreyi de optimize edebilir.

4. **Batarya Seviyesi**

   : Bu simge Osmo Action 3'ün mevcut batarya seviyesini gösterir. Batarya seviyesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için simgeye dokunun.

5. **Parametreler**

   : Görüntü ve ses parametrelerini ayarlamak için tıklayın. Pro parametrelerini ayarlamak için PRO'ya dokunun. Farklı çekim modlarında çeşitli parametreler ayarlanabilir.

Çekim Modları	Parametreler
Foto	**Temel Mod:** FOV ayarı Standart (Düzeltme) veya Geniş olarak ayarlanabilir. **PRO Modu:** Pro modu etkinleştirildiğinde Pozlama, FOV, Beyaz Dengesi ve Format dahil olmak üzere daha fazla ayar kullanılabilir.
Video	**Temel Mod:** Düşük Işık modunda FOV ve EIS Önceliği ayarlanabilir. 1. FOV: FOV ayarı Dar, Standart (Düzeltme), Geniş veya Ultra Geniş olarak ayarlanabilir. Bazı FOV seçenekleri, belirli kare hızları kullanılırken kullanılamaz. 2. Düşük Işıkta EIS Önceliği: Düşük Işıkta EIS Önceliği özelliğinin etkinleştirilmesi hareket bulanıklığını ortadan kaldırır. Ortam ışığı çok düşük olduğunda görüntü keskinliği etkilenebilir. **PRO Modu:** Görüntü ve ses parametreleri ayarlanabilir. Görüntü Parametreleri: Pozlama, Beyaz Dengesi, Renk ve FOV mevcuttur. • Pozlama: Otomatik ve Manuel modlar kullanılabilir. • Beyaz Dengesi: Otomatik ve Manuel modlar kullanılabilir.

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

	• Renk: Normal ve D-Cinelike mevcuttur. Sensör ile geniş bir dinamik aralığı yakalamak için tasarlanmıştır ve renkler eşit şekilde dağıtılır. Böylece bir resmin karanlık kısmı büyük ölçüde iyileştirilir. Gerçek bir LUT değil, düz renk profiline sahip düşük kontrastlı bir videodur ve işlem sonrası seçenekler için idealdir. • FOV: FOV ayarı Dar, Standart (Düzeltme), Geniş veya Ultra Geniş olarak ayarlanabilir. Bazı FOV seçenekleri, belirli kare hızları kullanılırken kullanılamaz. • Gelişmiş Görüntü Kalitesi: Kapsamlı aydınlatma kontrastı olan bir ortamda video kaydederken etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde, kamera daha fazla parlak nokta ve gölge ayrıntısı kaydedecektir. Not: Gelişmiş Görüntü Kalitesinin etkinleştirilmesi güç tüketimini artıracaktır. Ses Parametreleri: Kanal, Rüzgar Gürültüsünü Azaltma ve Yöne Göre Ses özellikleri mevcuttur. • Kanal: Stereo veya Mono arasından seçim yapın. • Rüzgar Gürültüsünü Azaltma: Bu özellik etkinleştirildiğinde, kamera, dahili mikrofon tarafından alınan rüzgar gürültüsünü azaltır. Not: Rüzgar Gürültüsünü Azaltma harici mikrofona bağlandığında çalışmaz. • Yöne Göre Ses: Ön seçilirse, dahili mikrofon kameranın önündeki seslerin alımını artırır. • Sinyal seviyesi: Mikrofon bağlandığında, mikrofonun giriş sinyal seviyesi ayarlanabilir.
HDR Video	**Temel Mod:** FOV ayarlanabilir. FOV: FOV ayarı Dar, Standart (Düzeltme), Geniş veya Ultra Geniş olarak ayarlanabilir. Bazı FOV seçenekleri, belirli kare hızları kullanılırken kullanılamaz. **PRO Modu:** Görüntü ve ses parametreleri ayarlanabilir. Görüntü Parametreleri: PRO modu etkinleştirildiğinde Pozlama, FOV ve Beyaz Dengesi dahil olmak üzere daha fazla ayar kullanılabilir. • Pozlama: Varsayılan ayar Otomatik'tir. Kullanıcılar EV'yi manuel olarak ayarlayabilir. • Beyaz Dengesi: Pozlama: Otomatik ve Manuel modlar kullanılabilir. • FOV: FOV ayarı Standart (Düzeltme), Geniş veya Ultra Geniş olarak ayarlanabilir. Bazı FOV seçenekleri, belirli kare hızları kullanılırken kullanılamaz.

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

	Ses Parametreleri: Kanal, Rüzgar Gürültüsünü Azaltma ve Yöne Göre Ses özellikleri mevcuttur. • Kanal: Stereo veya Mono arasından seçim yapın. • Rüzgar Gürültüsünü Azaltma: Bu özellik etkinleştirildiğinde, kamera, dahili mikrofon tarafından alınan rüzgar gürültüsünü azaltır. Not: Rüzgar Gürültüsünü Azaltma harici mikrofona bağlandığında çalışmaz. • Yöne Göre Ses: Ön seçilirse, dahili mikrofon kameranın önündeki seslerin alımını artırır. • Sinyal seviyesi: Mikrofon bağlandığında, mikrofonun giriş sinyal seviyesi ayarlanabilir.
Ağır Çekim	**Temel Mod:** FOV ayarı Standart (Düzeltme) veya Geniş olarak ayarlanabilir. **PRO Modu:** PRO modu etkinleştirildiğinde Pozlama, Beyaz Dengesi, Renk ve FOV dahil olmak üzere daha fazla ayar kullanılabilir.
Timelapse (Hızlandırılmış Çekim)	**Hızlı Çekim** **Temel Mod:** Düşük Işık modunda FOV ve EIS Önceliği ayarlanabilir. **PRO Modu:** PRO modu etkinleştirildiğinde Pozlama, Beyaz Dengesi, Renk ve FOV dahil olmak üzere daha fazla ayar kullanılabilir. **Timelapse (Hızlandırılmış Çekim)** **Temel Mod:** FOV ayarı Standart (Düzeltme) veya Geniş olarak ayarlanabilir. **PRO Modu:** Pro modu etkinleştirildiğinde Pozlama, FOV, Beyaz Dengesi ve Format dahil olmak üzere daha fazla ayar kullanılabilir.

6. **Yaklaştır**

   1.0x : Yakınlaştırma oranını ayarlamak için simgeyi basılı tutun, ardından sürükleyin.

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Aşağı Kaydır - Kontrol Menüsü

Kontrol Menüsüne girmek için ekranın kenarından aşağı kaydırın.

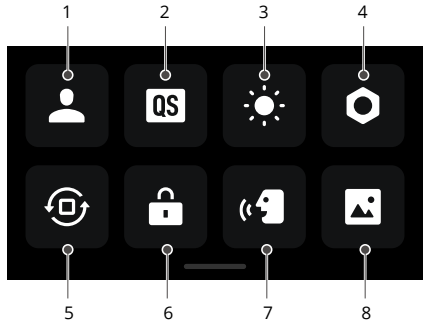

1. **Özel Mod**

   Mevcut yapılandırmayı özel mod olarak kaydetmek için ve üzerine dokunun. Daha sonra benzer sahneleri çekebilmek için doğrudan kullanılabilen bu özel moddaki çekim parametrelerini kaydedin. Kullanıcılar beş adede kadar özel modu kaydedebilir.

2. **Hızlı Geçiş**

   Hızlı Geçiş Düğmesi ile erişilen modları ayarlayın: Ekran Geçişi, Özel Modlar, Fotoğraf, Video, HDR Video, Ağır Çekim, Hızlandırılmış Çekim, Hızlı Çekim ve Oynatma.

3. **Parlaklık**

   Parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıya dokunun ve kaydırın.

4. **Ayarlar**

Öğe	Açıklama
SnapShot	Osmo Action 3 kapalıyken veya uyku modundayken hızlı bir şekilde açmak ve çekime başlamak için SnapShot'ı kullanın. Desteklenen çekim modları arasında Video, HDR Video, ve Hızlı Çekim bulunur. Çekimden sonra, üç saniye kullanılmazsa kamera otomatik olarak kapanır.
Tek Ekran Ön İzleme (Kilitli Olduğunda Ekranı Kapatır)	Etkinleştirildiğinde sadece bir dokunmatik ekran açılır. Ekranın kilidini açmak için dokunmatik ekrana dokunun ve yukarı kaydırın.
Sesli Kontrol	Kamerayı sesli komutlarla kullanmak için sesli kontrolü etkinleştirin. Mandarin Çincesi ve İngilizce dillerini destekler. İngilizce sesli komutları Kaydı Başlat, Kaydı Durdur, Fotoğraf Çek ve Kapat komutlarını içerir.
Tüplü Dalış Modu (>=14 m)	Tüplü dalış modunu etkinleştirmek için dokunun. Tüplü dalış modunda, Deklanşör/Kayıt Düğmesi yalnızca fotoğraf çekmek veya kayda başlamak için kullanılabilir. Kaydı başlatmak veya durdurmak için Hızlı Geçiş düğmesine basın. Not: kamera su altında 14 m'den derine indiğinde tüplü dalış modu otomatik olarak etkinleştirilir. Etkinleştirildiğinde, Deklanşör/Kayıt Düğmesi kilitlenir. Kaydı başlatmak veya durdurmak için Hızlı Geçiş düğmesine basın. Tüplü dalış modunu devre dışı bırakmak için Hızlı Geçiş Düğmesine beş kez basın.

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

OTG Bağlantısı	OTG Bağlantısına dokunun ve kamerayı Tip C - Tip C PD kablosu (kutu içeriğine dahildir) ile Android cihaza bağlayın. OTG bağlantısıyla dosyalar kameradan Android cihaza aktarılabilir. Not: OTG Bağlantısı yalnızca OTG bağlantısını destekleyen Android cihazında kullanılabilir.
Kablosuz Bağlantı	Kablosuz bilgileri kontrol etmek, Wi-Fi frekansını seçmek ve Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak için dokunun. Aygıt yazılımını güncellemek için kamerayı DJI Mimo'ya kablosuz olarak bağlayın.
Video Sıkıştırma	Video kodlama formatını Uyumluluk ve Verimlilik modu arasında değiştirmek için dokunun. Uyumluluk modu seçilirse video, daha yüksek uyumluluk ile H.264 türünde kodlanacaktır. Verimlilik modu seçilirse video, daha küçük bir dosya boyutu ile HEVC türünde kodlanacaktır. Aşağıdaki ayarlarda videolar, yalnızca Verimlilik modunda kodlanabilir: 1. HDR modu 2. Video: D-Cinelike 10bit renk profili. 3. Video: 4K (4:3) ve desteklenen fps 4. Video: 4K (16:9) 120/100fps veya 1080p 240fps 5. Ağır Çekim: 4K 4x veya 1080p 8x.
Ses	Ses seviyesini ayarlamak için dokunun. Yüksek, orta, düşük ve sessiz seçenekleri mevcuttur.
Kılavuz	Fotoğrafların veya videoların canlı görüntülerinde kamerayı dikey ve yatay olarak düz tutmanıza yardımcı olması için kılavuz çizgilerini görüntülemek üzere dokunun. Görüntü seçenekleri arasında Kılavuz, Çapraz ve Kılavuz + Çapraz çizgiler bulunur.
Zaman kodu	Kameranın Zaman Kodunu ayarlamak için dokunun. Zaman kodu ayarlanırken kamera, sistem ayarları tarafından senkronize edilebilir. Ayrıca, USB-C bağlantı noktası kullanılarak kamera zaman kodu, senkronize edicisi ile senkronize edilebilir. Not: HDR video kaydederken kamera zaman kodu, senkronize edicisi ile senkronize edilemez.
Titreşim Önleme	İç mekanda çekim yaparken floresan ışıkların veya TV ekranının neden olduğu titreşimi azaltmak için dokunarak titreşim önleyici frekansı seçin. Titreşim önleyici frekansı, bölgedeki güç şebekesi frekansına göre seçin. Varsayılan titreşim önleyici frekans, 50 Hz olarak ayarlanmıştır.
Adlandırma Yönetimi	Depolama klasörleri ve dosyaları için adlandırma kurallarını düzenlemek üzere dokunun.
Kayıt Sırasında Ekran Kapatma	Süreyi ayarlamak için dokunun. Kayıt başladıktan sonra, ayarlanan süre dolduğunda ekran kapanır. Bu, kaydı etkilemez.
Otomatik Kapanma	Süreyi ayarlamak için dokunun. Kamera önceden belirlenen süre içinde kullanılmazsa, cihaz kapanacaktır.
LED'ler	Osmo Action 3'teki iki durum LED'ini açın veya kapatın.

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Ufuk Çizgisi Kalibrasyonu	Ufuk çizgisini ekrandaki komutlara göre kalibre etmek için dokunun.
Son Canlı Yayına Devam Et	Etkinleştirmek için dokunun, böylece kamera durduktan sonra son canlı yayına devam edebilir. Not: Canlı yayın yalnızca DJI Mimo'da mevcuttur.
Dil	Dili İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Tayca, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Brezilya Portekizcesi, Türkçe, Malay veya Lehçe şeklinde ayarlamak için dokunun.
Tarih ve Saat	Kamera sisteminin tarih ve saatini ayarlamak için dokunun.
Biçimlendir	microSD kartı biçimlendirmek için dokunun ve kaydırın. Biçimlendirme, microSD karttaki tüm verileri kalıcı olarak silecektir. Biçimlendirmeden önce gerekli tüm verileri yedeklediğinizden emin olun.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama	Kamerayı orijinal fabrika ayarlarına geri yüklemek için dokunun. Bu, tüm mevcut ayarları silecek ve kamera orijinal fabrika ayarlarına geri yüklenip yeniden başlatılacaktır.
Cihaz Bilgileri	Cihaz adını, seri numarasını, aygıt yazılımı sürümünü ve hızlı başlangıç kılavuzunu görüntülemek için dokunun. Günlüğü microSD karta aktarmak için Günlüğü Dışa Aktar seçeneğine dokunun.
Uyum Bilgileri	Uyumluluk bilgilerini görüntülemek için dokunun.

5. **Yönlendirme Kilidi**

   Otomatik yönlendirme ile kilitli yönlendirme arasında geçiş yapmak için dokunun.

6. **Ekran Kilidi**

   Ekranı kilitlemek için dokunun. Ekranın kilidini açmak için dokunmatik ekranda yukarı kaydırın.

7. **Sesli Kontrol**

   Sesli kontrolü etkinleştirmek için dokunun, böylece kamerayı sesli komutlarla kontrol edebilirsiniz.

8. **Tam Ön Ekran**

   Ön ekranda tam ekran görüntüsünü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için dokunun.

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı Kaydır - Parametre Ayarları

Her çekim modu için parametreleri ayarlamak üzere ekranın kenarından yukarı kaydırın.

Çekim Modları	Ayarlar
Foto	Fotoğraf oranını ve geri sayım zamanlayıcısını ayarlayın.
Video	Video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlayın. Döngüsel kayıt süresini ayarlamak için sol üst köşeye dokunun. Döngüsel kayıt modunda, kamera yeni çekimleri belirlenen aralıklarla eski çekimlerin üzerine yazarak videoyu kaydeder. Spontane bir anı (ör. balık tutarken) yakalamaya çalışırken döngüsel kaydı kullanın. Bu, kameranın microSD kartta alandan tasarruf ederek kayda devam etmesini sağlar. EIS'yi kapatmak ve RockSteady, RockSteady+, HorizonBalancing veya HorizonSteady modlarını etkinleştirmek için sağ üst köşeye dokunun. Farklı çözünürlükler ve kare hızları için yalnızca belirli EIS modları seçilebilir.
HDR Video	HDR video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlayın. Döngüsel kayıt süresini ayarlamak için sol üst köşeye dokunun. Döngüsel kayıt modunda, kamera yeni çekimleri belirlenen aralıklarla eski çekimlerin üzerine yazarak videoyu kaydeder. Spontane bir anı (ör. balık tutarken) yakalamaya çalışırken döngüsel kaydı kullanın. Bu, kameranın microSD kartta alandan tasarruf ederek kayda devam etmesini sağlar. EIS'yi kapatmak ve RockSteady, RockSteady+, HorizonBalancing veya HorizonSteady modlarını etkinleştirmek için sağ üst köşeye dokunun. Farklı çözünürlükler ve kare hızları için yalnızca belirli EIS modları seçilebilir.
Ağır Çekim	Video çözünürlüğünü ve hız oranını ayarlayın.
Timelapse (Hızlandırılmış Çekim)	Hızlı Çekim veya Hızlandırılmış Çekim modunu seçin. Hızlı Çekim modunda hız oranı ayarlanabilir. Hızlandırılmış Çekim modunda sahne, zaman aralığı ve çekim süresi ayarlanabilir. Hızlandırılmış Çekim modunun çözünürlüğünü ayarlamak için sağ üst köşeye dokunun.

Fotoğrafların ve Videoların Depolanması

Osmo Action 3 ile yapılan çekimler yalnızca bir microSD kartta (kutu içeriğine dahil değildir) saklanır. Yüksek çözünürlüklü video verileri için gereken yüksek okuma ve yazma hızları nedeniyle, UHS-I Hızlı, 3. Derece sınıfında bir microSD kart kullanılması gerekir. Fotoğraflar ve videolar bir telefona veya bilgisayara aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için "Dosyaların Aktarılması" bölümüne bakın.

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Durum LED Açıklamaları

Osmo Action 3, aynı durum bilgilerini gösteren iki durum LED'ine sahiptir. Bunlar açılıp kapatılabilir.

Yanıp Sönme Şekli	Açıklama
Sabit yeşil	Kullanıma hazır
Geçici olarak kapalı	Fotoğraf çekme
Yeşil yanıp sönüyor	Osmo Action 3 kapatıldığında şarj oluyor
Dönüşümlü olarak kırmızı ve yeşil yanıp söner	Aygıt Yazılımı güncelleniyor
Yavaşça kırmızı yanıp sönüyor	Video kaydediliyor
Üç kez hızlıca kırmızı yanıp söner	Düşük batarya seviyesinde kamerayı kapatır veya kamerayı açar
Kapalı	microSD kart anormalliği (microSD kart algılanmadı, microSD kart depolama alanı dolu veya microSD kart hatası.)

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

DJI Mimo Uygulaması

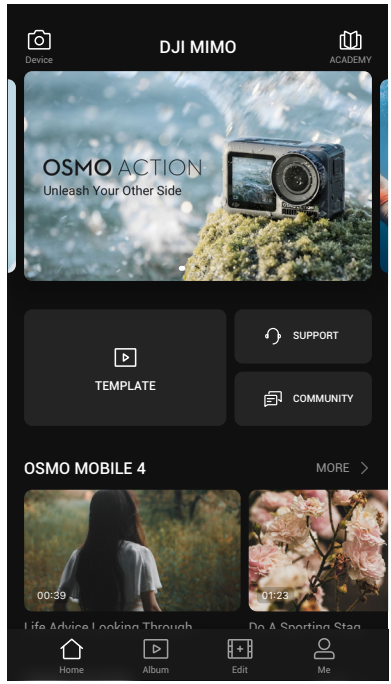

Cihaz: Osmo Action 3'e bağlanmak için dokunun. Bağlandığında, DJI Mimo kamera görünüme girer.

Academy: Eğitimleri izlemek ve kılavuzları görüntülemek için dokunun.

TEMPLATE **AI Editörü:** Fotoğrafları veya videoları düzenlemek için birkaç şablon sağlar.

Ana Ekran: Ana ekrana geri dönmek için dokunun.

Albüm: Çekimleri bir telefondan veya DJI cihazından yönetin ve görüntüleyin.

Editör: Osmo Action 3'teki fotoğrafları veya videoları düzenlemek için dokunun veya mobil bir cihaza aktarıp düzenleyin.

Profil: Bir DJI hesabıyla kaydolun veya oturum açın. Çalışmaları ve ayarları görüntüleyin, beğenileri ve takipçileri kontrol edin, diğer kullanıcılara mesajlar gönderin veya DJI Store ile bağlantı kurun.

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

DJI Mimo Uygulamasına Bağlanma

1. Osmo Action 3'ü açın.
2. Mobil cihazda Wi-Fi ve Bluetooth'u etkin duruma getirin.
3. DJI Mimo'yu başlatın, ögesine dokunun ve Osmo Action 3'e bağlanmak için talimatları izleyin.

DJI Mimo'ya bağlanırken sorun yaşıyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.
1. Mobil cihazda hem Bluetooth hem de Wi-Fi etkinleştirilmiş olmalıdır.
2. DJI Mimo uygulamasının en son sürümün yüklü olduğundan emin olun.
3. Kontrol Menüsüne girmek için ekranın kenarından aşağı kaydırın, Kablosuz Bağlantı > Bağlantıyı Sıfırla ögesini seçin. Kamera tüm bağlantıları ve Wi-Fi parolalarını sıfırlar.

Kamera Görünümü

Kamera görünümü ekranı çekim moduna göre değişebilir. Bu ekran yalnızca referans amaçlıdır.

1. **Ana Ekran**

   : Ana ekrana geri dönmek için dokunun.

2. **Wi-Fi**

   : Wi-Fi bağlantısını gösterir.

3. **Batarya Seviyesi**

   99% : Osmo Action 3'ün mevcut batarya seviyesini gösterir.

4. **microSD Kart Bilgileri:**

   SD 59:59 : Mevcut çekim moduna göre, çekilebilecek kalan fotoğraf sayısını veya kaydedilebilecek video süresini gösterir.

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

5. **Özel Mod**

   : Mevcut yapılandırmayı özel mod olarak kaydetmek için bu simgeye dokunun. Daha sonra benzer sahneleri çekebilmek için doğrudan kullanılabilen bu özel moddaki çekim parametrelerini kaydedin. Kullanıcılar beş adede kadar özel modu kaydedebilir.

6. **Deklanşör/Kayıt Düğmesi**

   ● : Bir fotoğraf çekmek veya bir video kaydını başlatmak ya da durdurmak için dokunun.

7. **Çekim Modları**

   Çekim modunu seçmek için kaydırın.

Çekim Modları	Açıklama
Hızlı Çekim	Kamera hareket halindeyken (örneğin bir arabada veya elde taşındığında) akıcı hızlandırılmış çekim videoları kaydetmek için Hızlı Çekim modunu kullanın. Hızlandırılmış çekim videolarını çekildikleri anda ön izlemek için Oynat ögesine dokunun.
Timelapse (Hızlandırılmış Çekim)	Kamera monte edildiğinde ve hareketsizken hızlandırılmış çekim videoları kaydetmek için Hızlandırılmış Çekim modunu kullanın. Hızlandırılmış Çekim modundaki üç ön ayar; Kalabalık, Bulut ve Gün Batımı gibi tipik sahneler için tasarlanmıştır. Kullanıcılar hızlandırılmış videolar kaydederken aralığı ve süreyi de optimize edebilir.
Ağır Çekim	4x ve 8x ağır çekim video çekimini destekler. Ağır çekim modundayken kamera, videoyu yüksek kare hızıyla kaydeder ve izleme sırasında çekimi normal hızın 4 katına veya 8 katına kadar yavaşlatır. Ağır Çekim, çıplak gözle görülemeyen ayrıntıları yakalar. Bu, hızlı hareket çekimleri için idealdir. Ağır Çekim modu kullanılırken ses kaydedilmeyecektir.
HDR Video	Bir HDR Video kaydedin. Geniş ışık kontrastı olan bir ortamda video kaydetmek için HDR Video'yu kullanarak dinamik aralığı genişletin ve daha fazla parlak nokta ve gölge ayrıntısı görüntüleyin.
Video	Bir video kaydedin.
Foto	Bir fotoğraf veya geri sayım fotoğrafı çekin.
Canlı Yayın	Osmo Action 3, YouTube ve Facebook gibi canlı yayın platformlarında canlı yayını destekler.

8. **Yeniden Oynatma**

   ▶ : Fotoğrafları ve videoları çekildikleri anda ön izlemek için dokunun.

9. **Ayarlar**

   ••• : Seçilen çekim modunu Temel veya Pro modu olarak ayarlayın. Pro modu etkinleştirildiğinde FOV, Format, Pozlama ve Beyaz Dengesi dahil olmak üzere daha fazla ayar kullanılabilir. Farklı çekim modları kullanılırken çeşitli parametreler ayarlanabilir.

10. **Çekim Parametreleri**

    1080 30 : Mevcut çekim modunu ve parametreleri görüntüler. Parametreleri ayarlamak için dokunun.

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

11. Yaklaştır

(1.0x) : Geçerli yakınlaştırma oranını görüntüler. Ekrana iki parmağınızı yerleştirin. Yakınlaştırmak için parmaklarınızı ayırın, uzaklaştırmak için parmaklarınızı birleştirin.

Dosyaların Aktarılması

Dosyaların bir Telefona Aktarılması

Osmo Action 3'ü DJI Mimo'ya bağlayın, fotoğrafları ve videoları ön izlemek için Oynatma simgesine dokunun. Fotoğrafları ve videoları indirmek için ⭳ ögesine tıklayın. Sosyal medya platformlarında fotoğraflar ve videolar doğrudan DJI Mimo'dan paylaşılabilir.

Dosyaların bir Bilgisayara Aktarılması

Osmo Action 3'ü açın ve USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın. Bilgisayara bağlandığında, kamera dokunmatik ekranında USB bağlantı türünü seçmenizi isteyen bir açılır pencere görüntülenir. Dosyaları kameradan bilgisayara indirmek için Dosyayı Aktar seçeneğine dokunun. Bir dosyayı aktarırken, kamera fotoğraf çekemez veya video kaydedemez.

İptal ögesini yalnızca Osmo Action 3'ü şarj etmek için seçin.

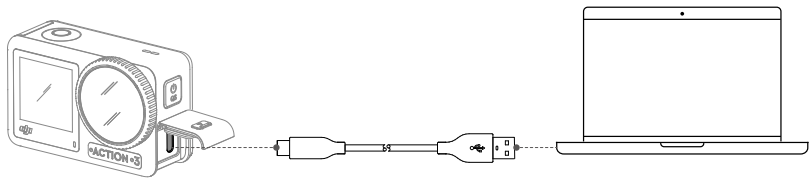

Dosya aktarımı kesintiye uğrarsa Osmo Action 3'ü bilgisayara yeniden bağlayın.

Dosyaları Aktarmak için OTG Bağlantısı

OTG bağlantısını destekleyen Android cihazlarda, dosyalar kameradan OTG bağlantısı olan Android cihaza aktarılabilir.

Kameradaki USB-C bağlantı noktasını kullanarak kamerayı Tip C - Tip C PD kablosu (kutu içeriğine dahildir) ile Android cihaza bağlayın. Bağlandığında, cihaz albümü veya dosya yönetimi aracılığıyla kameranın fotoğraflarını ve videolarını görüntüleyin ve aktarın.

Kamera, OTG bağlantısını kullanarak Android cihazı otomatik olarak tanıyamıyorsa, ekranın kenarından aşağı kaydırın ve kontrol menüsüne girin. Ayarlar > OTG Bağlantısı ögesine dokunun ve kamerayı cihaza bağlamak için Tip C - Tip C PD kablosunu kullanın.

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Web Kamerası Modu

Osmo Action 3, bir bilgisayarda web kamerası olarak çalışabilir. Kamerayı çalıştırın ve bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın. Kamera USB moduna geçecektir. Web kamerası moduna girmek için Webcam ögesine dokunun, kamera bir web kamerası giriş cihazı olarak işlev görecektir. Ekranın alt kısmında Web kamerası görüntülenir. Video kaydetmeye başlamak için deklanşör/kayıt düğmesine dokunun. Pozlama, beyaz dengesi ve FOV parametrelerini ayarlamak için ekranın sağ tarafındaki Görüntü Parametre Ayarları simgesine dokunun. Kullanıcılar, kaydedilen videoları Web kamerası modundan çıktıktan sonra ön izleyebilir.

Mikrofon Bağlantısı

Osmo Action 3, DJI Mikrofona veya 48K/16 bit destekleyen herhangi bir üçüncü taraf dijital Type-C mikrofon dahil olmak üzere harici bir mikrofona bağlanabilir.

Mikrofona bağlanmak için aşağıdaki adımları izleyin (örnek olarak DJI Mikrofon ile birlikte):

1. USB-C bağlantı noktası kapağındaki açma düğmesine basın ve aşağı doğru kaydırın. Cihazdan ayrılana kadar kapağı yukarı doğru kaldırın.
2. Alıcıyı ve vericileri açın ve alıcının ve vericilerin bağlı olduğundan emin olun.
3. Alıcıyı USB-C adaptörünü kullanarak kameranın USB-C portuna takın. Ekranda bir mikrofon simgesi görüntülenir.
4. Ses için vericiyi kullanırken kaydı başlatmak için verici üzerindeki bağlantı düğmesine basın.

Verici ve alıcı varsayılan olarak bağlıdır. Verici ve alıcı bağlantısı kesilirse bağlantı kurmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- Verici ve alıcıyı otomatik olarak bağlanmaları için şarj kutusuna yerleştirin.
- Verici ve alıcıyı açın, verici üzerindeki bağlantı düğmesine basın ve basılı tutun, alıcının ekranında aşağı kaydırın, Ayarlar'ı seçin ve bağlantıyı başlatmak için kaydırın ve Cihazı Bağla'ya dokunun. Durum LED'i bağlantı kurmanın başarılı olduğunu göstermek için sabit yeşil renkte yanar.

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Bakım

Aygıt Yazılımı Güncellemesi

Osmo Action 3'ün ürün yazılımı DJI Mimo kullanılarak güncellenir.

Aygıt yazılımını güncellemeye başlamadan önce Osmo Action 3'ün batarya seviyesinin en az %15 olduğundan emin olun. Osmo Action 3'ü DJI Mimo uygulamasına bağlayın. Yeni aygıt yazılımı mevcutsa, kullanıcılar DJI Mimo tarafından bilgilendirilecektir. Aygıt yazılımını ekrandaki talimatlara göre güncelleyin. Güncelleme yaklaşık iki dakika sürer.

Su Altı Kullanım Notları

Osmo Action 3 su altında 16 m'ye kadar derinliklerde kullanılabilir. Cihaz, Osmo Action 3 su geçirmez kılıf ile birlikte kullanıldığında 60 m derinliğe kadar su altında çalışabilir. Cihazı suda kullanırken aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

1. Bataryayı takmadan önce bataryanın ve batarya bölmesinin kuru ve temiz olduğundan emin olun. Aksi takdirde, bataryanın temas ve su geçirmezlik özelliğini etkileyebilir. Batarya yerleştirildikten sonra batarya bölmesi kapağının sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Not: kapak doğru şekilde takılmışsa, altındaki turuncu işaretler görünmez.
2. Kullanmadan önce USB-C bağlantı noktası kapağının temiz ve kapalı olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihazın su geçirmezlik özelliğini etkileyecektir.
3. Lens koruyucu kapağının iyi durumda ve sağlam olduğundan emin olun. Hasarlıysa derhal değiştirin. Lens koruyucu kapağın ve lensin kuru ve temiz olduğundan emin olun. Keskin veya sert nesneler lense zarar verebilir ve cihazın su geçirmezlik özelliğini etkileyebilir. Kullanım sırasında lens koruyucu kapağın uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
4. Batarya bölmesi kapağı, USB-C bağlantı noktası kapağı ve objektif koruyucu kapağı sıkıca takılmadıysa Osmo Action 3 su geçirmez değildir.
5. Osmo Action 3 ile yüksek hızda suya atlamaktan kaçının. Aksi takdirde, bu darbe su sızmasına neden olabilir. Suya atlamadan önce kameranın su geçirmediğinden emin olun.
6. Osmo Action 3'ü sıcak su kaynaklarında veya aşırı su altı ortamlarında KULLANMAYIN. Osmo Action 3'ü aşındırıcı veya bilinmeyen sıvılarla TEMAS ETTİRMEYİN.
7. Su altında kullandıktan sonra kamerayı temiz suyla durulayın. Tekrar kullanmadan önce kendiliğinden kurumasını bekleyin. Kamerayı bir saç kurutma makinesi kullanarak sıcak hava ile KURUTMAYIN, aksi takdirde mikrofon membranı ve nefes alabilen dahili membran bozulur ve kamera artık su geçirmezlik özelliğini yitirir.

Dalış, sörf, uzun süre su altında kullanma veya su ile çarpışma içeren diğer durumlarda Osmo Action 3'e su geçirmez kılıf takın. Cihazı su geçirmez kılıf ile kullanırken aşağıdaki uyarılara dikkat edin:

1. Kullanım sırasında kauçuk contanın temiz ve sıkıca takılı olduğundan emin olun.

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

2. Su geçirmez kılıfın kuru olduğundan (en iyi sonuç için kullanım sırasında buğu önleyici lifi kılıfa yerleştirin) ve mandalın sıkıca takıldığından emin olun.
3. Cihazı su geçirmez muhafazanın içine yerleştirmeden önce Osmo Action 3'ün kauçuk lens koruyucusunu çıkarın.
4. Düzgün çalıştığından emin olmak için su geçirmez kılıfın kullanılmadan önce yaklaşık beş dakika boyunca suyun altına tutulması önerilir.
5. Denizde kullandıktan sonra korozyonu önlemek için kılıfı musluk suyuyla durulayın.

- Osmo Action 3'ün dokunmatik ekranları, yüzeyleri ıslakken çalıştırılabilir.
- Dokunmatik ekranlar su altında çalışamaz. Kullanıcılar kayda başlamak için kamera düğmelerine basabilir. Kamera, Osmo Action 3 su geçirmez kılıf olmadan 14 m'den daha fazla bir derinlikte kullanıldığında tüplü dalış modu otomatik olarak etkinleştirilir.

Temizlik Notları

1. Lens koruyucu kapağı, su veya bir lens temizleme kalemi, lens hava üfleyici veya lens temizleme bezi ile temizleyin. Lens koruyucu kapağı değiştirirken kameranın kuru olduğundan emin olun. Suda kullandıktan sonra, tekrar kullanmadan önce kameranın kurumasını bekleyin. Bu, suyun lens koruyucu kapağın içine sızmasını ve lensin buğulanmasını önleyecektir. Lens kapağının içinde çekim kalitesini etkileyebilecek toz birikmesini önlemek için lens koruyucu kapağı sık sık ÇIKARMAYIN.
2. Lensi bir lens temizleme kalemi, lens hava üfleyici veya lens temizleme bezi ile temizleyin.
3. Bataryayı ve batarya bölmesini temiz ve kuru bir bezle temizleyin.
4. Kolay açma adaptör montaj parçasını takarken kameradaki kolay açma yuvalarında toz ve kum bulunmadığından emin olun.

Batarya Kullanım Notları

1. DJI Osmo cihazlarına ait olmayan bataryaları KULLANMAYIN. Yeni bataryalar www.dji.com adresinden satın alınabilir. DJI Osmo cihazlarına ait olmayan herhangi bir bataryanın kullanımından kaynaklanan hiçbir bozulma veya hasardan DJI Osmo sorumlu olmayacaktır.
2. Batarya -20 ° ile 45 °C (-4 ° ile 113 °F) arasındaki sıcaklıklarda kullanılmalıdır. Bataryanın 45 °C (113 °F) üzerindeki sıcaklıklarda kullanılması yangına veya patlamaya yol açabilir. Bataryayı düşük sıcaklıktaki bir ortamda kullanmadan önce, normal sıcaklıktaki bir ortamda tam olarak şarj etmeniz önerilir. İdeal sıcaklıkta bataryayı şarj etmek, batarya ömrünü uzatabilir.
3. Batarya uzun süre kullanılmazsa batarya performansı etkilenecektir.
4. Bataryayı iyi çalışır durumda tutmak için üç ayda bir tamamen boşaltın ve şarj edin.
5. Batarya uzun süre boyunca saklanacaksa bataryayı Osmo Action 3'ten çıkarın ve Osmo Action 3 Çok İşlevli Batarya Kutusunda saklayın.

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Diğer Aksesuarların Kullanımı (Hariçtir)

Aksesuarlar	Şema
Osmo Action 3 1,5 m Uzatma Çubuğu	 1. Uzatma çubuğunu kullanırken teleskopik uzunluğu uygun şekilde ayarlayın. 2. Hasarı önlemek için uzatma çubuğunu kullanırken hiçbir şekilde DÜŞÜRMEYİN veya ÇARPMAYIN. 3. Hasarı önlemek için uzatma çubuğunu kameraya takılıyken şiddetli bir şekilde SALLAMAYIN. 4. Su altı kullanımdan sonra kumu temizlemek için temiz suyla durulayın. 5. Yıldırım düşmesini önlemek için gök gürültülü fırtınalar sırasında uzatma çubuğunu KULLANMAYIN.
Osmo Action 3 Mıknatıslı Bilye Bağlantılı Adaptör Montaj Parçası	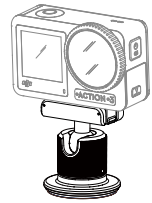

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Osmo Action 3 Su Geçirmez Kılıf	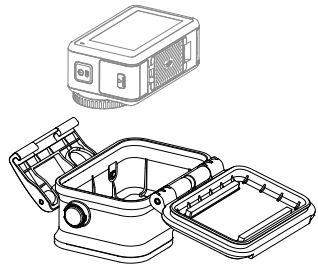
DJI Yüzer Kol	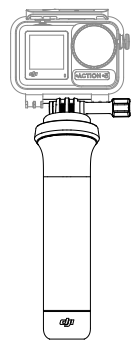
Osmo Action Emme Kabı Montaj Parçası	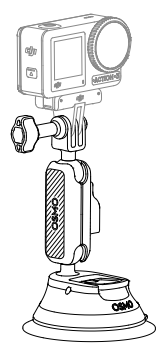
Osmo Action Kask Çenesi Montaj Parçası	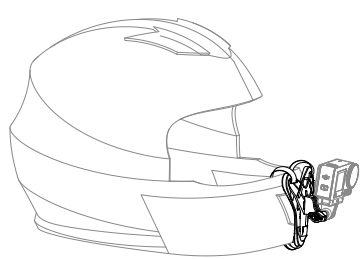

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Osmo Action Göğüs Kayışı Montaj Parçası	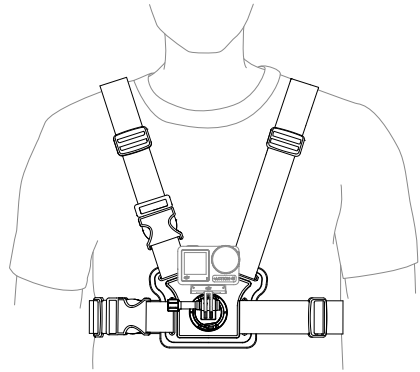
Osmo Action Gidon Montaj Parçası	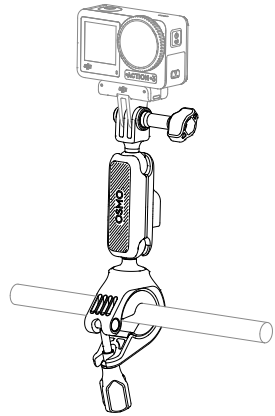

İlgili ürün bilgilerini okumak için QR kodunu tarayın.

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Teknik Özellikler

Model	AC002
Genel	
Boyutlar (U×G×Y)	70,5×44,2×32,8 mm
Ağırlık	145 g
Su Geçirmez	16 m[1] Su Geçirmez Kılıf olmadan, 60 m Su Geçirmez Kılıf ile
Dokunmatik Ekranlar	Ön Ekran: 1,4 inç 326 ppi 320×320 Arka Ekran: 2,25 inç 326 ppi 360×640 Ön/Arka Ekran Parlaklığı: 750±50 cd/m²
Dahili Depolama Kapasitesi	Kameranın dahili depolama alanı yoktur, ancak depolama kapasitesi bir microSD kart takılarak genişletilebilir.
Desteklenen SD Kartlar	microSD (256 GB'a kadar)
Önerilen microSD Kartlar	Önerilen modeller: SanDisk Extreme 32GB V30 A2 UHS-I Hız Sınıfı 3 SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I Hız Sınıfı 3 Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Hız Sınıfı 3 Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Hız Sınıfı 3 Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Hız Sınıfı 3 Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Hız Sınıfı 3 Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Hız Sınıfı 3 Samsung Pro Plus 256GB V30 A2 UHS-I Hız Sınıfı 3
Kamera	
Sensör	1/1,7 inç CMOS
Lens	FOV: 155 ° Diyafram Açıklığı: f/2,8 Format Eşdeğeri: 12,7 mm Odaklanma Aralığı: 0,3 m ila ∞
ISO Aralığı	Fotoğraf: 100-12800 Video: 100-12800
Elektronik Deklanşör Hızı	Fotoğraf: 1/8000 - 30 sn Video: 1/8000 sn ila saniyede kare sınırı
Maks. Fotoğraf Çözünürlüğü	4000×3000
Yaklaştır	Dijital Yakınlaştırma Fotoğraf: 4x Video: 2x (> 60 fps), 3x (≤ 60 fps, HorizonSteady Açık), 4x (≤ 60 fps, HorizonSteady Kapalı) Ağır Çekim/Hızlandırılmış Çekim: Mevcut değil
Sabit Fotoğraf Modları	Tekli: 12 MP Geri Sayım: Off/0.5/1/2/3/5/10 sn

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Standart Kayıt	4K (4:3): 4096×3072@24/25/30/48/50/60fps 4K (16:9): 3840×2160@100/120fps 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps
Ağır Çekim	4K: 4x (120 fps) 2,7K: 4x (120 fps) 1080p: 8x (240 fps), 4x (120 fps)
Hızlı Çekim	4K/2,7K/1080: Otomatik/×2/×5/×10/×15/×30
Timelapse (Hızlandırılmış Çekim)	4K/2,7K/1080p@30fps Aralıklar: 0,5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 sn Çekim süresi: 5/10/20/30 dk, 1/2/3/5 saat, ∞
HDR Kayıt	4K (16:9): 3840×2160@24/25/30fps 2,7K (16:9): 2688×1512@24/25/30fps 1080p: 1920×1080@24/25/30fps
Stabilizasyon	EIS[2]: RockSteady 3.0 RockSteady+ HorizonBalancing HorizonSteady
Maks. Video Bit Hızı	130 Mbps
Desteklenen Dosya Sistemi	exFAT
Fotoğraf Formatı	JPEG/RAW
Video Formatı	MP4 (H.264/HEVC)
Ses Çıkışı	48 kHz; AAC
Wi-Fi	
Wi-Fi Protokolü	802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Çalışma Frekansı	2,4000-2,4835 GHz ; 5,150-5,250 GHz ; 5,725-5,850 GHz
Wi-Fi İletim Gücü (EIRP)	2,4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)
Bluetooth	
Bluetooth Protokolü	BLE 5.0

© 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Bluetooth Çalışma Frekansı	2,400-2,4835 GHz
Bluetooth İletim Gücü (EIRP)	<4 dBm
Batarya	
Kapasite	1770 mAh
Tip	LiPo 1S
Şarj Sıcaklığı	5 ° ila 40 °C (41 ° ila 104 °F)
Çalışma Sıcaklığı	-20 ° ila 45 °C (-4 ° ila 113 °F)
Gerilim	3,85 V
Maks. Şarj Gücü	23 W
Çalışma Süresi	160 dakika[3]

[1] Kullanmadan önce batarya bölmesi kapağını ve USB-C bağlantı noktası kapağını kapatın ve Lens Koruyucu Kapağı sıkın. Su altında uzun süre çekim yapmak için veya su darbelerinin veya basıncının yüksek olduğu ortamlarda Su Geçirmez Kılıfın takılması önerilir. Osmo Action 3 ve Su Geçirmez Kılıfı, IP68 su geçirmezlik derecesine sahiptir. Kamerayı sıcak su kaynaklarında kullanmayın veya aşındırıcı sıvılara maruz bırakmayın.

[2] Ağır Çekim ve Hızlandırılmış Çekim modlarında EIS desteklenmez. HorizonSteady sadece video çözünürlüğü 1080p (16:9) veya 2,7 K (16:9) olduğunda 60 fps veya daha düşük kare hızıyla kullanılabilir. HorizonBalancing sadece video çözünürlüğü 1080p (16:9), 2,7K (16:9) veya 4K (16:9) olduğunda 60 fps veya daha düşük kare hızıyla kullanılabilir.

[3] EIS devre dışı ve ekran kapalı konumdayken 25 °C (77 °F) sıcaklıktaki laboratuvar ortamında normal video modunda Gelişmiş Görüntü Kalitesi, EIS devre dışıyken 1080p/30fps video kaydında test edilmiştir ve sadece referans amacıyla kullanılmalıdır.

 © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Declaration of Conformity

Product: Osmo Action 3
Model Number: Refer to Annex 1
Accessories: Refer to Annex 1
Manufacturer's Name: *SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.*
Manufacturer's Address: *4F, Jingkou Community Comprehensive Service Building, No. 83 Bishui Road North, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen*

We, *SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.* declare under our sole responsibility that the above referenced product is in conformity with the applicable requirements of the following directives:

RED Directive: 2014/53/EU
RoHS Recast Directive: 2011/65/EU (EU) 2015/863
WEEE Directive: 2012/19/EU
REACH Regulation: 2006/1907/EC

Conformity with these directives has been assessed for the product by demonstrating compliance to the following harmonized standards and/or regulations:

Radio Spectrum	EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN 300 400: V2.2.1
Safety	EN 62368-1: 2014+ A11: 2017 ; EN IEC 62368-1:2020+A11：2020
Health	EN 50360: 2017; EN50566:2017; EN62209-1: 2016; EN62209-2: 2010
EMC	EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-3 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN 61000-3-3：2013+A1:2019+A2:2021 EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020;
RoHS	2011/65/EU (EU) 2015/863
WEEE	2012/19/EU
REACH	2006/1907/EC

The notified body, SGS North America Inc., notified body number: 2906, performed the EU-type examination in according with Annex III, Module B of Council Directive 2014/53/EU, and issued the EU-type examination certificate: NB2906.2022.000170

Signed for and on behalf of: *SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.*
Place: Shenzhen, China Date: 2022-09-15
Name: Gary Zeng Position: Certification manager

Signature: Gary. Zeng

Annex 1 Accessories

Item	Model Number	Quantity	Software*	Remark
Osmo Action 3	AC002	1	V01.00.00.00	Essential
Extreme Battery	BCX202-1770-3.85	1	/	Accessory
Multifunctional Battery case	AC2CH	1	/	Accessory
Horizontal-Vertical Protective Frame	/	1	/	Accessory
Rubber Lens Protector	/	1	/	Accessory
Quick-Release Adapter Mount	/	1	/	Accessory
Flat Adhesive Base	/	1	/	Accessory
Locking Screw	/	1	/	Accessory
1.5m Extension Rod	/	1	/	Accessory
C-C cable	/	1	/	Accessory

*Note: Updated software will be released by manufacturer to fix bugs and improve the performance after the product placed on the market. All updated versions released by the manufacturer have been verified to be complied with the applicable regulations. All RF parameters (e.g., RF power, frequency) are not accessible to end users and cannot be changed by any third parties.

Uygunluk Beyanı

Ürün: Osmo Action 3
Model Numarası: Ek 1'e bakın
Verilen Aksesuarlar: Ek 1'e bakın
Üreticinin Adı: *SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.*
Üretici Adresi: *4F, Jingkou Community Comprehensive Service Building, No. 83 Bishui Road North, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen*

Biz, *SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.*, yukarıda belirtilen ürünün aşağıda belirtilen direktiflerin geçerli gerekliliklerine uygun olduğunu yalnız kendi sorumluluğumuz altıda beyan ederiz:

RED Direktifi: 2014/53/EU
RoHS Değişiklik Direktifi: 2011/65/EU (EU)2015/863
WEEE Direktifi: 2012/19/EU
REACH Yönetmeliği: 2006/1907/EC

Aşağıdaki ortak standartlara ve/veya yönetmeliklere uygun olarak bu ürün bu direktiflere uygunluk değerlendirilmiştir:

Radyo Spektrumu	EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN 300 400: V2.2.1
Güvenlik	EN 62368-1: 2014+ A11: 2017 ; EN IEC 62368-1:2020+A11：2020
Sağlık	EN 50360: 2017; EN50566:2017; EN62209-1: 2016; EN62209-2: 2010
EMC	EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-3 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN 61000-3-3：2013+A1:2019+A2:2021 EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020;
RoHS	2011/65/EU (EU)2015/863
WEEE	2012/19/EU
REACH	2006/1907/EC

Onaylanmış kuruluş olan SGS North America Inc., onaylanmış kuruluş numarası: 2906, AB tip incelemesini Konsey Direktifi 2014/53/EU Ek III, Modül B'ye uygun şekilde yapmış ve AB tip incelemesi sertifikasını düzenlemiştir:NB2906.2022.000170

Şunun adına ve namına imzalanmıştır: *SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.*
Yer: Shenzhen, Çin Tarih: 2022-09-15
İsim: Gary Zeng Görev: Certification Manager

İmza: Gary. Zeng

Ek 1 Aksesuarlar

Item	Model Number	Quantity	Software*	Remark
Osmo Action 3	AC002	1	V01.00.00.00	Essential
Extreme Battery	BCX202-1770-3.85	1	/	Accessory
Multifunctional Battery case	AC2CH	1	/	Accessory
Horizontal-Vertical Protective Frame	/	1	/	Accessory
Rubber Lens Protector	/	1	/	Accessory
Quick-Release Adapter Mount	/	1	/	Accessory
Flat Adhesive Base	/	1	/	Accessory
Locking Screw	/	1	/	Accessory
1.5m Extension Rod	/	1	/	Accessory
C-C cable	/	1	/	Accessory

*Not: Ürün piyasaya sürüldükten sonra sorunları gidermek ve performansı iyileştirmek için üretici tarafından güncelleştirilmiş yazılım yayınlanacaktır. Üretici tarafından yayınlanan tüm güncelleştirilmiş sürümlerin geçerli yönetmeliklere uygun olduğu doğrulanmıştır. Tüm RF parametreleri (örneğin, RF gücü, frekansı) son kullanıcılar tarafından erişilebilir değildir ve hiç bir üçüncü tarafça değiştirilemez.

Garanti Şartları

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6-Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

karacasulu

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN	: DJI
ADRES	: 4th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen, China, 518057
TEL	: +86 0755 26656677

İTHALATÇI FİRMA / YETKİLİ TEKNİK SERVİS:

ÜNVANI	: KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ	: Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci, İSTANBUL 34110
TEL	: 0212 4556700
FAKS	: 0212 5224343
GARANTİ SÜRESİ	: 2 YIL

karacasulu

ÜRETİCİ FİRMA

DJI
4th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor
Design Building,
No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District,
Shenzhen,
China, 518057
TEL: +86 0755 26656677

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

KARFO KARACASULU DIŞ TİC. A.Ş.
Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41
Sirkeci, Istanbul 34110
Tel: +90 212 455 67 00

İTHALATÇI FİRMA

KARFO KARACASULU DIŞ TİC. A.Ş.
Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41
Sirkeci, Istanbul 34110
Tel: +90 212 455 67 00

karacasulu

DJI Desteği
http://www.dji.com/support

karacasulu

Bu içerik değiştirilebilir.

En yeni sürümü aşağıdaki adresten indirin
http://www.dji.com/mini-3-pro

Bu belge hakkında sorularınız varsa, lütfen **DocSupport@dji.com** adresine bir mesaj göndererek DJI ile iletişime geçin.

DJI'ın ticari bir markasıdır.
Copyright © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ

İletişim
DJI DESTEĞİ

Bu içerik değiştirilebilir.
En yeni sürümü aşağıdaki adresten indirin

https://www.dji.com/action-3/downloads

Bu belge hakkında sorularınız varsa, lütfen **DocSupport@dji.com adresine bir mesaj göndererek DJI ile iletişime geçin.**

DJI, DJI'ın ticari bir markasıdır.
Copyright © 2022 DJI Tüm Hakları Saklıdır.