



Scan the QR code for
other languages

TITAN

Kullanım Kılavuzu

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

XGIMI ürünlerini satın aldığınız ve kullandığınız için teşekkür ederiz. Hem güvenliğinizin hem de kullanıcı deneyiminiz için, ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumalısınız. XGIMI, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara veya önlemlere uygun olarak bu ürünü çalıştırmamaktan kaynaklanan herhangi bir kişisel yaralanma, mal hasarı veya diğer kayıplardan sorumlu değildir.

Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında

Bu kullanım kılavuzunun telif hakları XGIMI'ye aittir. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen ticari markalar ve isimler ilgili sahiplerine aittir. Kullanım kılavuzundaki içerik, üründen ürüne farklılık gösterebilir.

IMAX
ENHANCED

IMAX Corporation lisansı altında üretilmiştir. IMAX® Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde IMAX Corporation'in tescilli ticari markasıdır. DTS patentleri için <http://patents.dts.com> adresine bakınız. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembol, DTS ve Sembol birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde DTS, Inc.'in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dolby Vision
Dolby Audio

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'in ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'den alınan lisans altında üretilmiştir. Gizli, yayınlanmamış eserler. Telif hakkı © 1992–2025 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

dts X

DTS patentleri için lütfen <http://xperi.com/dts-patents/> adresini ziyaret edin. DTS, Inc. ve bağlı kuruluşlarından alınan lisans altında üretilmiştir. DTS, DTS-X, DTS-X logosu, Virtual:X ve DTS Virtual:X logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde DTS, Inc. ve bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. ve bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

HDMI®

HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya arayüzü ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Kullanılmış ürünlerin imha talimatları:



Ürün, geri dönüştürülebilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB Direktifi kapsamında koruma altında olduğunu gösterir.

* Model: XR03B

*XGIMI Technology bu kullanım kılavuzunu yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Lazer

Genel Lazer Güvenliği Parametreleri:

Lazer Güvenlik Standardı
Sınıf 1 lazer ürünü, IEC 60325-1-2014 güvenlik standardına uygundur.



Radyasyon Işık Parametreleri

- Lazer radyasyonu < 580mW'ı aşmaz
- Lazer R = 1105ms, Lazer B = 0.855ms
- Emisyon dalga boyu B 449 - 461nm, R 635 - 651nm



IEC 60825-1:2014

TÜKETİCİ LAZER ÜRÜNÜ
EN 50689:202

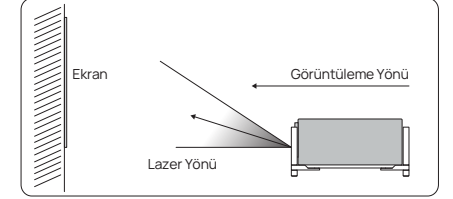

Herhangi ışık kaynağında olduğu gibi, doğrudan ışına bakmayın, RG2 GB/T 30117.5-2019

* Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya sağlanan aksesuarları/ekipmanları kullanın.

* Bu ürünün zararlı ışık radyasyonu yayabileceğine dikkat edin.

Güvenlik Uyarıları

• Bu ürün bir lazer modülü içermektedir. Bu kullanım kılavuzunda açıklanmayan şekillerde sökmeyin veya çalıştırmayın. Aksi takdirde kişisel yaralanmalara neden olabilir.

• Bu ürün 1. Sınıf Lazer Ürün kategorisine aittir. Sökmeyin veya değiştirmeyin. Makine onarım gerektiriyorsa, lütfen yetkili servise iletişime geçin. Kurulum sırasında 200 - 700 nm aralığında lazer koruyucu gözlük kullanın.

Kurulum Alanı


- İyi ısı dağılımı sağlamak için bu üniteyedeki havalandırma açıklıklarını kapatmayın veya engellemeyin. Bu üniteyi hava sirkülasyonunun yetersiz olduğu kapalı bir alana yerleştirmeyin veya kullanmayın.
- Kurulum yeri uyarısı: Bu ünitenin çevresinde dikkatli olun.
- Havalandırmanın engellenmesi ünitenin aşırı ısınmasına ve hasara hatta yangına yol açabilir.




Note

* Lütfen ünitenin etrafında en az bu kadar boşluk bırakın.

Çalışma sırasında yüksek sıcaklık bölgesine dokunmayın.

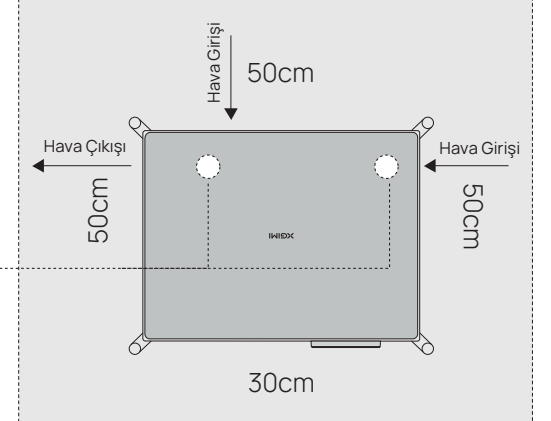


1 Accessory List

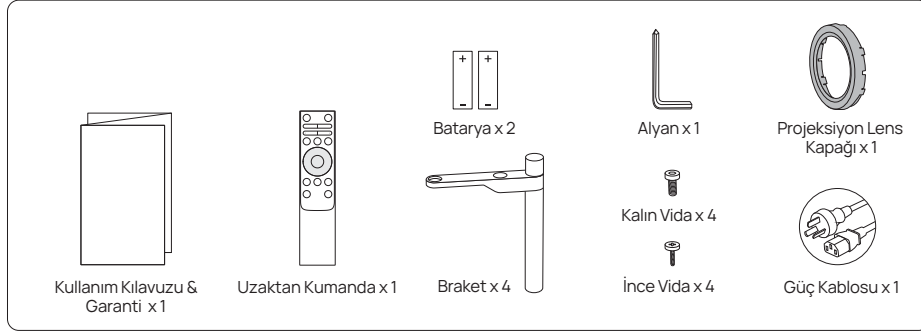


2 Installation Instructions

Braket Kurulumu

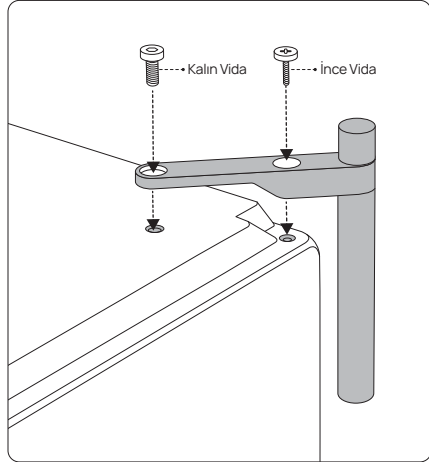

Not: Tüm montaj aksesuarlarının eksiksiz olduğundan emin olun.
Ana ünite braketlerini şemada gösterildiği gibi takmak için verilen anahtarı kullanın.

Lens Kapağı Takılması

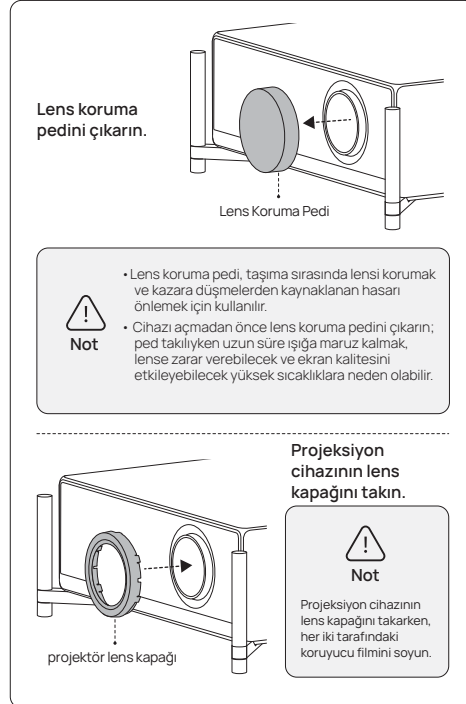


3 Panel Fonksiyonu

Panel Fonksiyonları


Ad	Fonksiyon	
Açma/Kapatma Tuşu	Lazer projektörü açar veya kapatır.	
Geri Tuşu	Önceki menüye veya ana ekrana döner.	
Giriş Kaynağı	Giriş kaynağını değiştirir.	
Ayarlar	Ayarlar menüsünü açar.	
Gösterge Işıkları	Beyaz	Açma/kapatma işlemi
	Yeşil	Işık kapalı/bekleme modu
	Yanıp Sönen Kırmızı	Sıcaklık alarmı
	Hızlıca Yanıp Sönen Kırmızı	Fan alarmı
	Kapalı	Normal çalışma/kapalı/bekleme modu
IR Uzaktan Kumanda Alıcısı	Uzaktan kumandadan kızılötesi sinyaller alır.	

4 Arayüz (Arka Panel)

Arayüz

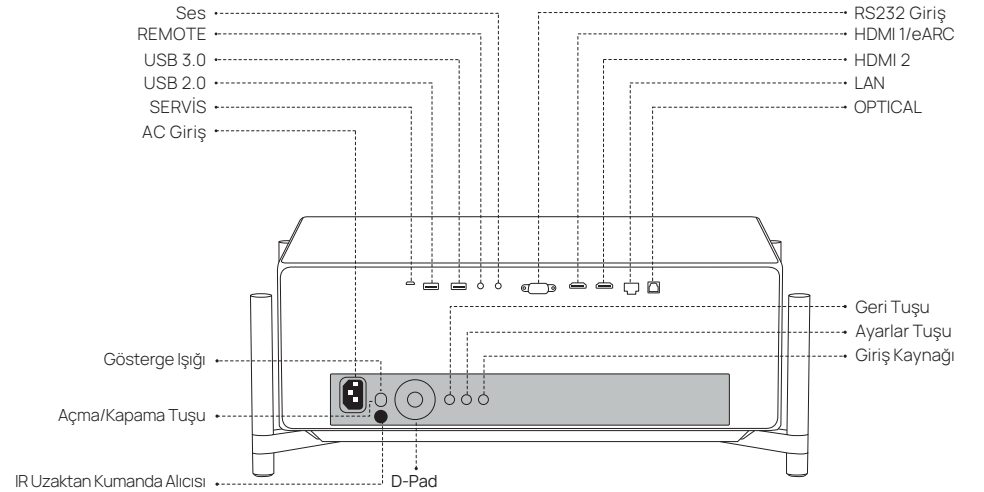

5 Uzaktan Kumanda

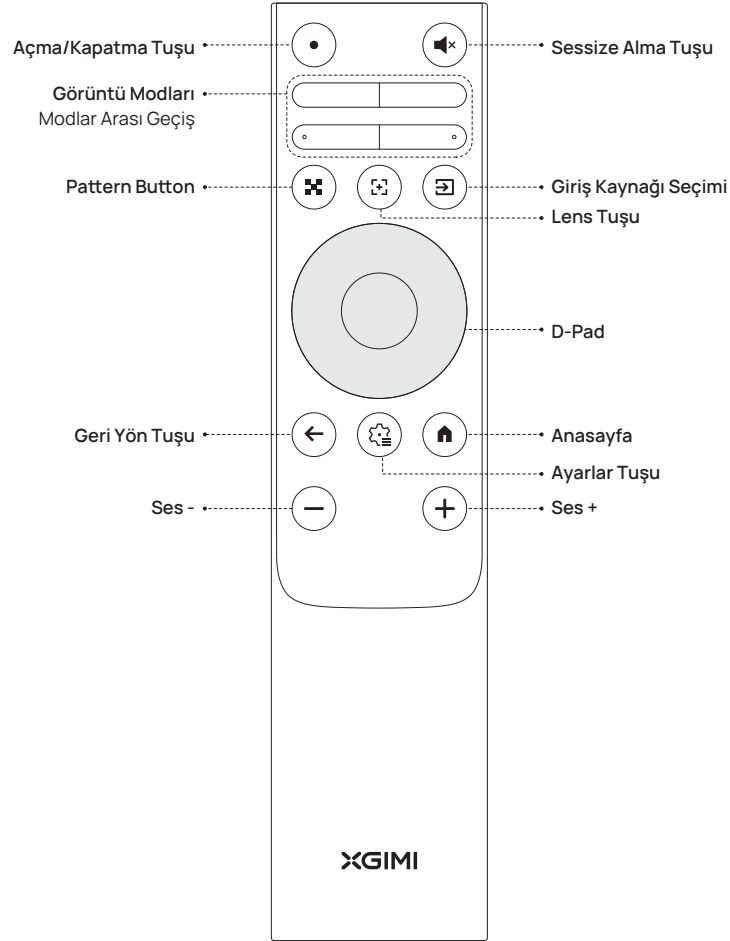


Uzaktan Kumanda Eşleştirme

Uzaktan kumandayı cihaza 10 cm mesafeye getirin. Tuşlarına basılı tutun ve aynı anda tuşlara basın— uzaktan kumandadaki gösterge ışığı yanıp sönecek ve uzaktan kumanda eşleştirme moduna girecektir (ışık yanıp sönmeye başladıktan sonra tuşları bırakabilirsiniz). Eşleştirme başarılı olursa, "ding" sesi duyacaksınız. Eşleştirme başarısız olursa, 30 saniye sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın.

6 Odak Ayarı

Otomatik odaklamayı başlatmak için tuşuna basın.
Manuel odaklama için tuşa basılı tutabilirsiniz.
 Tuşlarına basarak odaklamayı manuel olarak ayarlayın. Ayarlamayı tamamladıktan sonra, odaklamadan çıkmak için herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.

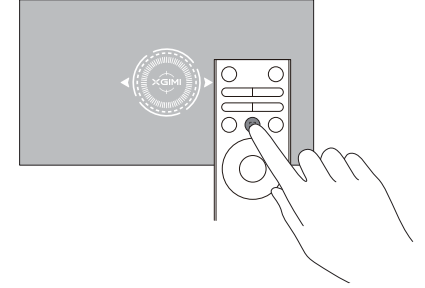

7 Sistem Güncellemesi

Çevrimiçi Güncelleme
Çevrimiçi güncelleme, sistem ayarları üzerinden yapılabilir.

UYARI:

Cihazı kurmadan veya çalıştırmadan önce lütfen elektrik ve güvenlik bilgileri için muhafazanın dış alt kısmındaki bilgilere bakın.

* Sistem fonksiyonları sürekli güncellendiğinden, lütfen güncel sistem fonksiyonlarına bakın.

Önemli Önlemler

- Merceği insan gözüne doğrultmayın—cihaz açıldıktan sonra mercekten gelen güçlü ışık görme yeteneğine zarar verebilir.
- Hava giriş/çıkışlarını kapatmayın—tikanıklıklar ısı dağılımını engeller ve dahili elektronik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihaz açıkken merceği kapatmayın—merceği kapatmak, aydınlatılan alanın ısınmasına ve erimeye, yanmaya veya yangına yol açabilir.
- Merceği kağıt, bez veya benzeri malzemelerle temizlemeyin—bu merceği çizilebilir. Mercek yüzeyindeki tozu temizlemek için hava üfleci kullanın.
- Cihazı kimyasallar, deterjanlar veya suyla temizlemeyin—yağmur, nem veya mineral içeren sıvılardan kaçınınız, çünkü bunlar devre kartını aşındırabilir.
- Cihazı, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Cihazı kuru ve iyi havalandırılmış bir ortamda kullanın.
- Cihazı aşırı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın—aşırı sıcaklıklar elektronik bileşenlerin ömrünü kısaltır. • Cihazın izin verilen saklama ve çalışma sıcaklığı aralığı 0~40°C'dir.
- Cihazı kurutmak için ısıtma ekipmanlarına (örneğin, kurutucular, mikrodalga fırınlar) koymayın.
- Cihazı sıkıştırmayın veya üzerine/arkasına nesneler koymayın; bu cihaza zarar verebilir.
- Cihazı düşürmeyin, vurmayın veya şiddetli bir şekilde titreştirmeyin; bu, dahili devre kartına zarar verebilir.
- Cihazı kendiniz sökmeye çalışmayın. Sorunlar için XGIMI satış sonrası servisiyle iletişime geçin.
- Ürünü kendiniz tamir etmeyin. Cihaz veya herhangi bir bileşen normal çalışmazsa, zamanında XGIMI satış sonrası servisiyle iletişime geçin veya tamir için geri gönderin.
- Cihazın maksimum parlaklığına ulaşmak için sistem ayarlarında [Parlaklık ve Ekran - Görüntü Modu] bölümüne gidin ve [Performans] moduna geçin. [Performans] modu etkinleştirildiğinde, ortam sıcaklığının 5~28°C arasında olduğundan emin olun.

Uyarı: Bu cihazın konut ortamında kullanılması radyo parazitine neden olabilir.

RS232 Komutlar

Fonksiyon Tipi	Fonksiyon		Çalışma	Komut				
				Burada, çerçeve başlığı genel 2A 2A talimatını örnek olarak almaktadır.	Uzunluk	Talimat	Parametre	Kontrol Toplamı
Kullanım Talimatı	Sinyal Kaynağı Değiştirme	Ana Sinyal Kaynağını Belirtin	HDMI1'e geçiş	2A 2A	02	01	01	04
			HDMI2'ye geçiş	2A 2A	02	01	02	05
			USB'ye geçiş	2A 2A	02	01	14	17
	Modlar		Canlı Yayın	2A 2A	02	03	00	05
			Film	2A 2A	02	03	01	06
			IMAX Enhanced	2A 2A	02	03	02	07
			Performans	2A 2A	02	03	05	0A
			TV	2A 2A	02	03	07	0C
			Spor	2A 2A	02	03	09	0E
			Filmmaker mod	2A 2A	02	03	1B	20
	Parlaklık Ayarı	Parlaklık Ayarı Seviye 1-10	Parlaklık Seviyesi 1	2A 2A	02	05	01	08
			Parlaklık Seviyesi 2	2A 2A	02	05	02	09
			Parlaklık Seviyesi 3	2A 2A	02	05	03	0A
			Parlaklık Seviyesi 4	2A 2A	02	05	04	0B
			Parlaklık Seviyesi 5	2A 2A	02	05	05	0C
			Parlaklık Seviyesi 6	2A 2A	02	05	06	0D
			Parlaklık Seviyesi 7	2A 2A	02	05	07	0E
			Parlaklık Seviyesi 8	2A 2A	02	05	08	0F
			Parlaklık Seviyesi 9	2A 2A	02	05	09	10
			Parlaklık Seviyesi 10	2A 2A	02	05	0A	11
	Fabrika Ayarlarına Dönme		Uygulamaları saklamadan fabrika ayarlarına geri yükle	2A 2A	02	06	00	08
			Fabrika ayarlarına geri yükle, uygulamaları sakla	2A 2A	02	06	01	09
	Simulate Key Press		Açma/Kapatma	2A 2A	02	07	00	09
			Giriş Kaynağı / Özelleştirme	2A 2A	02	07	08	11
			Yukarı Yön	2A 2A	02	07	09	12
			Aşağı Yön	2A 2A	02	07	0A	13
			Sağ Yön	2A 2A	02	07	0B	14
			Sol Yön	2A 2A	02	07	0C	15
			OK	2A 2A	02	07	0D	16
			Geri Gelme Tuşu	2A 2A	02	07	0E	17
			Ayarlar	2A 2A	02	07	0F	18
			Anasayfa	2A 2A	02	07	10	19
			Ses Açma	2A 2A	02	07	11	1A
			Ses Kısma	2A 2A	02	07	12	1B
			Oto Odaklama	2A 2A	02	07	13	1C
			Manuel Odaklama	2A 2A	02	07	14	1D
			Sessiz	2A 2A	02	07	15	1E

Fonksiyon Tipi	Fonksiyon		Çalışma	Komut				
				Burada, çerçeve başlığı genel 2A 2A talimatını örnek olarak almaktadır.	Uzunluk	Talimat	Parametre	Kontrol Toplamı
Kullanım Talimatı	Uyandır	Bekleme Modunda Uyandırma	Bekleme Modunda Uyandırma	2A 2A	07	09	77 61 6B 65 75 70	9D
	Ekran Açma/ Kapatma	Ekran Açma/Kapatma Kontrol	Ekranı Kapatma	2A 2A	02	0D	00	0F
			Ekranı Açma	2A 2A	02	0D	01	10
	Yüksek Yenileme Hızı Modu	Yüksek Yenileme Hızı Modu Ayarları	Yüksek Yenileme Hızı Modunu Kapatın	2A 2A	02	0E	00	10
			Yüksek Yenileme Hızı Modunu Açma - Temel	2A 2A	02	0E	01	11
			Yüksek Yenileme Hızı Modunu Açma - Ekstra Hız	2A 2A	02	0E	01	12
	Sıcaklık Durumu	Sıcaklık Durumu Edinme Talebi	Sıcaklık Durumu Edinme Talebi	2A 2A	2	13	00	15
			Sıcaklık Durumu - Normal	2A 2A	3	13	01 00	17
		Sıcaklık Durumu Geri Bildirimi (Yukarıdaki isteği gönderdikten sonra, geri bildirim bilgileri sağda gösterildiği gibidir.)	Sıcaklık Durumu - Yüksek Sıcaklık Uyarısı	2A 2A	3	13	01 01	18
			Sıcaklık Durumu - Yüksek Sıcaklıkta Kapanma Uyarısı	2A 2A	3	13	01 02	19
			Sıcaklık Durumu - Düşük Sıcaklıkta Kapanma Uyarısı	2A 2A	3	13	01 03	1A
			Sıcaklık Durumu - Sıcaklık Sensörü Anormal (Açık Devre/Kısa Devre)	2A 2A	3	13	01 04	1B



XGIMI Technology Co., Ltd
Building No.4, Zone A, No.1129, Shijicheng Road, Chengdu High-tech Zone, Sichuan Pilot
Free Trade Zone, China
Website: <https://www.xgimi.com/>



DECLARATION OF CONFORMITY

Date: 2025/09/15

Manufacturer Name: XGIMI Technology Co., Ltd.

Manufacturer Address: Building No.4, Zone A, No.1129, Shijicheng Road, Chengdu High-tech
Zone, Sichuan Pilot Free Trade Zone, China

Declares, that the product

Product Name: Projector

Model Number: XR03B

Brand: XGIMI

Conforms to the following Product Specifications and Regulations:

Safety

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Electromagnetic Compatibility (EMC)

EN 55032:2015+A1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 55035:2017+A11:2020

Radio

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

EN 50665:2017

EN IEC 62311:2020



XGIMI Technology Co., Ltd
Building No.4, Zone A, No.1129, Shijicheng Road, Chengdu High-tech Zone, Sichuan Pilot
Free Trade Zone, China
Website: <https://www.xgimi.com/>

ROHS Directive 2011/65/EU (as amended by 2015/963/EU)

The product herewith complies with the requirement of the Radio Equipment
Directive 2014/53/EU, and carries the CE-marking accordingly.

Signature:

Name: Robin Zhou

Position: Senior Compliance Engineer

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN : XGIMI Technology Co.
ADRES : Unit 03E, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 JAVA Road, North Point,
Hong Kong
TELEFON : +852 9721 2879

İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL